TOSHIBA
Leading Innovation >>>

東芝電気洗濯乾燥機（家庭用）

取扱説明書

据付説明書別添付

形名　TW-Z360L（ドア左開き）

- このたびは東芝電気洗濯乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書・据付説明書とともに大切に保管してください。

日本国内専用
Use only in Japan

もくじ

お問い合わせの多い項目

ちゃんと乾燥できない 42ページ
糸くずフィルター、乾燥フィルターのお手入れを！

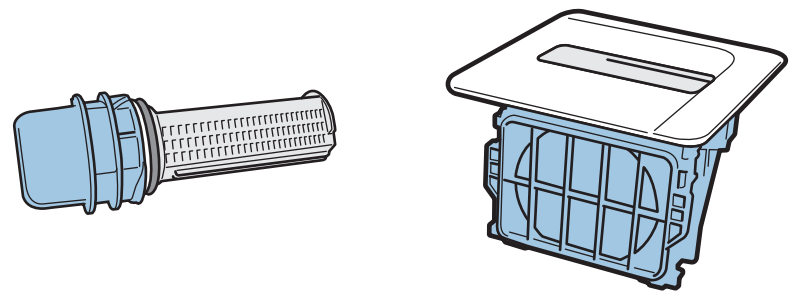

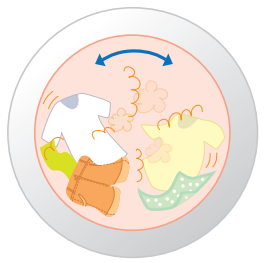

もっとしっかり乾燥したい 27ページ

洗濯物のゴワゴワが気になる 51ページ

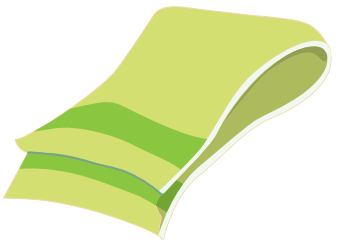

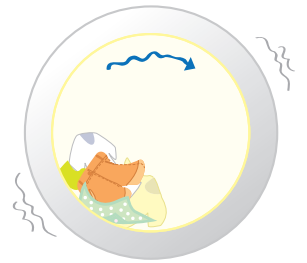

脱水できない 59ページ

ドアがあかない 23ページ

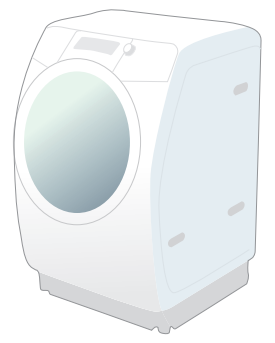

その他のよくあるご質問 54ページ

ご使用の前に

安全上のご注意……4
各部のなまえ・付属品……8
一般家庭以外でご使用になるとき……9
操作パネルのみかた……10
洗濯物の準備……12
　洗濯や乾燥できないもの／洗濯量の目安
　衣類のチェック／洗濯物の仕分けをする／洗濯物の入れかた
洗濯のながれ……14
洗剤の入れかた……16
洗濯コースについて……18
ふろ水を使う……20
　ふろ水用給水ホースの準備
　ふろ水用給水ホースの片付け／ふろ水設定のしかた
ドアの開閉とドアロック……22
　ドアの開閉／ドアロック表示／チャイルドロック
　運転中にドアをあけたいとき／ドアがあかないとき

使いかた

洗濯・乾燥する……24
　洗乾運転のコース
乾燥の仕上がりを変える……26
　アイロンがけ用に軽く乾燥する（アイロン）／短時間で乾燥したい（お急ぎ）
　除菌する・しっかり乾燥する（除菌乾燥）／タイマー乾燥する（生乾き衣類の乾燥）
　運転コースと設定できる乾燥の仕上がり
洗濯する……28
　洗濯運転のコース
乾燥する……30
　乾燥運転のコース
ドライマークの衣類を洗濯する（「ドライ」コース）……32
　洗濯できるもの／洗濯物の入れかた／干しかた
毛布を洗う（「毛布」コース）……34
　毛布の入れかた／3kg以上の毛布を洗濯するとき
デリケートな衣類を乾燥する（「ソフト乾燥」コース）……36
洗い／すすぎ／脱水の個別運転……37
　脱水のみの運転ほか
自分でコースをつくる（「メモリー」コース）……38
ドラムのカビ発生をおさえる（カビプロテクト）……39
洗濯・乾燥運転を予約する……40
　予約できるコースと設定時間（目安）／予約の確認・取消し・変更ほか

必要なとき

お手入れ……42
　運転後、毎回お手入れ／ドラムを乾燥する／ドラムを洗う
　汚れが目立ってきたらするお手入れ
知っていると便利……48
　洗い中の運転内容変更／すすぎをためすすぎだけにする（ためすすぎモード設定）
　終了ブザー音を消す／設定内容の初期化／電気代・水道代を表示する
　水位を変更する／凍結のおそれがあるとき
衣類の仕上がりが気になるとき……50
　衣類にのりづけしたい ほか
よくあるご質問……54
こんな表示が出たら……62
コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容……64
別売部品……66
点字および操作音……67
仕様……67
保証とアフターサービス……68

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために安全に関する重大な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠警告　“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷（＊1）を負うことが想定される内容”を示します。

⚠注意　“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（＊2）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊3）の発生が想定される内容”を示します。

＊1　重傷とは、失明やけが、やけど（高温･低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
＊2　軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをさします。
＊3　物的損害とは、家屋・家財、および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

禁 止　⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

指 示　●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

注 意　△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

⚠警告

据付け

コンセントは専用で　**電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを洗濯乾燥機単独で使う**
電圧や定格が異なると火災、感電の原因となります。また、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

アース線の接続を確認する　**アース線が取り付けられているか確認する**
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース線の取り付けは、電気工事店または販売店に相談してください。

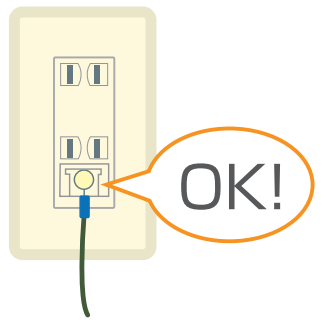

水場での使用禁止　**浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には設置しない**
感電や漏電による火災の原因となります。

排水確認　**排水不良でないことを確認する**
排水不良で本体が水に浸かる状態で使用すると、漏電による火災や感電のおそれがあります。

衣類

引火物禁止　**引火物をドラムに入れたり、近づけない**
ガソリン、灯油、ベンジン、シンナー、アルコールなど、引火性のあるものやそれらの付着した洗濯物は絶対に入れたり近づけないでください。
揮発したガス等に引火し、爆発や火災の原因になります。

禁 止　**食用油、動植物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル（エステ系ボディオイルなど）、接着剤などが付着した衣類、スポンジ入りやポリプロピレン繊維製の洗濯物は乾燥しない**
油の酸化熱による自然発火や引火の原因になります。

電源プラグ・電源コード

ほこりをとる　**電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはよくふき取る**
ほこりが付着すると火災の原因になります。

禁 止　**電源プラグをぬれた手で抜き差ししない**
感電やけがをするおそれがあります。

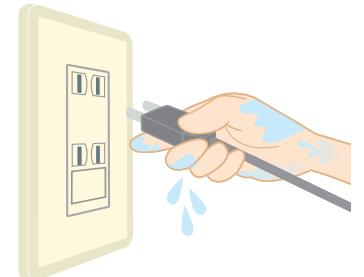

使用禁止　**電源プラグを根元まで差し込む　傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない**
感電、ショート、発火の原因になります。

傷つけ禁止　**電源コードを傷めない**
電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、金属部にかけたり、重いものをのせたり、挟み込んだりしないでください。
コードが破損し、火災・感電の原因となります。

取扱い

禁 止　**子供など、取り扱いに不慣れなかたには使わせない**
ドラム内に閉じ込められたり、やけど・けがをするおそれがあります。

接触禁止　**ドラムが完全に止まるまでは、中の洗濯物に触らない**
ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付いて大けがをするおそれがあります。特にお子様には気を付けてください。

火気禁止　**プラスチック部には火気を近づけない**
火災の原因になります。

給水禁止　**入浴中にふろ水給水はしない**
万一の感電を防ぐためです。

お手入れ

プラグを抜く　**お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く**
感電やけがをするおそれがあります。

水かけ禁止　**本体各部に直接水をかけない**
感電・ショートすることがあります。

その他

プラグを抜く　**本体内部に水や異物がはいった場合は、電源プラグを抜く**
火災や感電の原因になります。
直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

プラグを抜く　**煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、電源プラグを抜く**
直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

分解禁止　**改造をしない／修理技術者以外の人は分解したり修理しない**
火災、感電、けがの原因となります。
※万一、冷媒が室内にもれてファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると、有害な生成物が発生する原因になります。
修理は、お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

⚠注意

据付けなど

据え付けを、お買い上げの販売店または据付専門業者に依頼する

専門業者に依頼

本体が重いので、けがをしたり、腰を痛めたりするおそれがあります。

廃棄処分をするときは、ドアを取りはずす

取りはずす

子供が閉じ込められるおそれがあります。

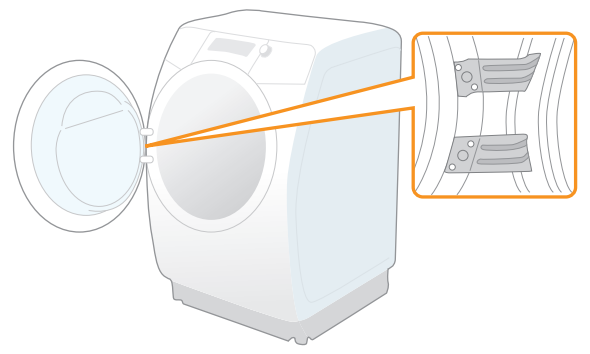

電源プラグ

電源プラグを抜くときに電源コードを引っ張らない

引っ張り禁止

電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火するおそれがあります。

長期間ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

取扱い

本体の上にのぼったり、物をのせたりしない

上のり禁止

変形、破損、または運転時の振動によりのせた物が落下し、けがをするおそれがあります。

本体底面から手足などを押し込まない

押し込まない

けがをするおそれがあります。

洗剤

粉石けん(洗濯用石けん)を使用しない

使用禁止

固まって内部で詰まり、水もれして思わぬ被害を招くことがあります。

固まった洗剤を使用しない

使用禁止

固まりが内部で詰まり、水もれして思わぬ被害を招くことがあります。

ドア・ドラム

ドアを閉めるときに、衣類をはさまない

衣類をはさまない

衣類の損傷や水もれ、故障の原因になります。

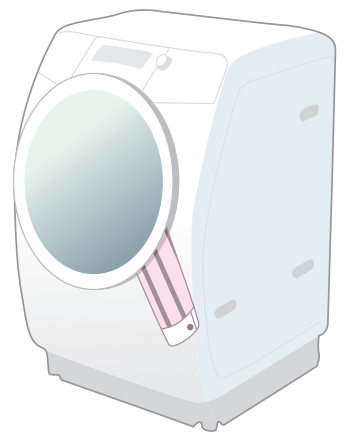

衣類を出し入れするときには、ドアパッキンに無理な力を加えない

禁　止

ドアパッキンが変形し、水もれして思わぬ被害を招くことがあります。

使用する前に、ドアパッキン表面に糸くずなど異物が付着していないことを確認する

確　認

ドアの密着が確保できず、水もれして思わぬ被害を招くことがあります。

乾燥中および乾燥終了直後はドラム内をさわらない

接触禁止

高温になっており、やけどをするおそれがあります。

糸くずフィルター

糸くずフィルターを運転中にはずさない

禁　止

水もれして思わぬ被害を招くことがあります。

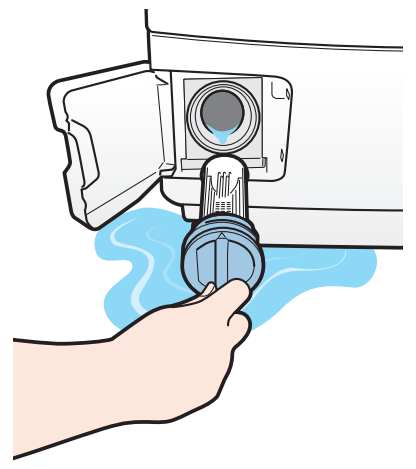

糸くずフィルターを取り付ける前に、パッキンが取り付けられていること、パッキン部や取り付け台に糸くずなどが付着していないことを確認する

確　認

糸くずフィルター部の密着が確保できず、水もれして思わぬ被害を招くことがあります。

衣類

防水性のシート、マット、衣類※、水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水・乾燥をしない

洗濯乾燥禁止

脱水中に異常振動し、けがをしたり、本体、壁、床などの破損、衣類の損傷などのおそれがあります。

※サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど

マット類を洗濯や脱水・乾燥しない

乾燥禁止

乾燥時にマットの樹脂が本体内部に付着したり、ほかの衣類を汚すことがあります。
素材によっては、化学変化による自己発熱で自然発火の原因になります。

毛布洗い時に洗濯機用毛布洗いネットを使用しない

ネット使用禁止

脱水中に異常振動し、周囲の壁などを傷つけたり、けがをするおそれがあります。

玄関マット、足拭きマットでも厚手でかたいものは、洗濯機で洗える表示があっても洗わない

洗濯禁止

脱水中に異常振動し、けがをしたり、本体、壁、床などの破損、衣類の損傷などのおそれがあります。

給水・ふろ水

運転の前に水栓を開いて、給水ホース接続部分のゆるみや水もれのないことを確認する

水もれ確認

ねじやホース接続などのゆるみがあると水もれして思わぬ被害を招くことがあります。

温水器からの温水を使用しない

温水器使用禁止

本体の故障や思わぬ被害を招くことがあります。

ふろ水用給水ホースを浴槽の水位面が本体より高い位置で使用しない

使用禁止

サイフォン現象により、ポンプ運転が終わっても水が出続け、床をぬらして思わぬ被害を招くことがあります。

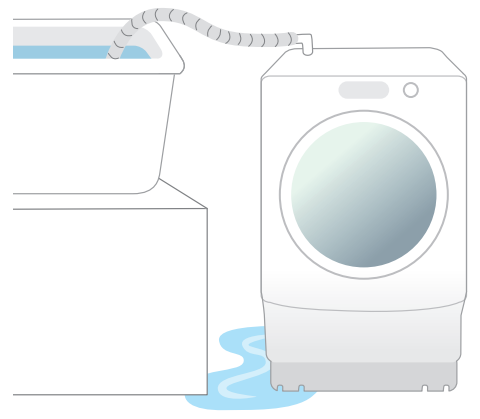

ふろ水用給水ホースを浴槽に入れたまま、ふろ水用給水継手をはずさない

禁　止

サイフォン現象により、ホースから水が出続け、床をぬらしたりして思わぬ被害を招くことがあります。
浴槽からふろ水用給水ホースを先に出し、水が出終わったあとに、ふろ水用給水継手をはずしてください。
ホースの残水はよく抜いてください。

各部のなまえ・付属品

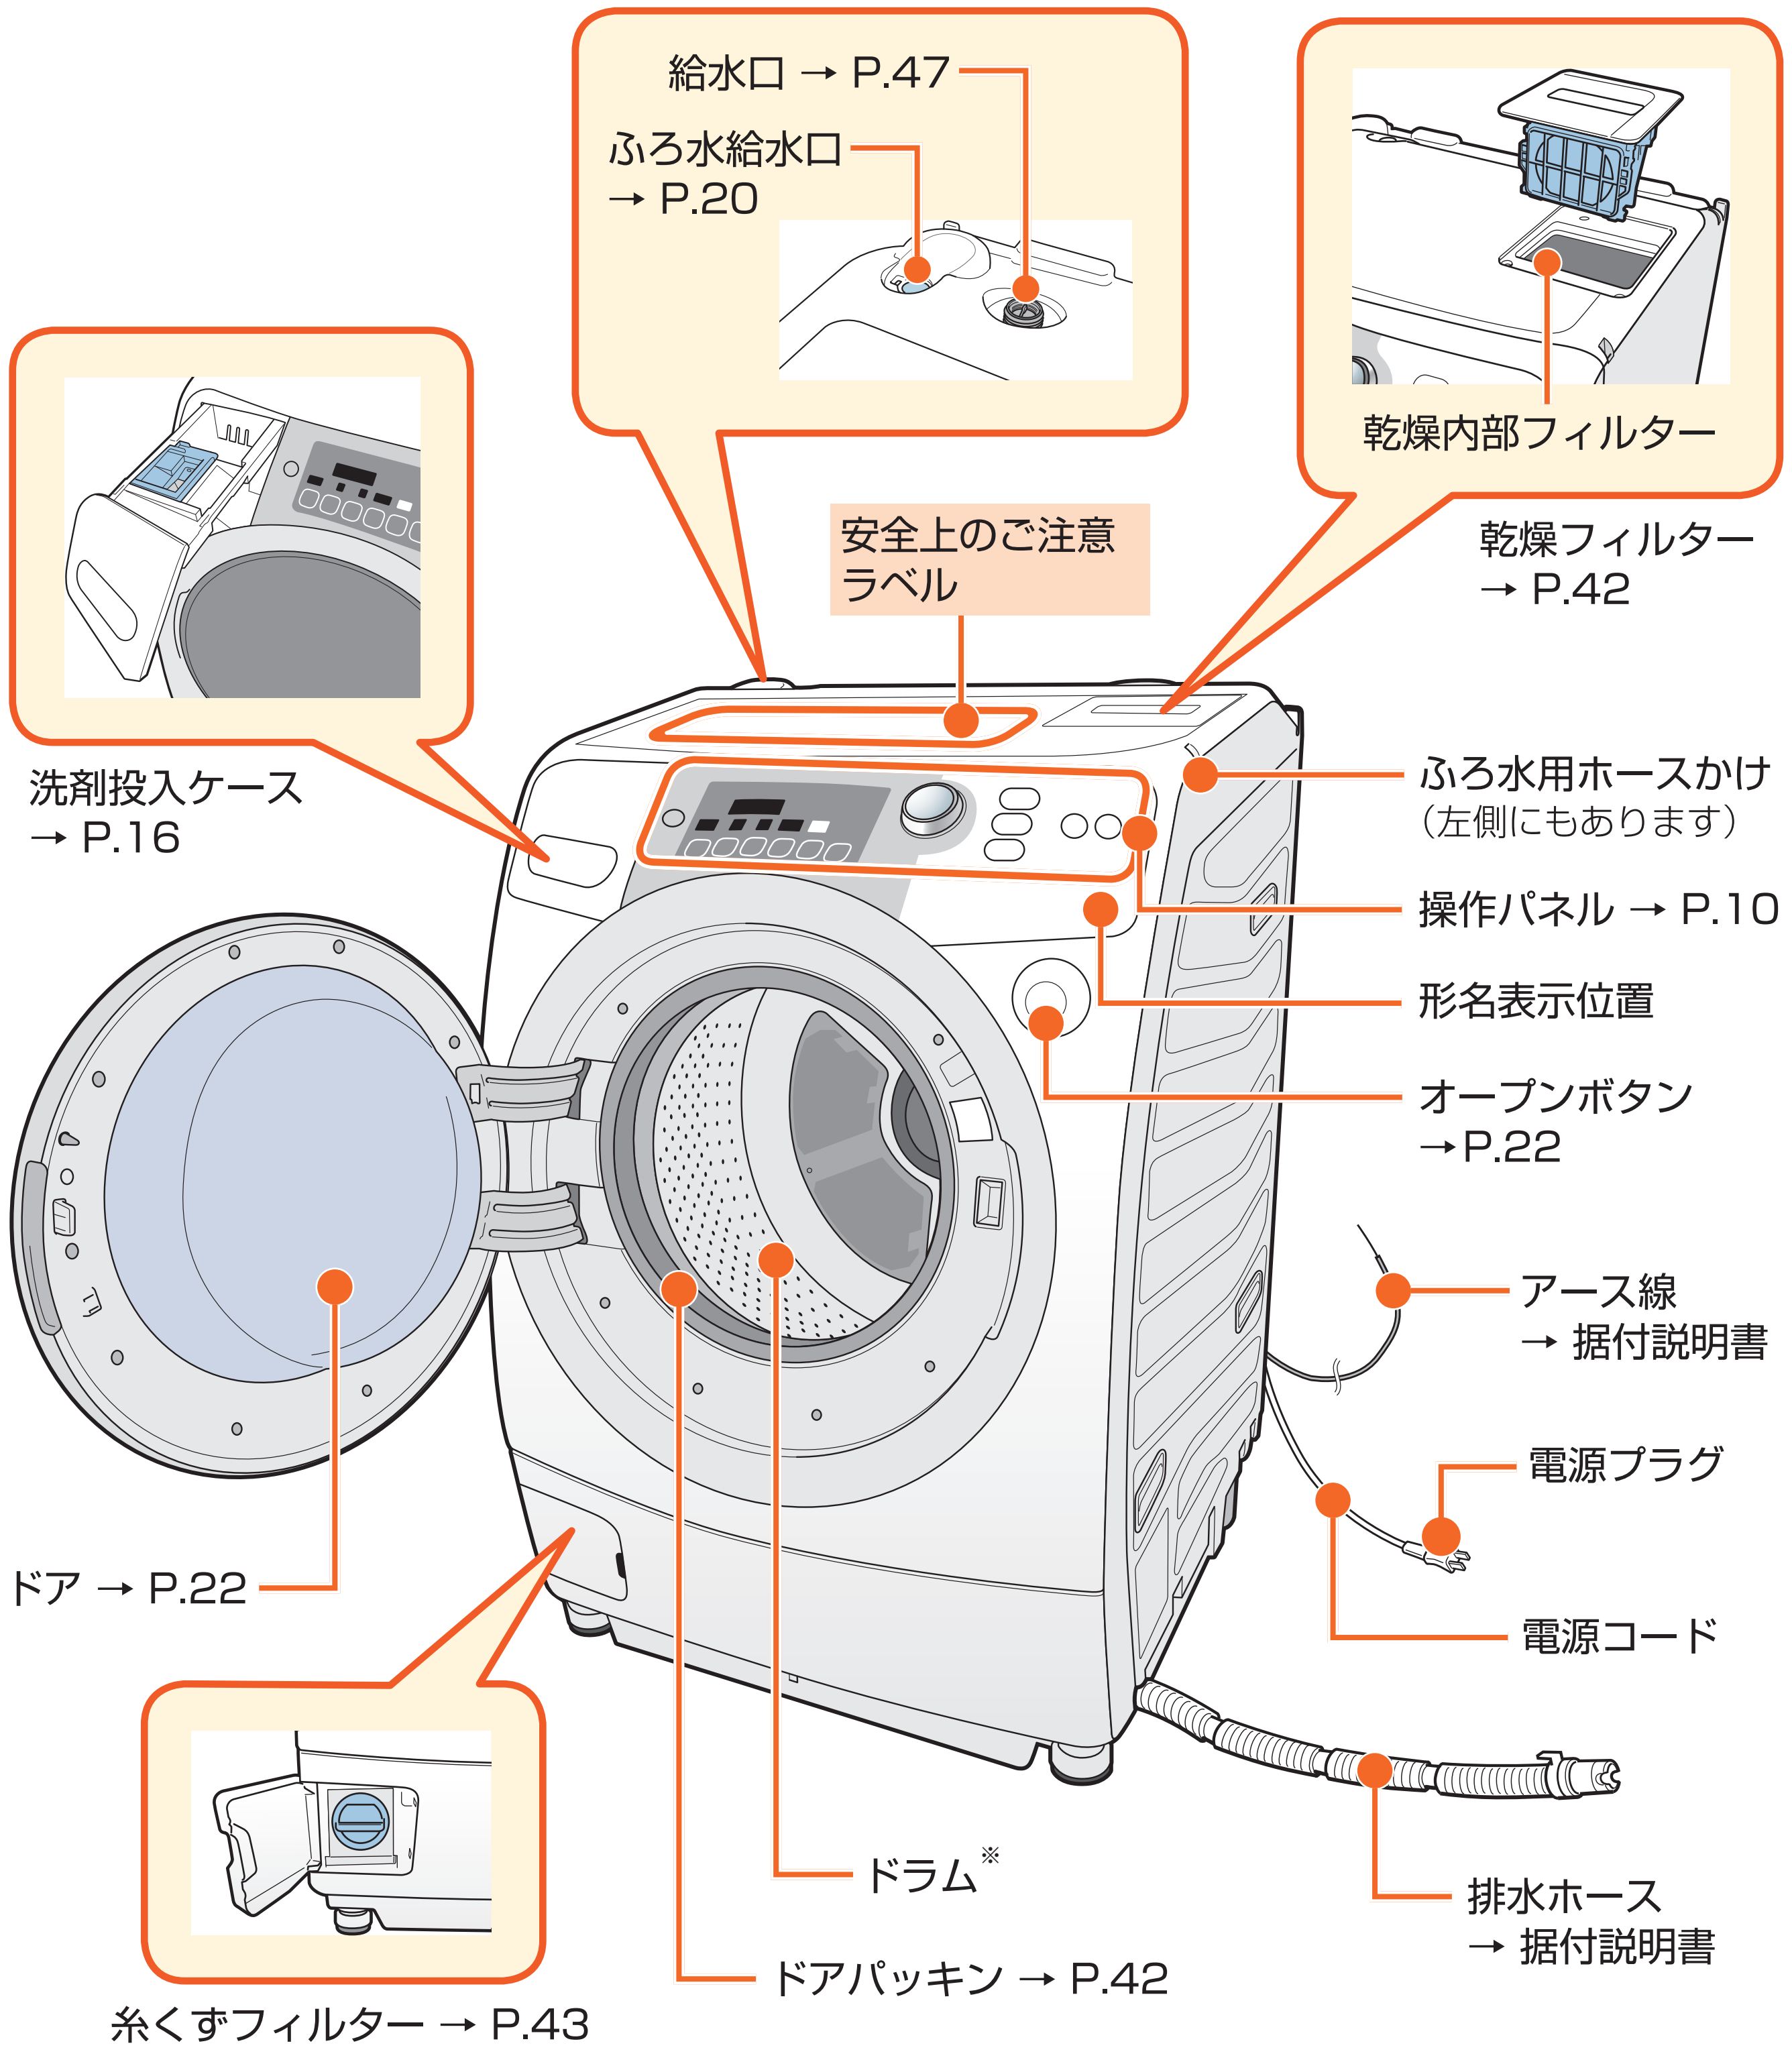

※ ドラムを手で回したり、ゆらしたりすると水の音がします。
これは、脱水時にバランスを取るために入っている液の音で、ドラム内に水が残っているわけではありません。

付属品を確認しましょう！

付属品を新たに購入したい場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

給水ホース（0.8m）ホース継手付
部品コード：42040673
→ 据付説明書



1本

ふろ水用給水ホース フィルター付（4m）
部品コード：42040707
→ P.20



1本

工具
部品コード：42081201
→ 据付説明書



1個

カバー
部品コード：42087094
→ 据付説明書



4個

ネジ（カバー取付用）
部品コード：42089035
→ 据付説明書



4個

ホースキャップ
部品コード：42044474
→ 据付説明書



1個

排水ホースバンド
部品コード：42048317
→ 据付説明書

2個

ホース継手
部品コード：42049062
→ 据付説明書



1個

一般家庭以外でご使用になるとき

理容院や美容院、また、寮や病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。
この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。
お買い上げの販売店にご相談の上、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

操作パネルのみかた

時間・洗剤量表示

- 「現在時刻」「運転終了予約時刻」「運転残り時間（目安）」「洗剤量（目安）」「残り時間見直し中」「運転中に生じた不具合」を表示します。
  → P.11「現在時刻を合わせる」
  → P.16「洗剤の入れかた」
  → P.62「こんな表示が出たら」

表示例：

運転残り時間が「2時間40分」であることを表しています。

- 運転残り時間を見直しているときは、「見直し中」「残り（分）」ランプが点滅します。



おしらせ表示

- 「ソフトキープ」「洗濯機の状態」などを表示します。
  → P.15「ソフトキープってなに？」
  → P.62「こんな表示が出たら」
- フィルターお手入れの時期（目安）を「フィルターお掃除」ランプ点滅でおしらせします。
  → P.42「お手入れ」

乾燥の内容を変える

- 乾燥の仕上がりや乾燥時間を切り替えます。選んだ内容のランプが点灯します。
- 乾燥運転中は行程ランプが点滅します。
  → P.26「乾燥の仕上がりを変える」
  → P.38「自分でコースをつくる」

スタート／一時停止

- ボタンを押して、運転のスタートや一時停止（洗濯物の追加や取り出しなど）をします。

電源

- 電源の入・切をします。
- 運転が終わって約10分後、または電源を入れたまま約10分間放置すると、自動的に電源が切れます（オートパワーオフ）。

ダイヤル

- 「コースの選択」「洗い時間」「すすぎ回数」「脱水時間」「乾燥の仕上がり」「運転終了予約時間」「現在時刻の設定」ができます。
- 右に回すと増え、左に回すと減ります。

ドアロック

- ドアロック 点灯しているとき、ドアはロックされているため開きません。
- ドアロック 消灯しているとき、ドアを開くことができます。

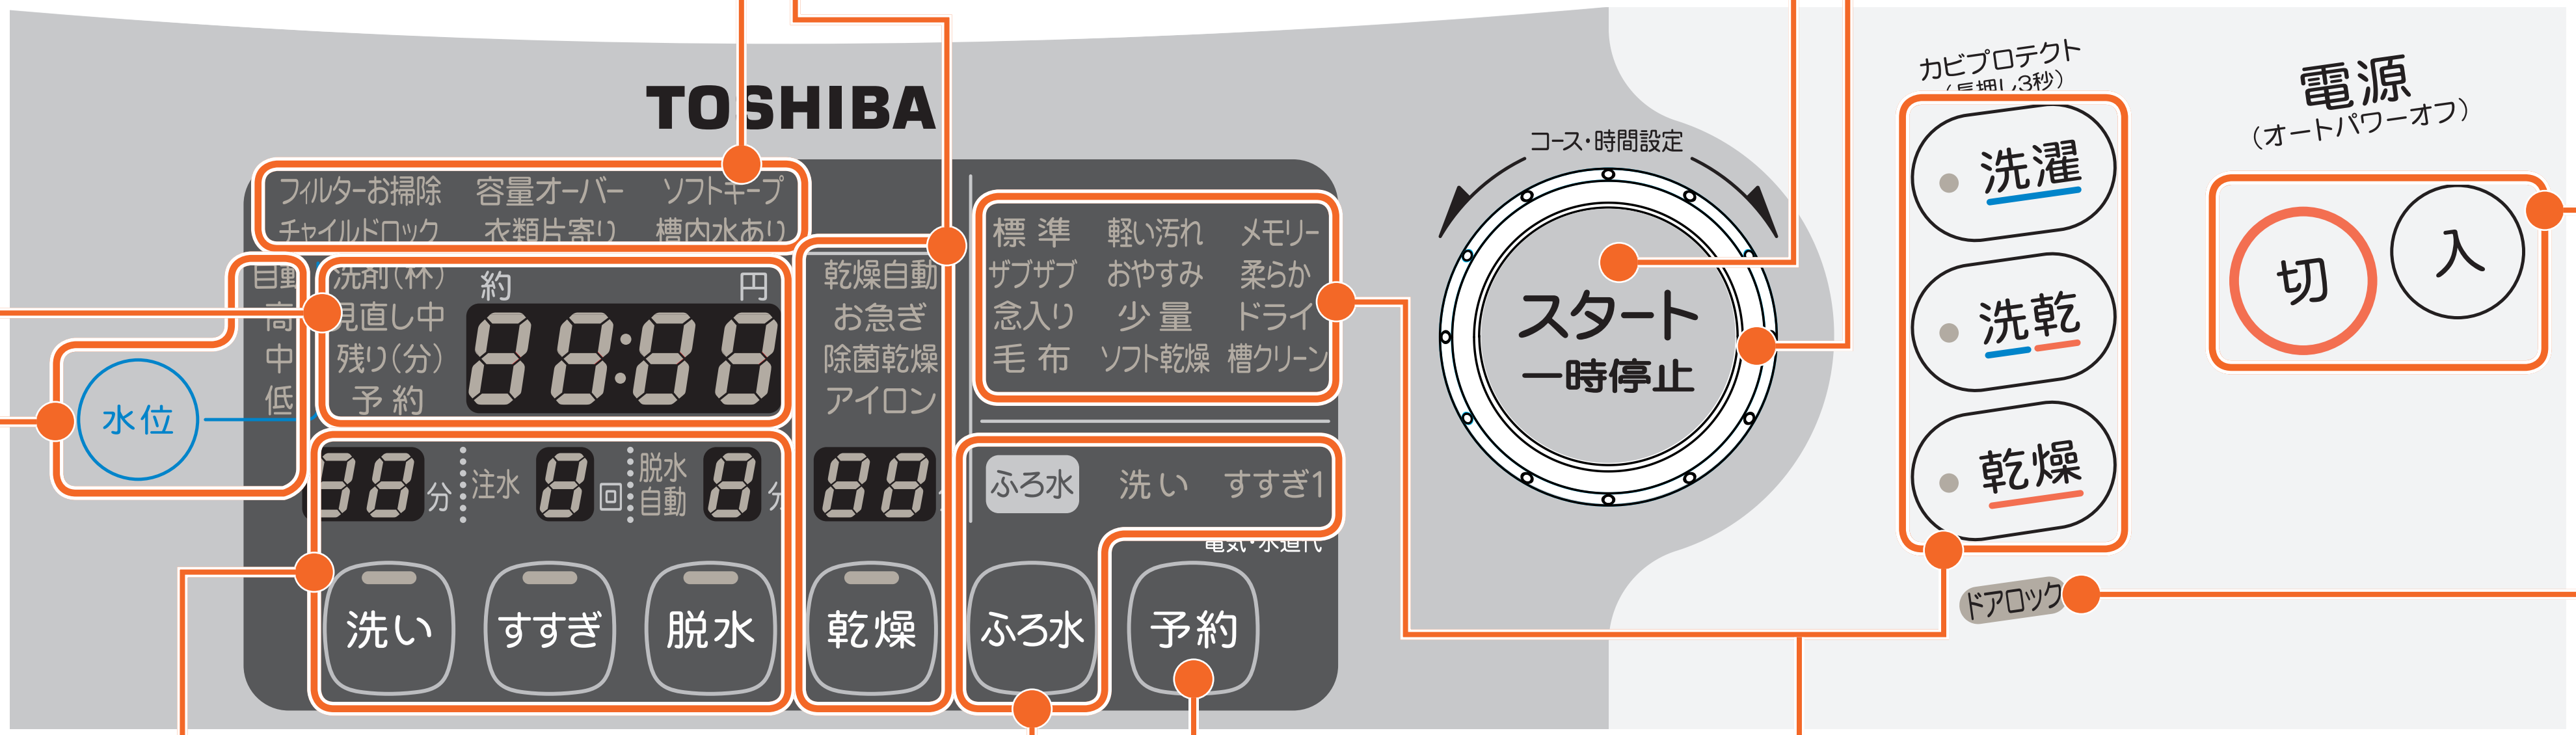

洗濯の内容を変える

- 「洗い」「すすぎ」「脱水」の組み合わせや時間・回数などの内容を切り替えます。
- 運転中の行程ランプが点滅し、残りの行程ランプが点灯します。
  → P.37「洗い／すすぎ／脱水の個別運転」
  → P.38「自分でコースをつくる」

水位を変える → P.49

- 水位を切り替えます。
- 「自動」のときは、洗濯量に合わせて水位を自動設定します。
- ボタンを押すと、選んだ水位のランプが点灯します。

予約をする → P.40

- 運転の予約をします。
- 運転終了時刻を10分単位で24時間後まで設定できます。
- 前回設定した運転終了時刻を記憶しています。
- 運転終了後に電気・水道代金の目安を表示します。
  → P.48「電気代・水道代を表示する」

ふろ水を使う → P.20

- ふろ水利用の設定や取消しをします。
- ボタンを押すと、ふろ水を使う行程が順に点灯します。

運転内容を選ぶ → P.18

- 運転内容（「洗濯」「洗乾」「乾燥」）を切り替えます。選んだ運転内容のランプが点灯します。
- ダイヤルを回してコースを選びます。
- 工場出荷時は、「洗乾」が設定されています。「洗濯」運転をして、次回電源を入れると「洗濯」の設定になります。

◆現在時刻を合わせる

以下の手順で現在時刻を合わせます。

① 予約 を押しながら電源を入れる

ブザーが「ピピピッ」と鳴り、時計表示が点滅します。

② （ダイヤル）を回して現在時刻に合わせる

右に回すと時刻が進み、左に回すと戻ります（1分単位）。時間は24時間表示です。

③ （スタート 一時停止）を押す

ブザーが「ピー」と鳴り、時計表示が点灯に変わると、時刻合わせは完了です。

洗濯物の準備

洗濯や乾燥できないもの

「安全上のご注意」(→ P.4)にも洗濯できない衣類について記載していますので、ご覧ください。

◆洗濯も乾燥もできません

型くずれ、縮み、色落ち、風合いが悪くなるなどの不具合が生じることがあります。

皮革製品、皮革・羽毛、毛皮など装飾のあるもの

絹、レーヨン(ポリノジック含む)、キュプラ、およびその混紡品

スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなど型くずれしいやすいもの

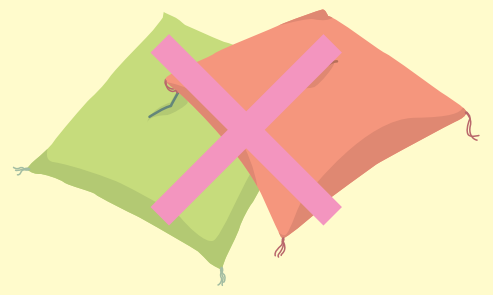
座布団、まくら、ふとんなど、わたやウレタン(スポンジ類)を使ったもの

その他

- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使ったもの)されているもの
- ちりめんなど強くよじった糸(強撚糸)を使ったもの
- エンボス(布に凸凹の模様をつける)加工、シワ加工されているもの
- ベルベット、別珍など
- 和服、和装小物
- 純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル(毛足10mm以上)の毛布、カーペットカバー
- マット類やペットの毛が付着した衣類・敷物など
- 市販の洗濯補助具(洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど)

◆乾燥できません

レースや刺繍などの装飾があるもの、新合繊(超極細繊維)の衣類

タイツ、ストッキング※

ウールなどの獣毛製品とその混紡製品※

のりづけした衣類



タンブラー乾燥はおさけください

回転ドラム式で衣類乾燥をしないでください

上図のような絵表示のあるもの※

※印の衣類は「ソフト乾燥」コース(→ P.36)で乾燥できるものもあります。

- **マット類やペットの毛が付着したものを乾燥すると、フィルターや排水口がつまり、性能が低下する原因になります。**
- 洗濯キャップ(→ P.66)は乾燥中には使用できません。

洗濯量の目安

衣類によって、洗濯できる量が異なります。

- 洗濯乾燥または乾燥のみの例:シーツ4枚(約2.0kg)以下/バスタオル7枚(約2.1kg)以下
- 洗濯のみの例:シーツ9枚(約4.5kg)以下/レースのカーテン6枚(約4.0kg)以下/バスタオル14枚(約4.2kg)以下

衣類のチェック

衣類を傷めたり、洗濯機故障の原因になったりする場合があります。衣類のチェックをしてください。

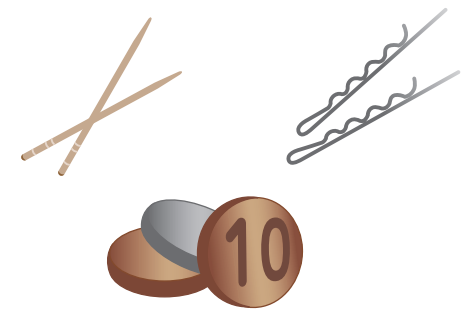

つまようじ、ヘアピン、硬貨などを取り除く(ポケットの中もチェック)

ひもなどは結び、ファスナーは閉める

砂、髪の毛、ペットの毛は取り除く

毛玉や毛羽立ちの気になるものは裏返す

洗濯物の仕分けをする

◆色落ちしやすいものは分けて洗う

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で目立たないところをこすってみて、色落ちしたものは分け洗いしてください。

◆汚れのひどいものは前処理しておく

- エリ、そで汚れは、専用洗剤を塗っておきます。
- しみ汚れは、専用洗剤か酸素系漂白剤を塗っておきます。
  血液、紅茶、ジュースなどは水で前洗いしてからしみ汚れの処理をしてください。
- 泥よごれは、部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗ってもみ洗いしておきます。

◆デリケートな下着や小物はネットに入れる

ワイヤー入りブラジャーは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください。
その他ランジェリー、ストッキング、小物類は市販の洗濯ネットに入れてください。

◆洗濯ネットに入れたまま乾燥しない

洗濯ネットに入れたまま乾燥すると、シワ、乾きムラになります。

洗濯物の入れかた

◆スムーズな脱水のために

脱水時に洗濯物のバランスが取れないと、片寄りを直すために運転時間が長くなったり、大きく振動したりするため運転を止めてしまうことがあります。

次のことに注意してください。

- 1枚だけでもかさばるシーツやジーンズは、ほかの洗濯物と一緒に洗濯するか、「少量」コースで洗濯してください。
- 洗濯ネットに洗濯物を詰め込みすぎず、できるだけ小分けにし、ほかの衣類と一緒に洗濯してください。

◆洗濯物をドラムに入れたときの目安

ドラム投入口横の「洗濯量の目安ラベル」を目安にしてください。

◆洗濯物を傷めないために

洗濯物はドラム前面にあるバランスリングよりも奥に入れてください。

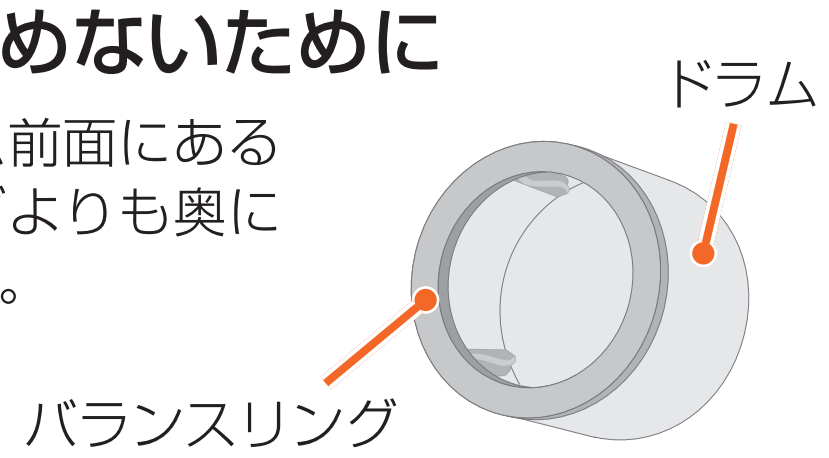

洗濯のながれ

「標準」コースの動きを例にとって説明しています。

準備	洗い	すすぎ１（シャワーすすぎ）		すすぎ２（ためすすぎ）		脱水	乾燥		ソフトキープ
	運転中はドアロック					運転中はドアロック			
洗濯物の仕分けと前処理	たたき洗いともみ洗いをくり返す	排水して脱水	ドラムを低速で回転させながら給水してすすぎ	排水して脱水	設定水位まで給水し、ドラムを回転してすすぎ	排水して脱水	除湿しながら高速回転で乾燥	ドラムを回転しながら乾燥	5分おきにドラム回転をくり返す
	洗濯液を循環させて、少ない水量で洗います。	この行程を2回くり返します。洗濯物の容量によっては、シャワーすすぎがためすすぎになります。			柔軟仕上剤が投入されます。		ドアロック解除		洗濯物を取り出すまで約3時間実施されます。

洗濯物にあった運転内容を選ぶ

洗濯 洗濯だけする → P.28 → 終了（ドアロック解除）

洗乾 洗濯から乾燥までする → P.24 → ドアロック解除

乾燥 乾燥だけする→P.30

◆粉石けん（洗濯用石けん）は使えるの？

粉石けんは固まりやすいため、洗濯機内部で詰まり、水もれなどをおこすおそれがありますので使わないでください。

◆運転途中で、残り時間表示が変わるのはなぜ？

洗濯時間が長くなったり、表示時間が途中で変わったりする原因には、次のようなものがあります。

- 水道水の給水量が毎分12Lよりも少ないとき／排水に時間がかかるとき
- 脱水や乾燥で洗濯物が片寄ったとき
  → P.15「脱水中なのに給水するのはなぜ？」
- 洗い運転中に多量の泡が発生したとき

◆ゆらゆらすすぎってなに？

洗い運転中に泡が多量に発生した場合は、脱水の前に、洗い運転中に出た泡を水に溶かして、すすぎの効率を良くします。

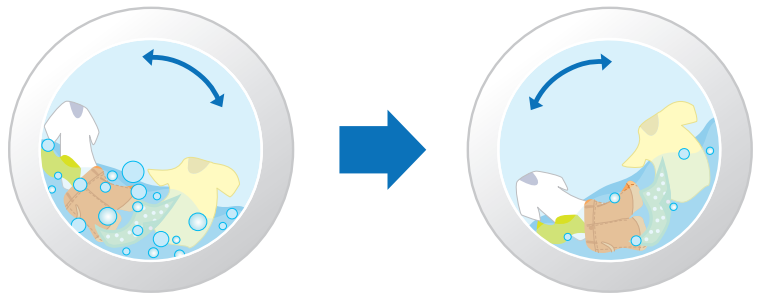

◆泡センサーってなに？

洗い運転中に出る泡をチェックする機能です。泡が多量に発生すると自動的に排出します。

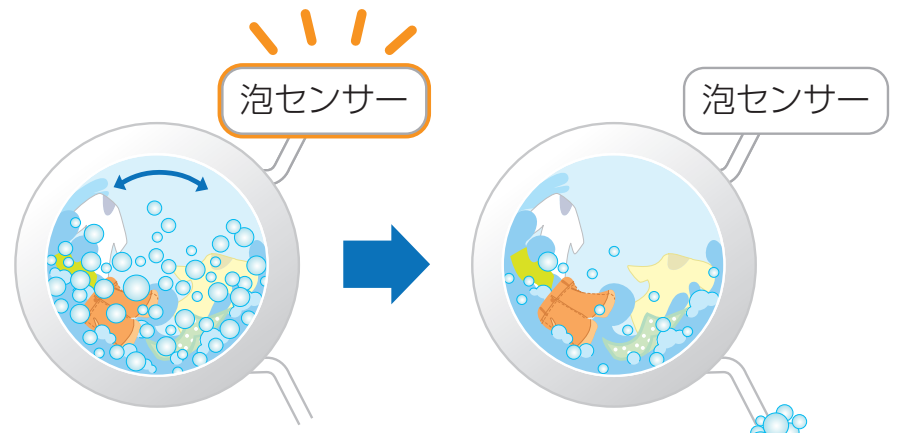

◆脱水中なのに給水するのはなぜ？

脱水運転中に洗濯物が片寄ると、ドラムの振動が大きくなって脱水できなくなるので、片寄りを直すために給水（排水）をします。
また、脱水中ドラム内に泡が多量に発生すると、ドラム内の泡を流すために給水（排水）をします。

◆ソフトキープってなに？

「ソフトキープ」運転とは、衣類のシワ付きを少なくするためのもので、乾燥運転が終わっても衣類を取り出さずにいると、自動的に運転が始まります。
「5分休止」→「30秒ドラム回転」を繰り返し、最大で3時間まで運転します。

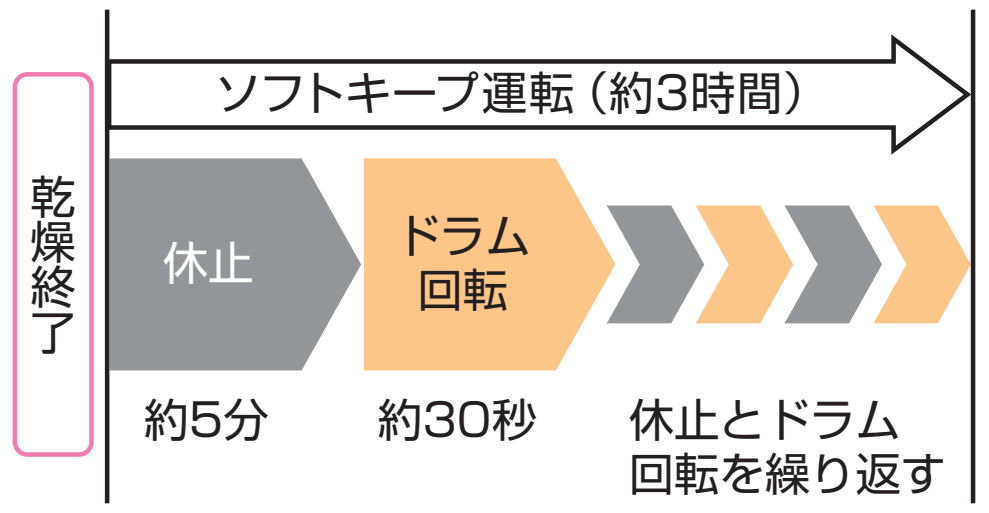

洗剤の入れかた

◆洗剤投入ケース

- 洗剤と漂白剤は「洗い」の給水時、柔軟仕上剤は「最終すすぎ」の給水時に自動投入されます。
- 給水中や給水後に洗剤や漂白剤を入れると、洗剤投入ケース内に残る場合があります。
- 洗剤が残ることがありますので、洗剤投入後は、しっかりと閉めてください。

粉末合成洗剤・粉末漂白剤

洗剤に固まりがある場合は使用しないでください。洗剤の固まりが内部で詰まると水もれするおそれがあります。

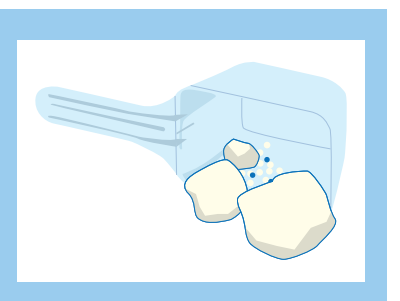

粉末合成洗剤

洗剤残りを防ぐために

- ケースがぬれている場合は、乾いた布でよくふいてください。
- 給水量が少ない（毎分5L以下）ご家庭では、十分に水で溶かしてから入れてください。

酸素系粉末漂白剤

粉末合成洗剤と一緒に入れてください。
使用量の目安：約11g（水30Lに対し10g使用のもの）

液体洗剤・液体漂白剤

液体合成洗剤

- 漂白剤と同時に使用するときは「粉末漂白剤」の使用をおすすめします。液体漂白剤と同時に使用するときは、液体洗剤を「粉末洗剤投入部」へ入れて、すぐに運転してください。
- 予約時には液体漂白剤と同時に使用しないでください。すぐに流れ出てしまい、衣類色落ちの原因になります。

※冬季など、温度が低いときは、30℃前後のぬるま湯500mlに溶かして、「粉末合成洗剤投入部」に入れてください。

液体中性洗剤

使用量の目安：約36ml（水30Lに対し40ml使用のもの）

酸素系液体漂白剤

※「塩素系」漂白剤は使わないでください。漂白剤が直接衣類に付くと、衣類が変色することがあります。

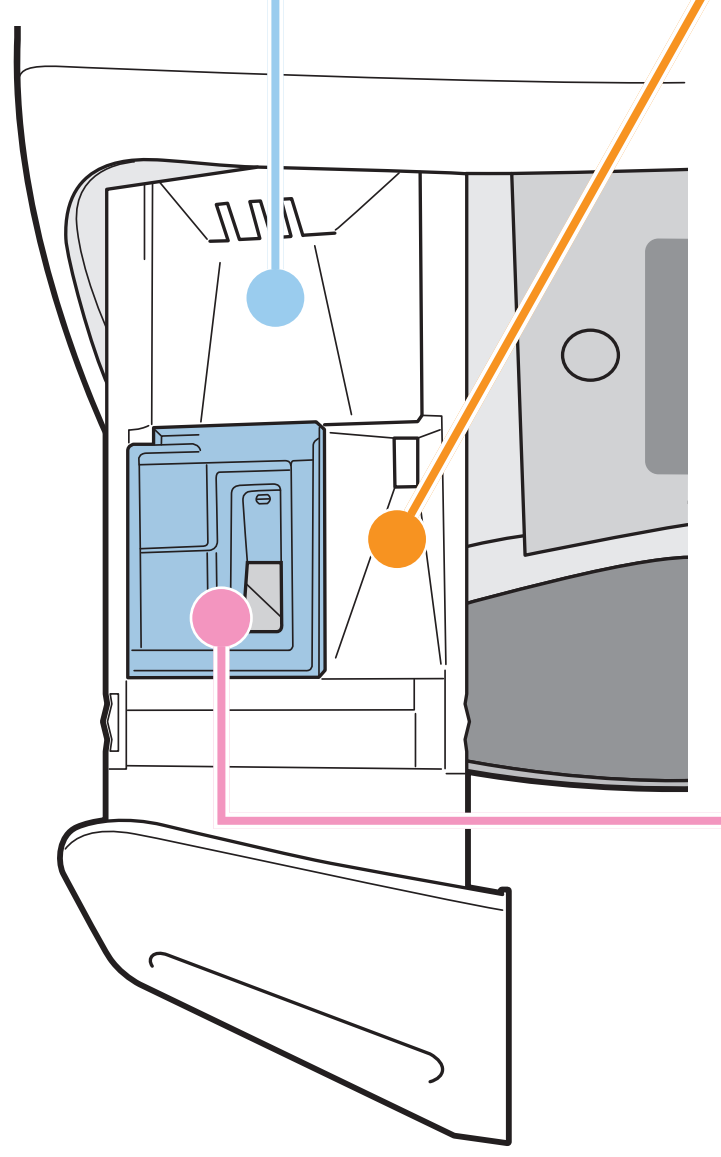

柔軟仕上剤

- 液面が「これ以下」の位置を超えないように入れてください。
- 流れにくいものは、同量の水によく溶かしてから入れてください。

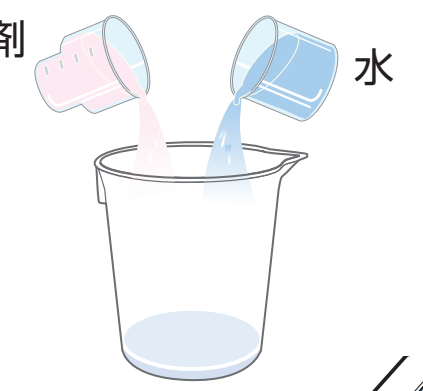

同量の水で溶かして入れるときの液面の位置（最大 70ml）

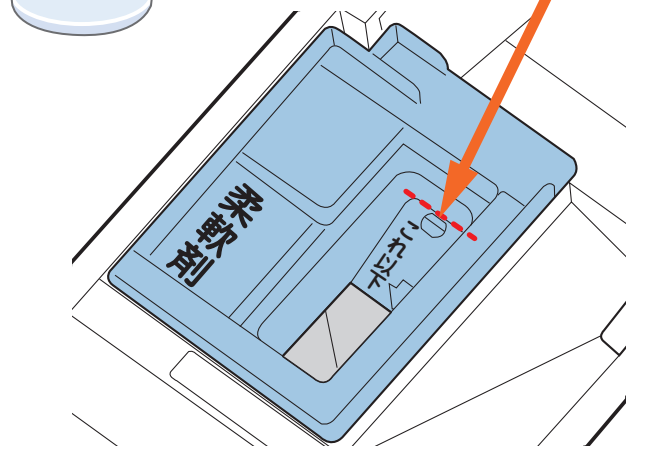

- **サイフォン構造のため、薄い液や水が残ることがありますが、異常ではありません。**
- **柔軟仕上剤の入れすぎは、衣類黒ずみの原因になります。適正量をお使いください。**

お願い

- ドア、操作パネルなど、プラスチック部分に洗剤が付いたときは、すぐにふき取ってください。放置しておくと割れることがあります。
- 洗剤投入ケースに洗剤がこびりついたときは、ふき取るか取りはずして掃除をしてください。内部で詰まって水もれをおこすおそれがあります（→ P.46）。

洗濯物を入れてコースを選び、スタート ボタンを押すと ▶ 洗濯機が洗濯量をはかり ▶ 洗剤量（目安）を表示します。 ▶ 下の表を目安に洗剤を入れる

◆洗濯用剤の種類と使用量の目安

洗剤量表示は、水30Lに対し20gの粉末合成洗剤に同梱されているスプーン（約47g／杯）が基準です。
「軽い汚れ」コースの場合は（　）内を目安にしてください。
液体中性洗剤の使用量は「ドライマークの衣類を洗濯する（「ドライ」コース）」（→ P.32）をご覧ください。

洗剤量表示		コンパクト合成洗剤 粉末		コンパクト合成洗剤 液体		柔軟仕上剤		酸素系液体漂白剤	
		水30Lに対し				水30Lに対し		水30Lに対し	
		20g	25g	24g	25g	7ml	10ml	20ml	40ml
「標準」コース	「軽い汚れ」コース	アタック高活性 バイオEX 消臭ブルーダイヤ トップ	ニュービーズ	アリエール イオンパワージェル	ボールド フレッシュジェル	ハミング ふんわりソフラン	ハミングフレア しわすっきりソフラン	ワイドハイター EXパワー スーパー 手間無しブライト	ワイドハイター 手間無しブライト
約1.0	約0.5 (洗濯量9kg以下)	約44g（約22g）	約56g（約28g）	約53g（約27g）	約56g（約28g）	約18ml	約26ml	約20ml	約40ml
約0.9	— (洗濯量6kg以下)	約41g	約51g	約48g	約51g				
約0.8	約0.4 (洗濯量5kg以下)	約37g（約19g）	約46g（約23g）	約43g（約22g）	約46g（約23g）				
約0.7	— (洗濯量4kg以下)	約33g	約42g	約37g	約42g	約13ml	約19ml	約15ml	約30ml
約0.6	約0.3 (洗濯量3kg以下)	約28g（約15g）	約35g（約19g）	約32g（約16g）	約35g（約19g）				
約0.5	— (洗濯量2kg以下)	約22g	約28g	約27g	約28g	約9ml	約13ml	約10ml	約20ml
約0.4	約0.2 (洗濯量1kg以下)	約19g（約11g）	約23g（約14g）	約22g（約11g）	約23g（約14g）				

◆洗剤量について

- 洗剤の使用量は、洗剤の容器に記載されている表示に従ってください。
- 泡立ちの良い洗剤は、洗剤の使用量を少なめにしてください。
- 良くすすげない、泡があふれて床面をぬらす、泡を排出するため洗濯時間が長くなるなどがありますので、洗剤は入れすぎないでください。

洗濯コースについて

洗濯物の種類	こんなときに	コース	洗濯 → P.28	洗乾 → P.24	乾燥 → P.30	ふろ水 → P.20	乾燥の種類 → P.26	予約 → P.40
普段の衣類 Tシャツ、ワイシャツ、タオル、下着、パジャマ、くつしたなど	日常の洗濯	標準	9.0kgまで	6.0kgまで	6.0kgまで	設定可	・乾燥自動 ・お急ぎ ・除菌乾燥 ・アイロン ・タイマー	設定可
	軽い汚れの衣類	軽い汚れ	6.0kgまで	6.0kgまで			・乾燥自動 ・除菌乾燥 ・アイロン ・タイマー	
	しっかり洗う	ザブザブ	2.0kgまで	2.0kgまで				
	音をおさえて洗濯する	おやすみ	9.0kgまで	6.0kgまで			・乾燥自動	
	柔らかく仕上げる	柔らか	4.5kgまで					
	汚れの多い衣類 厚手の衣類	念入り	9.0kgまで	6.0kgまで	6.0kgまで		・乾燥自動※ ・アイロン ・タイマー	
	少量の衣類	少量	2.0kgまで	2.0kgまで			・乾燥自動 ・除菌乾燥 ・アイロン ・タイマー	
	自分のコースをつくる	メモリー → P.38	9.0kgまで	6.0kgまで	6.0kgまで		・乾燥自動 ・お急ぎ ・除菌乾燥 ・アイロン ・タイマー	設定可 ただし、設定の内容による
デリケートな衣類 弱30 手洗イ30 ドライ の表示がある スラックス、スカート、ブラウス、ランジェリー、セーター、学生服など	やさしく洗う	ドライ → P.32	1.5kgまで					
	やさしく乾燥する	ソフト乾燥 → P.36			0.4kgまで		・タイマー	
40 手洗イ30 の表示がある	毛布の洗濯	毛布 → P.34	4.7kgまで	3.0kgまで	3.0kgまで	設定可	・乾燥自動	設定可
ドラムのお手入れ	ドラムの黒カビをふせぐ・除去する	槽クリーン → P.44、45	槽洗浄	槽洗浄乾燥	槽乾燥	設定可 槽洗浄の洗いのみ		

※乾燥運転のときは、「乾燥自動」のみ

ふろ水を使う

ふろ水用給水ホースの準備

1 本体のふろ水給水口のキャップをはずし、ふろ水給水用継手を確実に差し込む

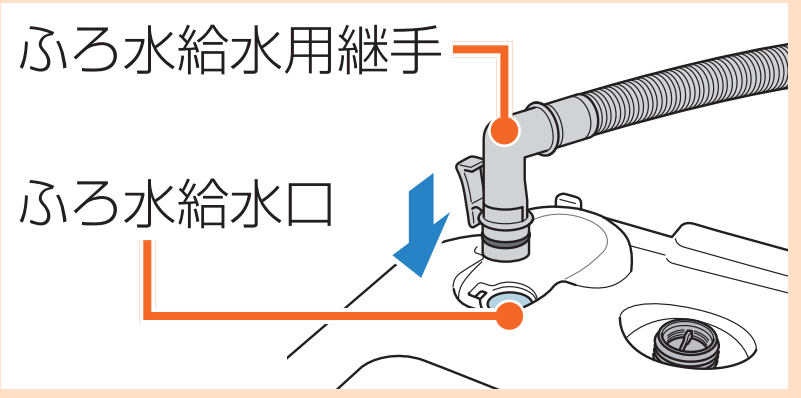

上に引っ張っても抜けないことを確認してください。

2 ふろ水用給水ホースを伸ばし、長さを調節する

給水中は水の重さでホースが垂れ下がるため、長めに伸ばしてください。
付属のホースが短い場合は、別売の「ふろ水用給水ホース（7m）」（→ P.66）をご利用ください。

3 ふろ水用給水ホースを浴槽に沈める

ふろ水ポンプの先端からホースの最高点までの高さが「1.5m以下」になるようにしてください。

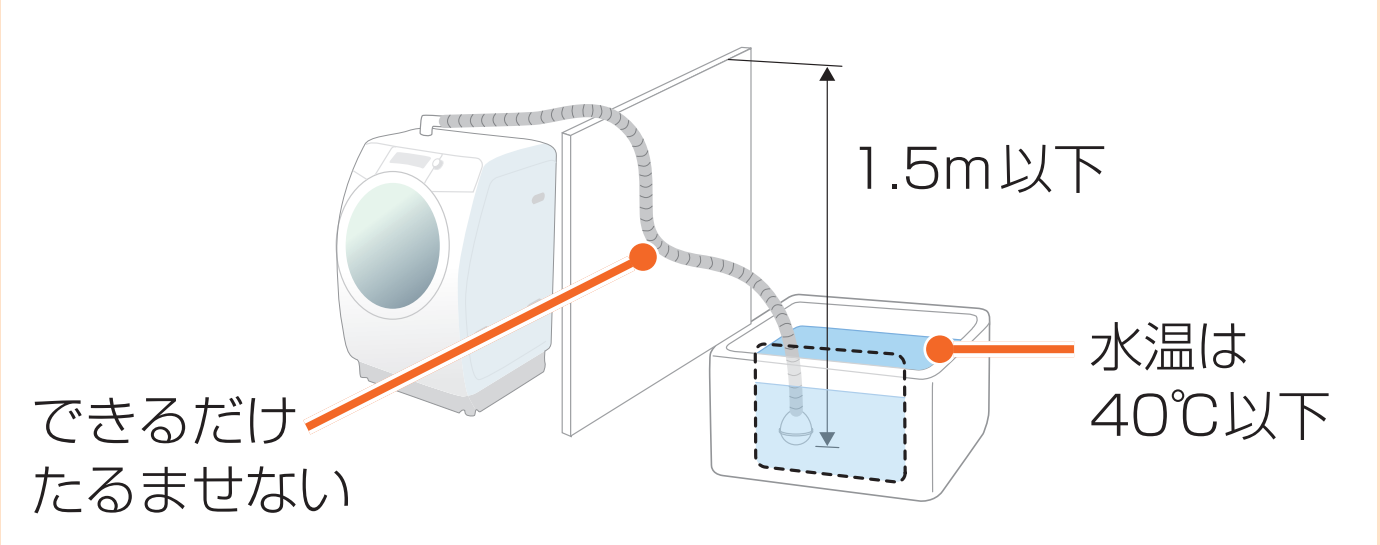

◆ふろ水を正しく給水するために守ってください

巻いたり、たるませたりしない

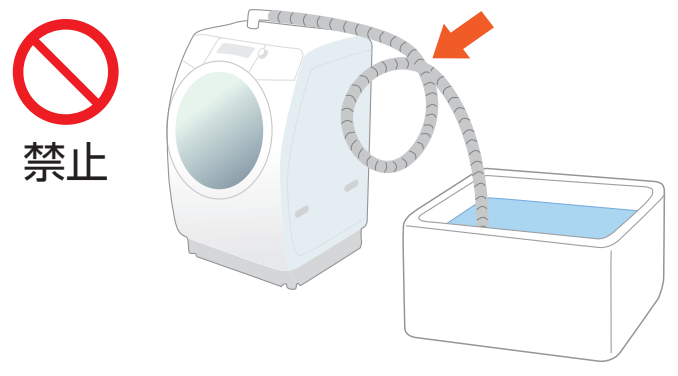

とがったところでこすらない

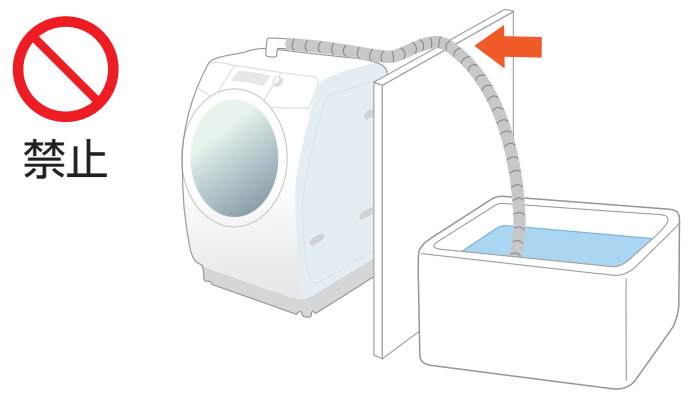

扉などではさまない

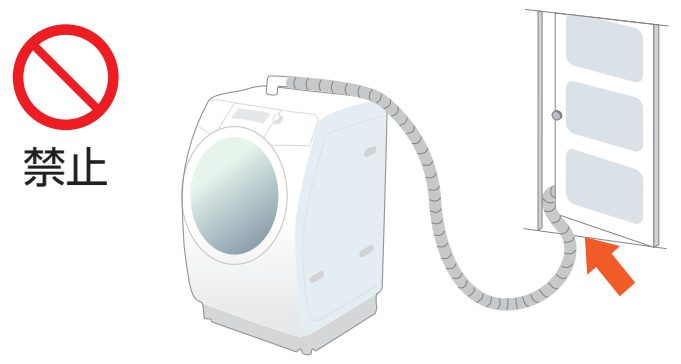

ドアにはさんだり、無理に引っ張ったり、ふんだりしてホースに穴があくと給水できなくなることがあります。ホースを傷めるおそれがある場合は、別売の「保護スリーブ」（→ P.66）をご利用ください。

ふろ水用給水ホースの片付け

1 ホースを浴槽から取り出す

2 ふろ水給水用継手をはずしてホース内の水を十分に抜き、ふろ水用ホースかけにかける

- ふろ水用給水ホースのお手入れ → P.47
- ふろ水用ホースかけ → P.8

ふろ水設定のしかた

1 （スタート/一時停止）を回してコースを選ぶ

「ドライ」コースではふろ水設定できません。

2 （ふろ水）を押して行程を選ぶ

洗い　すすぎ1　洗いだけ使う
洗い　すすぎ1　洗いとすすぎ１に使う

- すすぎ回数が１回の運転で、ふろ水は利用できません。
- 「槽クリーン」コースでは、洗いだけにふろ水を利用できます。

◆ふろ水設定の解除

（ふろ水）を押すと、ふろ水ポンプが止まり、水道水からの給水に切り替わります。

◆ふろ水利用行程の変更

（スタート/一時停止）を押したあとでは変更できません。電源を入れなおし、設定を最初からやりなおしてください。

◆ふろ水について

- 40℃以下のふろ水を使ってください。
- イオウの入ったふろ水は使わないでください。ドラムがさびることがあります。
- 入浴剤、浴室用洗剤が入ったふろ水の成分で、ドラムを傷めたり、衣類に色がついたりするおそれがありますので、入浴剤、浴室用洗剤の取扱説明書に従ってください。
- ドラム式洗濯乾燥機は従来の洗濯機に比べ、ふろ水の使用水量が少なくなっています（→ P.56）。

◆ふろ水を利用したときの洗濯行程

例：「標準」コース　ふろ水　水道水

ふろ水利用：洗いだけ	洗い	脱水	シャワーすすぎ	脱水	ためすすぎ	脱水
ふろ水利用：洗いとすすぎ１	洗い	脱水	ためすすぎ※	脱水	ためすすぎ	脱水

※すすぎにふろ水を利用すると、ためすすぎになります。

おしらせ
- 給水中にふろ水がなくなると、水道水を給水します。

ふろ水給水の前に、ふろ水ポンプへの呼び水と、水栓あけ忘れ確認のために、水道水を約15秒～45秒給水します。
初めて使用する場合、または衣類が少ない場合は、ポンプが動作する前に給水がとまることがあります。
ふろ水ポンプが運転を始めてからふろ水を吸い上げるのに約３分かかります。

ドアの開閉とドアロック

ドアの開閉

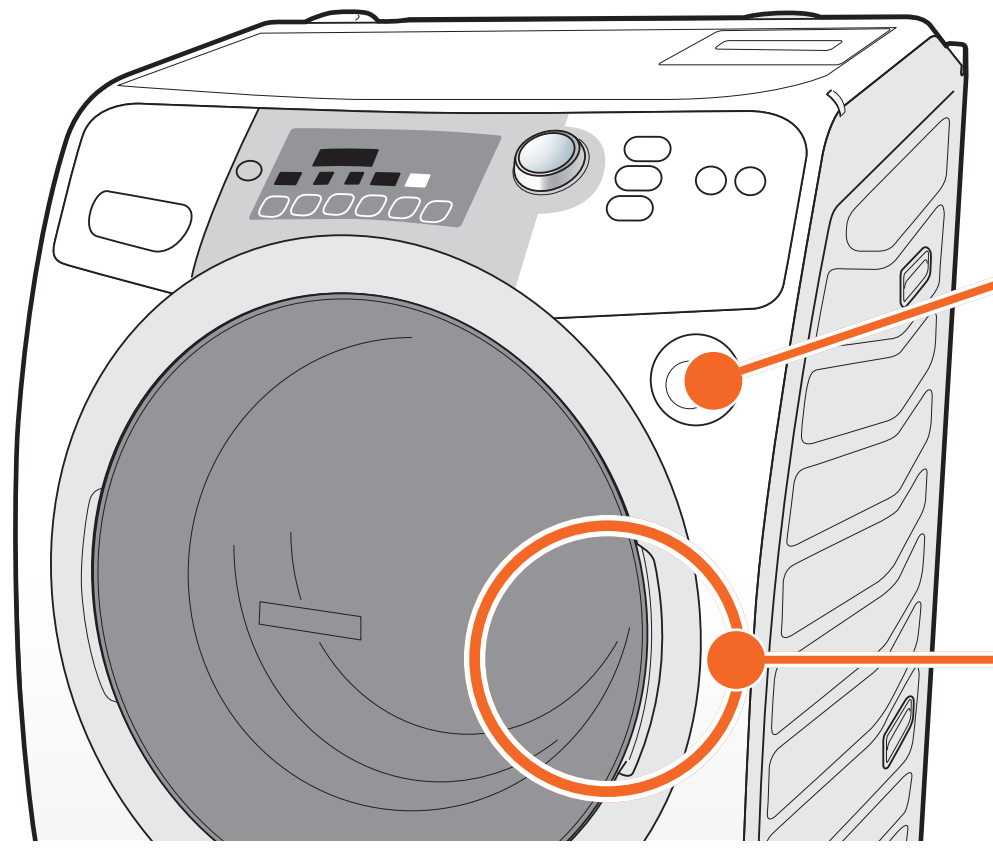

オープンボタン
押すとドアが開きます。

ドアの中央右側を押して、「バチン」と音がするまで確実に閉めてください。

ドアロック表示

運転が始まると、ドアは自動的にロックされます。
ドアロックの状態は、操作パネル（→ P.10）のドアロック表示で確認できます。

● ドアロック 点灯時
ドアロックされているため、あけることはできません。

● ドアロック 消灯時
ドアロックは解除されているのであけられます。

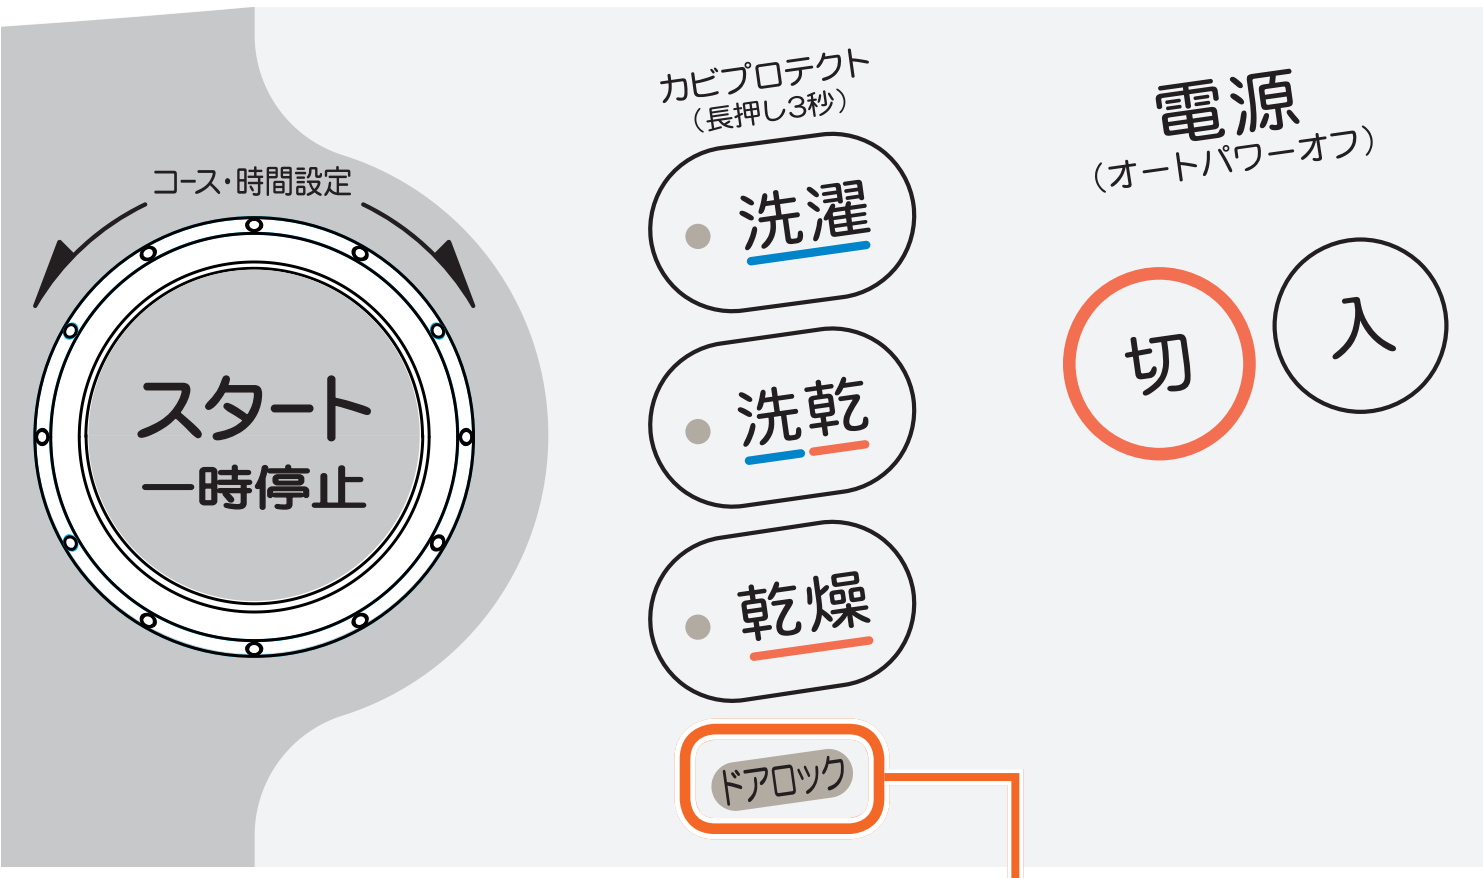

ドアロック表示

チャイルドロック

子供がドラム内に閉じこめられるのを防ぐために、チャイルドロック（強制的にドアロック）できます。
チャイルドロックはいつでも設定、解除できます。

1 予約 **押しながら、** スタート一時停止 **を押す**

設定が完了すると、ブザーが「ピピピッ」となります。ドアロック表示が点灯し、操作パネルの表示部に［チャイルドロック］と表示されます。

チャイルドロックの解除は、設定と同じ操作をします。
設定が解除されると、ブザーが「ピーピピッ」と鳴ります。

運転中にドアをあけたいとき

1 スタート一時停止 **を押して運転を一時停止する**

ドアロック表示が消灯したら、ドアをあけることができます。
運転を再開するときは、ドアを閉めて スタート一時停止 を押します。

おしらせ
- 運転中にドアをあけると、泡がこぼれたり、ドアに付着した水が床にたれたりすることがあります。このようなときはタオルで受けてください。
- 乾燥運転中のドア開閉は、衣類に湿り気が残ることがありますので、「タイマー乾燥」（→ P.27）で追加乾燥してください。

ドアがあかないとき

◆電源が入っているとき

切 → 入 で電源を入れなおし、ドアロック表示が消灯したらドアをあけます。

◆電源が切れているとき

入 を押して電源を入れ、ドアロック表示が消灯したらドアをあけます。
運転中に電源を切ったり、停電したりするとドアがロックされたままになります。

◆予約待機中のとき

予約待機中はドアをあけることができません。
ドアをあけるときは、切 → 入 で電源を入れなおし、ドアロック表示が消灯するのを待ちます。電源を入れなおすと、予約は解除されますので、再度予約設定が必要です。

◆ドアロック表示が消灯しているのにあかないとき

→ P.55「よくあるご質問」「ドアがあかない」

◆［槽内水あり］が点滅している

ドラム内の水位が高いため、ドアロックされています。以下の手順で排水してからドアをあけます。

① 切 → 入 で電源を入れなおす
② 洗濯 を押して［標準］コースを選ぶ
③ 脱水 → スタート一時停止 を押す
④ ドラムが回り始めたら スタート一時停止 を押す
⑤ ドアロック表示が消灯したらドアをあける

◆［チャイルドロック］が点灯している

チャイルドロックを解除してからドアをあけます。→ P.22「チャイルドロック」

◆［CH］が点滅している

乾燥運転中でドラム内の温度が高く、送風運転（10分～30分）しているためドアロックされています。ドラム内の冷却が終わり、ドアロック表示が消灯したらドアをあけます。
送風時間は室温などの条件によって変わります。

洗濯・乾燥する

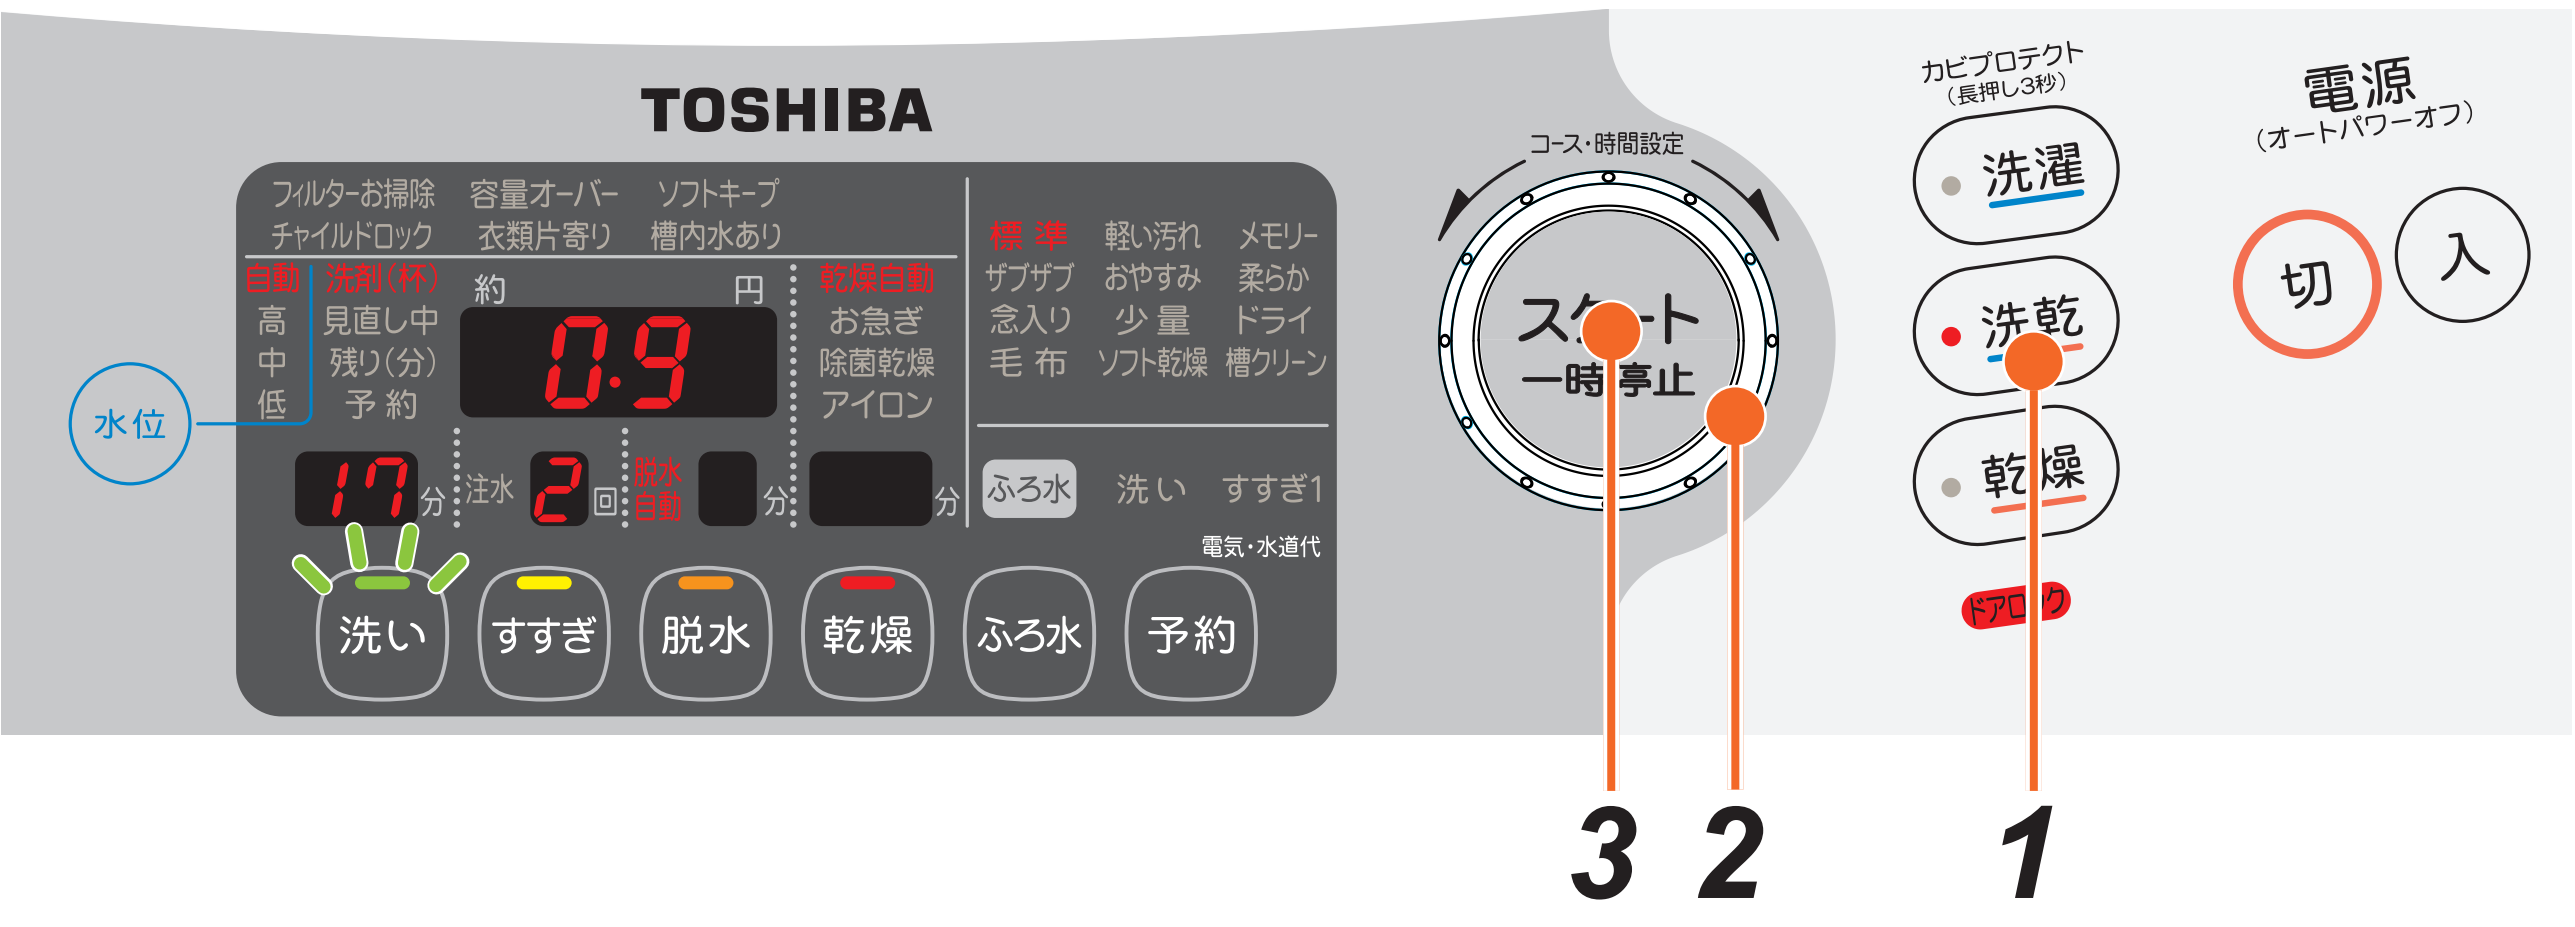

準備

- 水道の水栓を開きます。
- オープンボタンを押してドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗乾 を押す

2 スタート一時停止 を回してコースを選ぶ

標準	軽い汚れ	メモリー
ザブザブ	おやすみ	柔らか
念入り	少量	ドライ
毛布	ソフト乾燥	槽クリーン

選んだコース名ランプが点灯します。

3 スタート一時停止 を押す

- - - - ▶ 0.9

約15秒間ドラムが回転して洗濯量をはかります。

洗剤量（目安）が表示されます。

4 表示を目安に洗剤を入れる

0.9

洗剤量が表示されてから1分後に給水が始まります。

→ P.16「洗剤の入れかた」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- ソフトキープ運転をしていても、ドアをあけることができます。
→ P.15

乾燥 で、乾燥の仕上がりが選べます

→P.26「乾燥の仕上がりを変える」

- **普段の衣類**
  → 乾燥自動
- **短時間で乾燥したい**
  → お急ぎ
- **除菌／しっかり乾燥したい衣類**
  → 除菌乾燥
- **アイロンがけする衣類**
  → アイロン
- **乾燥時間を設定する**
  → タイマー乾燥

ふろ水 で、ふろ水の設定ができます

→P.20「ふろ水を使う」

- 洗いだけに使う
  → 洗い　すすぎ1
- 洗いとすすぎ1回目に使う
  → 洗い　すすぎ1

※すすぎ回数が1回の運転では、「すすぎ1」は選べません。

- 給水が始まる前に洗剤を入れ、洗剤投入ケースをしっかり閉めてください。
- 給水開始と同時に、洗濯終了までの残り時間（目安）が表示されます。

洗乾運転のコース

こんなときに	コース※1	洗濯乾燥できる容量	ふろ水	乾燥の仕上がり
普段の洗濯に	標準	6.0kg 以下	設定可	・乾燥自動 ・お急ぎ ・除菌乾燥 ・アイロン ・タイマー
軽い汚れの洗濯物に	軽い汚れ	6.0kg 以下	設定可	・乾燥自動 ・除菌乾燥 ・アイロン ・タイマー
ひどい汚れの洗濯物に	ザブザブ	2.0kg 以下	設定可	・乾燥自動 ・除菌乾燥 ・アイロン ・タイマー
音をおさえて洗濯したいときに 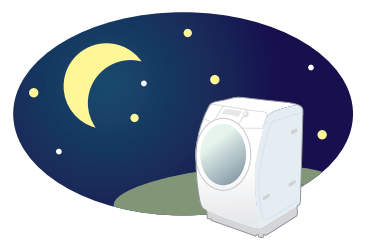	おやすみ※2	6.0kg 以下	設定可	・乾燥自動
洗い・すすぎ・乾燥を念入りにしたい洗濯物 厚手の洗濯物に	念入り	6.0kg 以下	設定可	・乾燥自動 ・アイロン ・タイマー
少量の洗濯物や厚手のものの分け洗い、大きい1枚ものの洗濯に	少量	2.0kg 以下	設定可	・乾燥自動 ・除菌乾燥 ・アイロン ・タイマー
自分でコースをつくりたいときに	メモリー → P.38	6.0kg 以下	設定可	・乾燥自動 ・お急ぎ ・除菌乾燥 ・アイロン ・タイマー
毛布の洗濯・乾燥に	毛布 → P.34	3.0kg 以下	設定可	・乾燥自動
ドラムのお手入れをするときに	槽クリーン → P.44、45		洗いのみ設定可	

※1　コース内容の詳細は、「コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容」をご覧ください（→ P.64）。
※2　「標準」コースと比べ、脱水回転数を低くしているため、運転時間は「標準」コースよりも長くなります。

◆洗濯物を追加したいとき／取り出したいとき

スタート後はドアロック（→ P.22）されています。［一時停止］を押して運転を一時停止し、ドアをあけて洗濯物の追加／取り出しをします。
→ P.23「運転中にドアをあけたいとき」

◆運転内容を変更したいとき（洗い中）

洗い中は運転内容を変更することができます。変更できる内容は、設定によって変わります。
→ P.48「洗い中の運転内容変更」

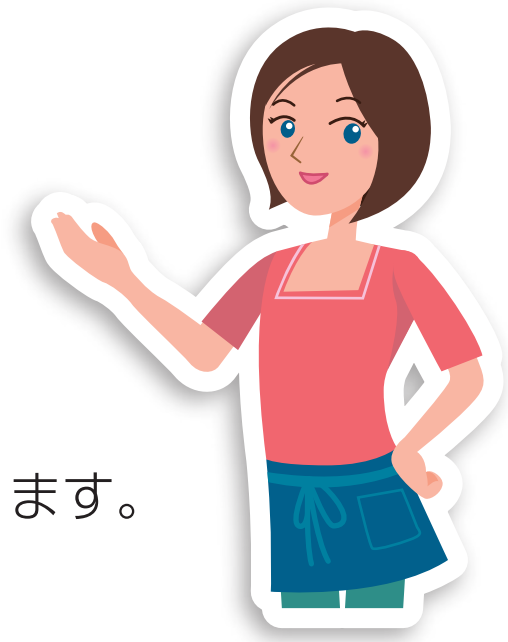

乾燥の仕上がりを変える

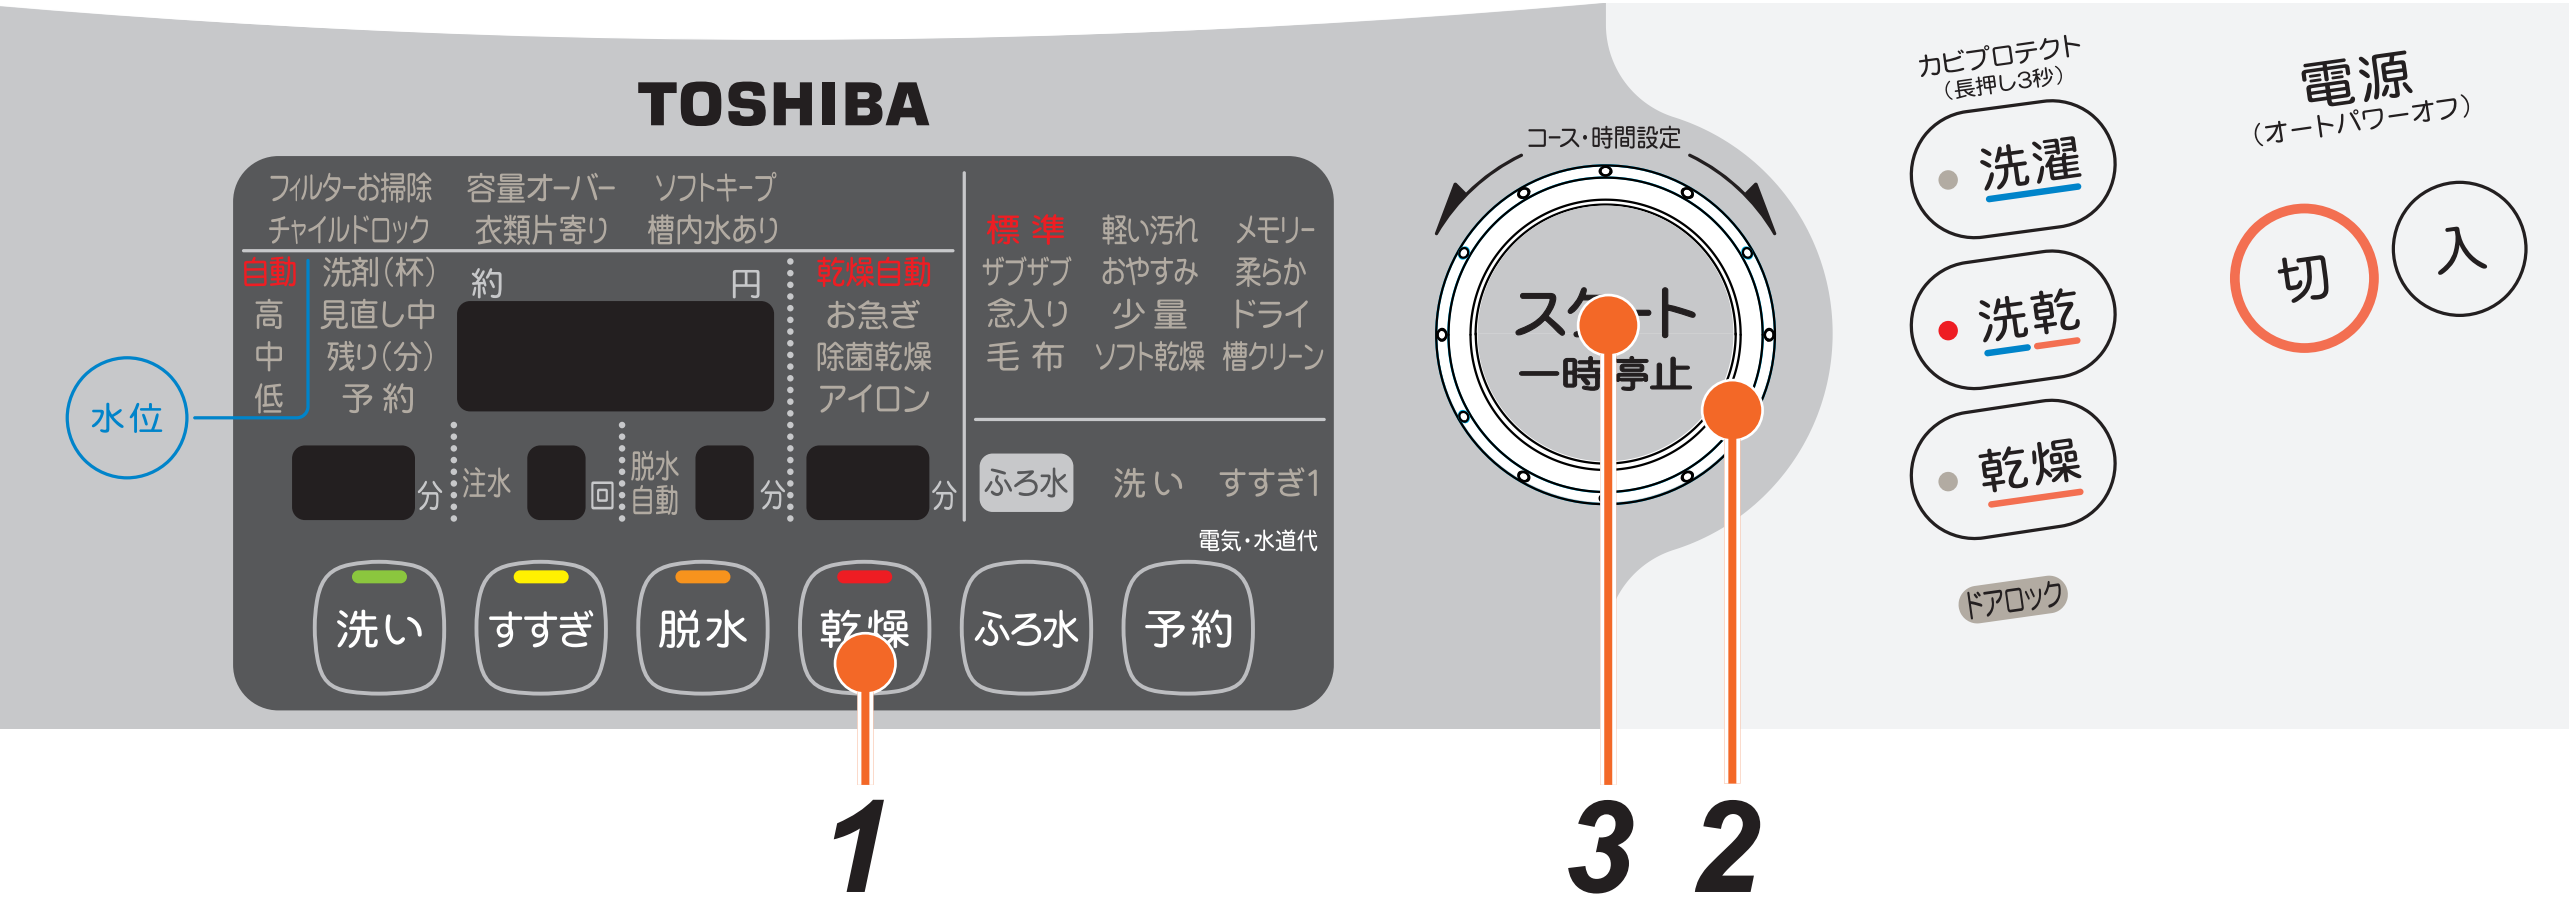

1 洗乾、または 乾燥 のコースが選ばれている状態で

乾燥 **を押す**

2 スタート/一時停止 **を回して乾燥の仕上がりを設定する**

選んだ乾燥の仕上りが点灯します。

3 スタート/一時停止 **を押す**

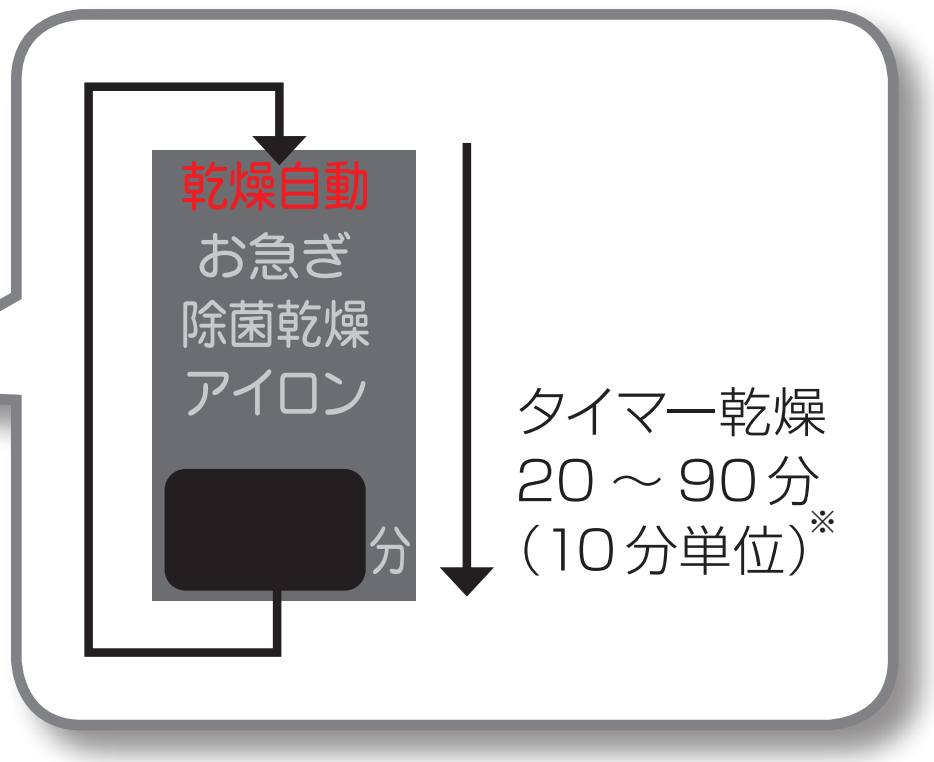

※「ソフト乾燥」コースは20～90分（10分単位）、120分

アイロンがけ用に軽く乾燥する（アイロン）

乾き具合を低く設定してあるので、シワがつきにくくなります。

● 乾燥できる量：6.0kg以下　● 乾燥時間の目安：35～120分

◆追加乾燥

［アイロン］に設定した乾燥運転が終了したら、アイロンがけしたい衣類だけを取り出したあと、残りの衣類を追加乾燥することができます。
追加乾燥しない場合は、乾燥運転が終了したら、衣類を取り出して電源を切ってください。

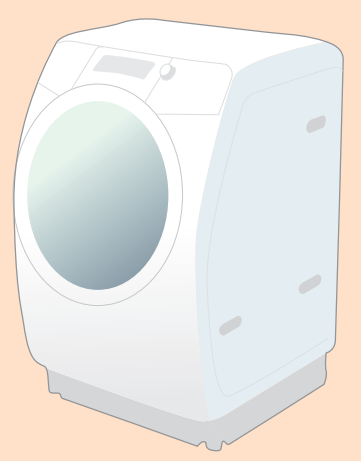

乾燥運転終了

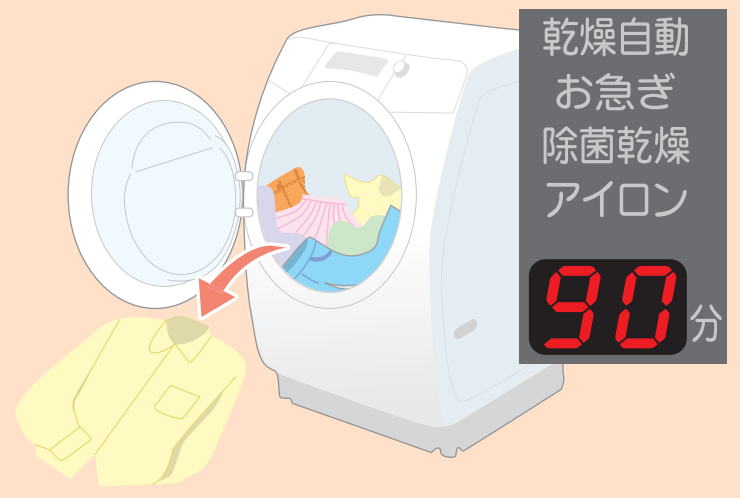

アイロンがけしたい衣類を取り出してドアを閉めると、追加乾燥時間の目安が表示されます。

乾燥 を押し、スタート/一時停止 を回して乾燥時間を設定後、スタート/一時停止 ボタンを押します。

※追加乾燥しない場合は、衣類を取り出し、電源を切ってください。

短時間で乾燥したい（お急ぎ）

［乾燥自動］よりも短時間で乾燥できます。

● 乾燥できる量：6.0kg以下　● 乾燥時間の目安：95～270分

除菌する・しっかり乾燥する（除菌乾燥）

衣類を除菌したいとき、ジーンズなどの厚手で乾きにくい衣類を乾燥したいときなどに最適です。

● 乾燥できる量：4.0kg以下　● 乾燥時間の目安：120～275分

おしらせ

● 除菌について●試験依頼先／（財）日本食品分析センター●試験方法／菌付着布での減菌率測定法●除菌方法／温風加熱方式●対象部分／ドラム内の衣類●試験結果／菌の減少率99%以上

タイマー乾燥する（生乾き衣類の乾燥）

自分で乾燥時間を設定することができ、少量の衣類や生乾き衣類の追加乾燥などに最適です。
タイマー乾燥は、20分～90分まで10分単位で設定できます。

● 乾燥できる量：6.0kg以下

おしらせ

● 少量の衣類や生乾きの衣類は、タイマー乾燥以外に設定すると、乾燥時間が長くなることがあります。

運転コースと設定できる乾燥の仕上がり

コース		お急ぎ	除菌乾燥	アイロン	タイマー
洗濯乾燥（洗乾）	標準	○	○	○	○
	軽い汚れ	×	○	○	○
	ザブザブ	×	○	○	○
	おやすみ	×	×	×	×
	念入り	×	×	○	○
	少量	×	○	○	○
	メモリー	○	○	○	○
	毛布	×	×	×	×
	槽クリーン	×	×	×	×
乾燥（乾燥）	標準	○	○	○	○
	念入り	×	×	×	×
	メモリー	○	○	○	○
	ソフト乾燥	×	×	×	○
	毛布	×	×	×	×
	槽クリーン	×	×	×	×

おしらせ

● 運転条件によっては、コース終了時にドアやドアパッキンに水が残ることがありますが、異常ではありません。水滴をふき取ってください（床面を含む）。

使いかた

洗濯する

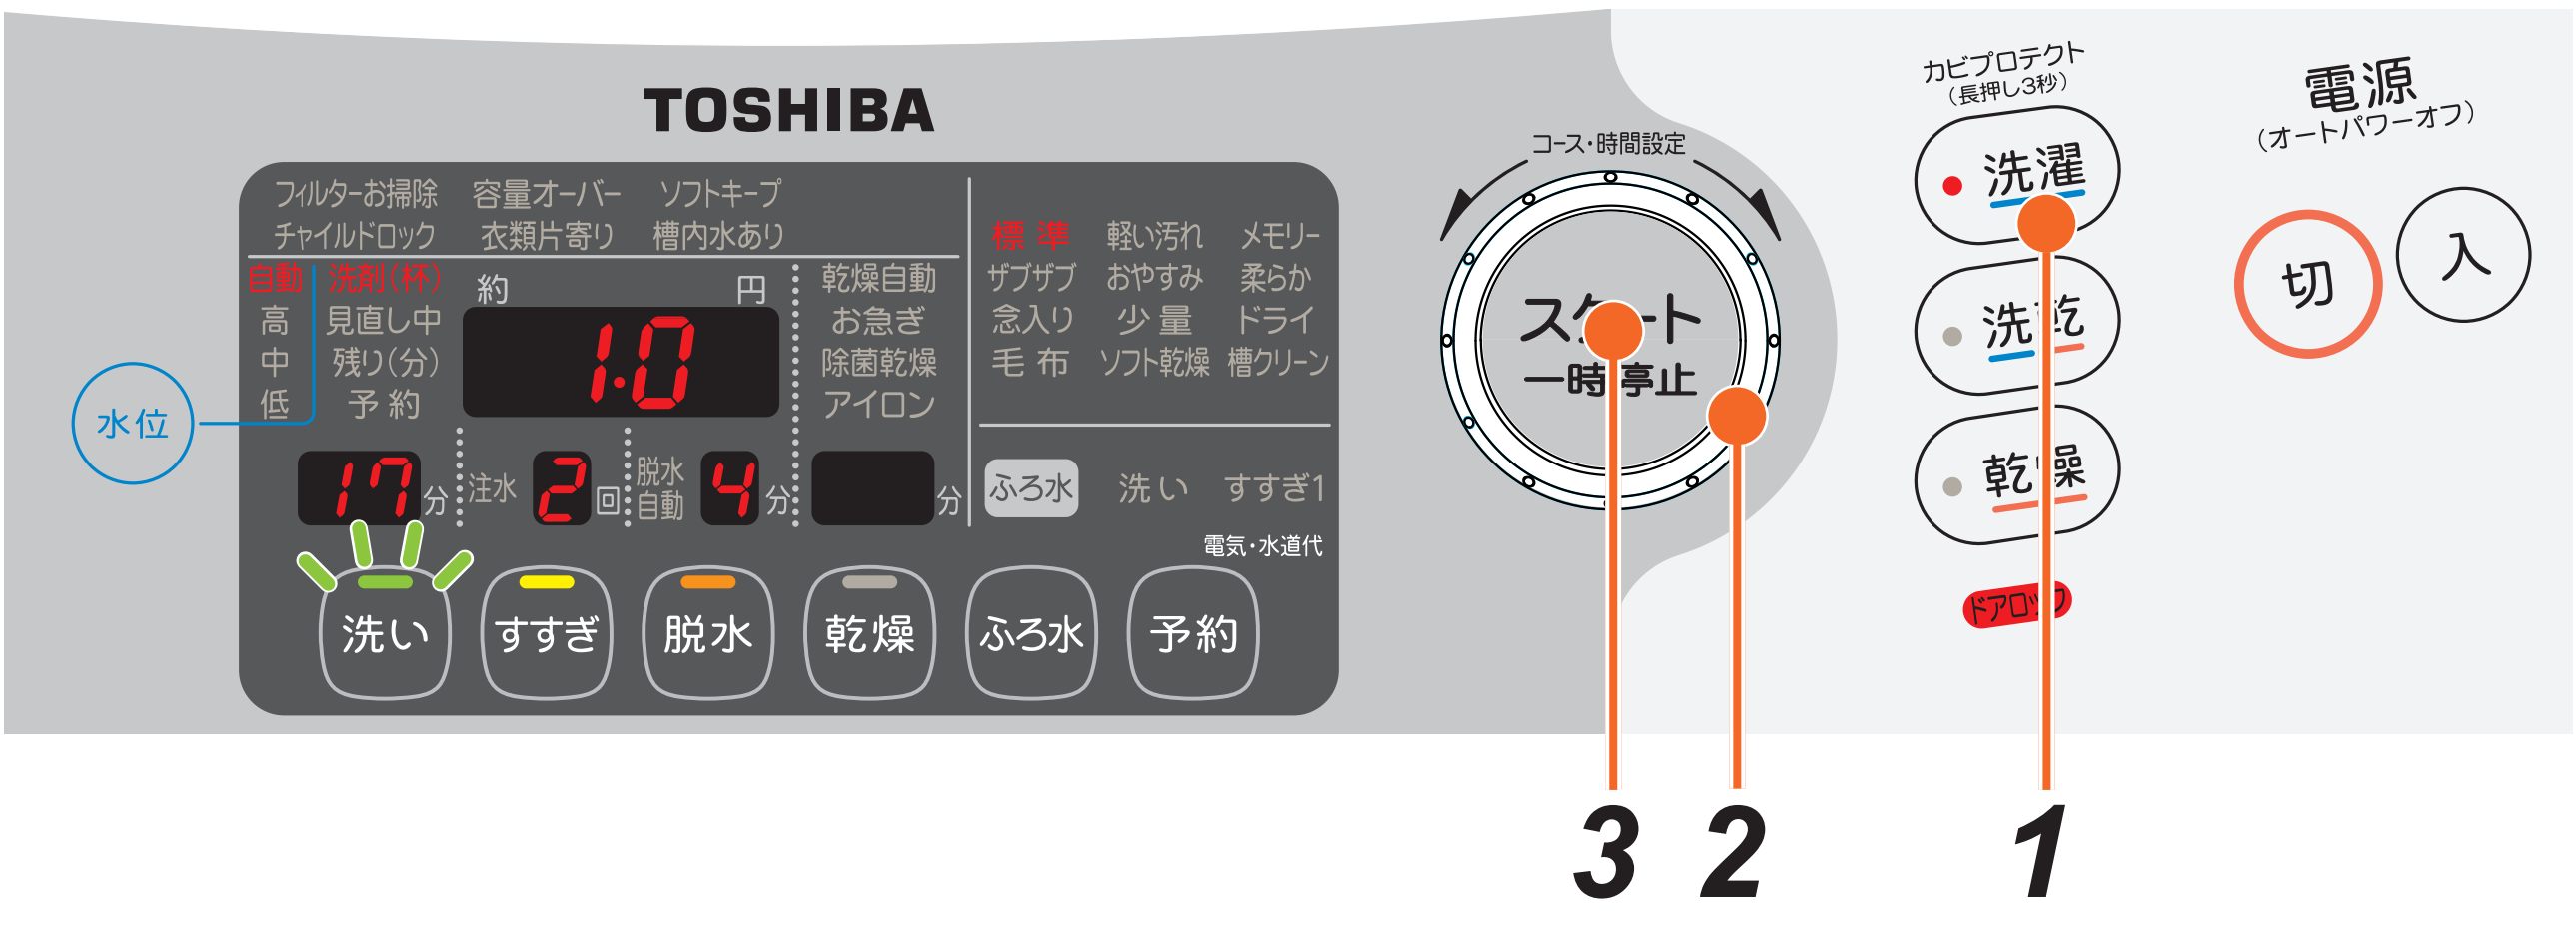

準備
- 水道の水栓を開きます。
- オープンボタンを押してドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗濯 を押す

洗濯 長押しで、「カビプロテクト」運転が設定できます

→P.39「ドラムのカビ発生をおさえる（カビプロテクト）」

2 スタート/一時停止 を回してコースを選ぶ

標準　軽い汚れ　メモリー
ザブザブ　おやすみ　柔らか
念入り　少量　ドライ
毛布　ソフト乾燥　槽クリーン

選んだコース名ランプが点灯します。

ふろ水 で、ふろ水の設定ができます

→P.20「ふろ水を使う」

- 洗いだけに使う
  → 洗い　すすぎ1
- 洗いとすすぎ１回目に使う
  → 洗い　すすぎ1

※すすぎ回数が１回の運転では、「すすぎ１」は選べません。

3 スタート/一時停止 を押す

約15秒間ドラムが回転して洗濯量をはかります。

洗剤量（目安）が表示されます。

4 表示を目安に洗剤を入れる

洗剤量が表示されてから１分後に給水が始まります。

→P.16「洗剤の入れかた」

- 給水が始まる前に洗剤を入れ、洗剤投入ケースをしっかり閉めてください。
- 給水開始と同時に、洗濯終了までの残り時間（目安）が表示されます。
- 運転中に洗濯物の追加・取り出しをしたいとき
  → P.25「洗濯物を追加したいとき／取り出したいとき」
- 運転内容を変更したいとき
  → P.48「洗い中の運転内容変更」

運転終了はブザーでお知らせ
- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- 手順１で「カビプロテクト」運転を設定していると、続けて「カビプロテクト」運転が始まります。→ P.39

洗濯運転のコース

こんなときに	コース※1	洗濯できる容量	ふろ水
普段の洗濯に	標準	9.0kg 以下	設定可
軽い汚れの洗濯物に	軽い汚れ	6.0kg 以下	
ひどい汚れの洗濯物に	ザブザブ	2.0kg 以下	
音をおさえて洗濯したいときに	おやすみ※2	9.0kg 以下	
タオルなど、ゴワゴワの気になる衣類を柔らかく仕上げたいときに	柔らか※3	4.5kg 以下	
洗い・すすぎを念入りにしたい洗濯物に	念入り	9.0kg 以下	
少量の洗濯物や厚手のものの分け洗い、大きい１枚ものの洗濯に	少量※3	2.0kg 以下	
自分でコースをつくりたいときに	メモリー → P.38	9.0kg 以下	
ドライマークや手洗いマークのついた衣類の洗濯に	ドライ → P.32	1.5kg 以下	
毛布の洗濯に	毛布 → P.34	4.7kg 以下	設定可
ドラムのお手入れをするときに	槽クリーン → P.44、45		洗いのみ設定可

※１ コース内容の詳細は、「コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容」をご覧ください（→ P.64）。
※２ 「標準」コースと比べ、脱水回転数を低くしているため、運転時間は「標準」コースよりも長くなります。
※３ 最終の脱水時に「ほぐし」と「送風運転」を行います。

乾燥する

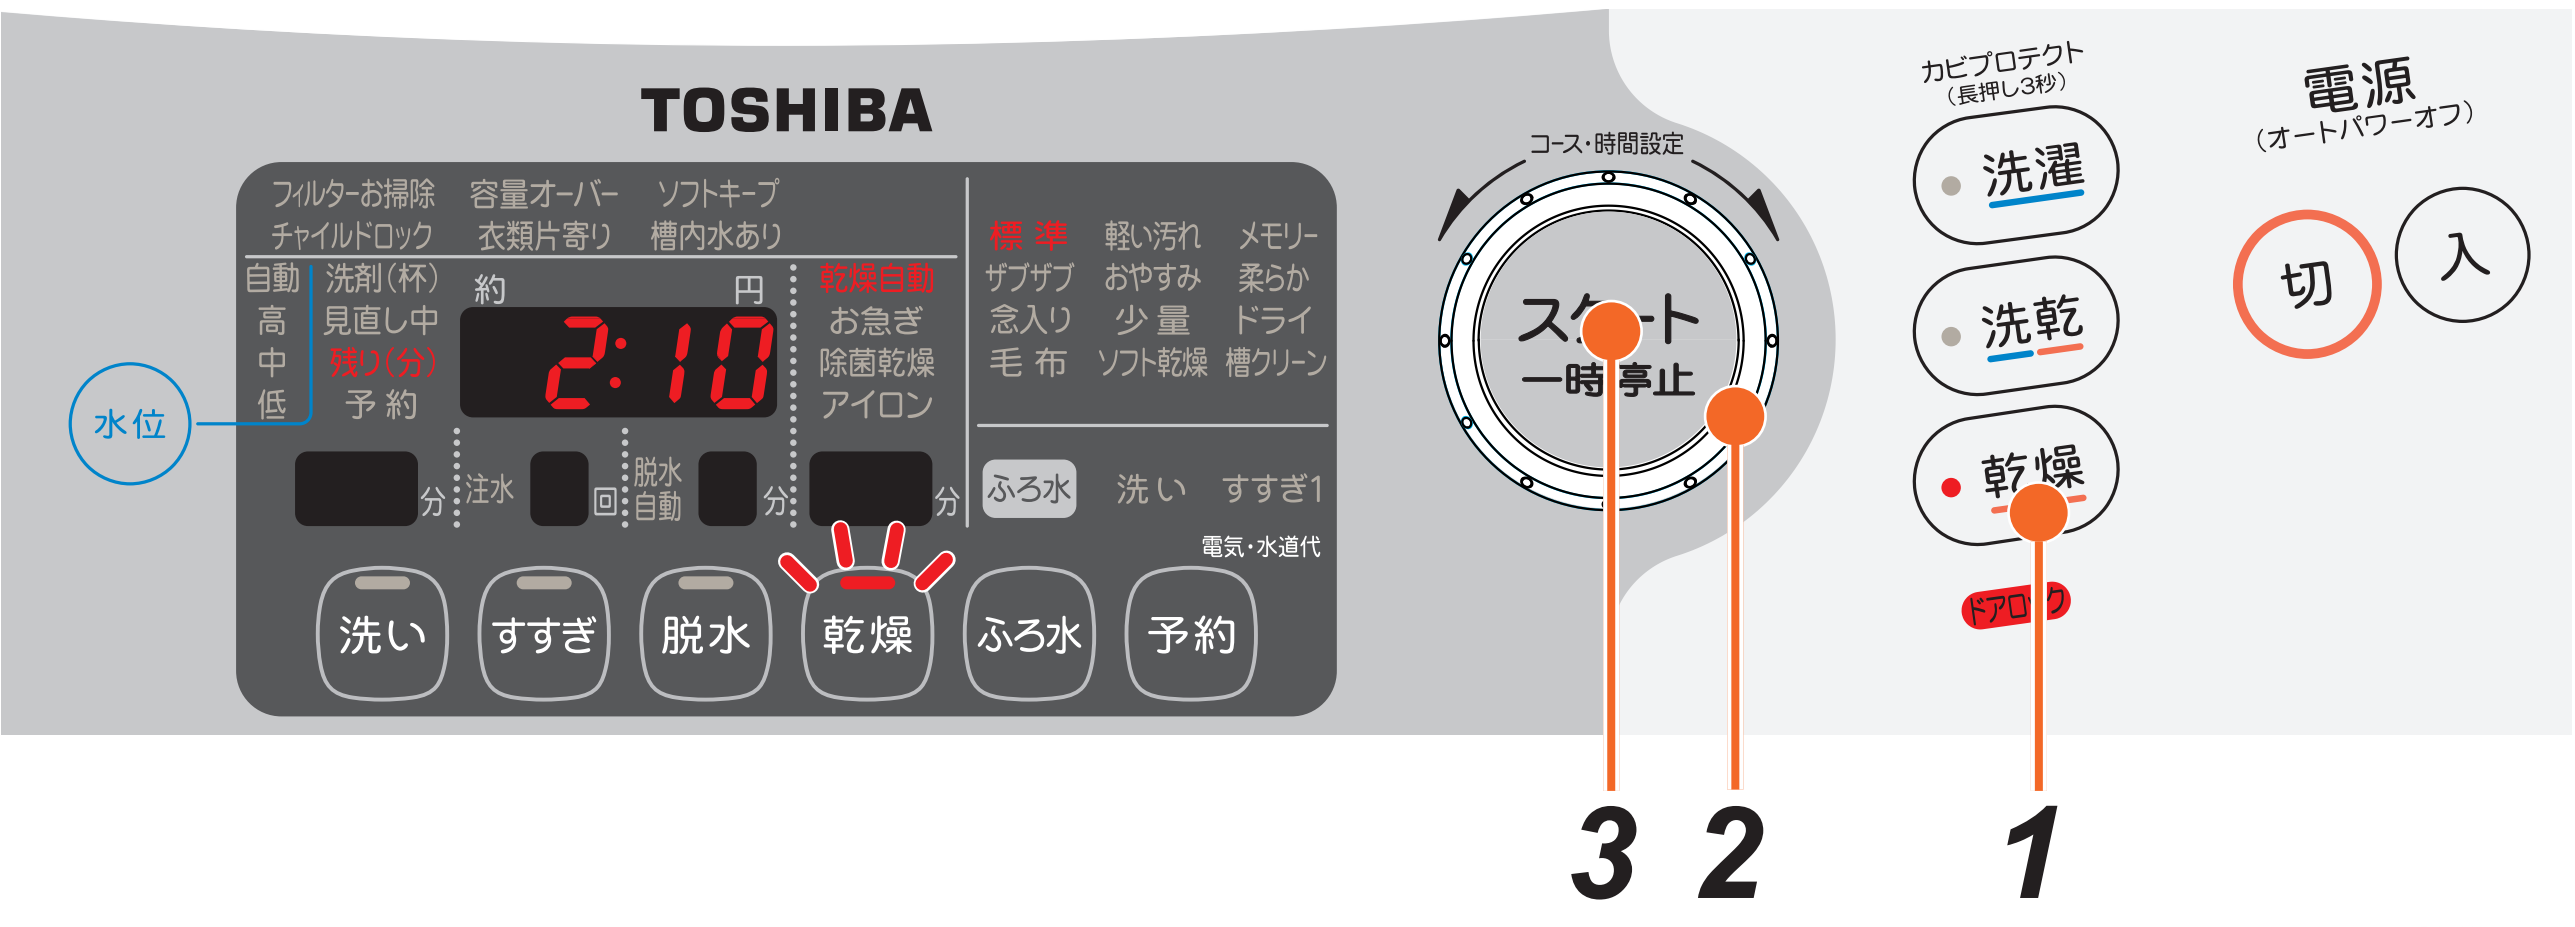

準備

- オープンボタンを押してドアをあけ、脱水した洗濯物をほぐして入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 乾燥 を押す

2 スタート/一時停止 を回してコースを選ぶ

標準	軽い汚れ	メモリー
ザブザブ	おやすみ	柔らか
念入り	少量	ドライ
毛布	ソフト乾燥	槽クリーン

選んだコース名ランプが点灯します。

3 スタート/一時停止 を押す

約１～４分間ドラムが回転して洗濯量をはかります。



残り時間（目安）が表示されます。

運転終了はブザーでお知らせ

- ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- ソフトキープ運転をしていても、ドアをあけることができます。→P.15

乾燥 で、乾燥の仕上がりが選べます

→P.26「乾燥の仕上がりを変える」

- **普段の衣類** → 乾燥自動
- **短時間で乾燥したい** → お急ぎ
- **除菌／しっかり乾燥したい衣類** → 除菌乾燥
- **アイロンがけする衣類** → アイロン
- **少量の衣類を乾燥したい**※ →タイマー乾燥
- **生乾きの衣類を乾燥したい**※ →タイマー乾燥

※タイマー乾燥以外に設定すると、乾燥時間が長くなることがあります。

- 運転中に洗濯物の追加・取り出しをしたいとき → P.25「洗濯物を追加したいとき／取り出したいとき」

乾燥運転のコース

こんなときに	コース※	乾燥できる容量	乾燥の仕上がり
普段着の乾燥に	標準	6.0kg 以下	・乾燥自動 ・お急ぎ ・除菌乾燥 ・アイロン ・タイマー
乾燥を念入りにしたい洗濯物 厚手の洗濯物に 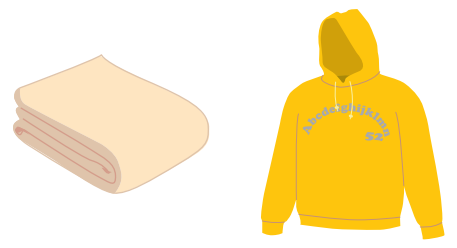	念入り	6.0kg 以下	・乾燥自動
自分でコースをつくりたいときに	メモリー → P.38	6.0kg 以下	・乾燥自動 ・お急ぎ ・除菌乾燥 ・アイロン ・タイマー
ドライマークのついた衣類や スニーカーなどの乾燥に	ソフト乾燥 → P.36	0.4kg 以下	・タイマー
毛布の乾燥に	毛布 → P.34	3.0kg 以下	・乾燥自動
ドラムのお手入れをするときに	槽クリーン → P.44、45		

※コース内容の詳細は、「コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容」をご覧ください（→ P.64）。

おしらせ

- 次のような場合、衣類に湿り気が残ることがあります。
「タイマー乾燥」（→ P.27）で追加乾燥してください。
  - ・乾燥するとかさの増える衣類：タオル、化繊のワイシャツなど
  - ・エリもとやポケットなど、生地の厚いところ
  - ・生乾きの衣類と一緒に湿った衣類を入れたとき
  - ・衣類の量が少ないとき：約500g以下
  - ・乾燥運転中に一時停止したり、ドアをあけたりしたとき

お願い

- 乾燥だけの運転を繰り返すと、本体内部に糸くずがたまり、性能が低下してしまいます。
これを防ぐために５回に１回程度、「ドライ」コースを運転してください。
水をたくさん流すことで、本体内部に付着した糸くずを洗い流します。

ドライマークの衣類を洗濯する（「ドライ」コース）

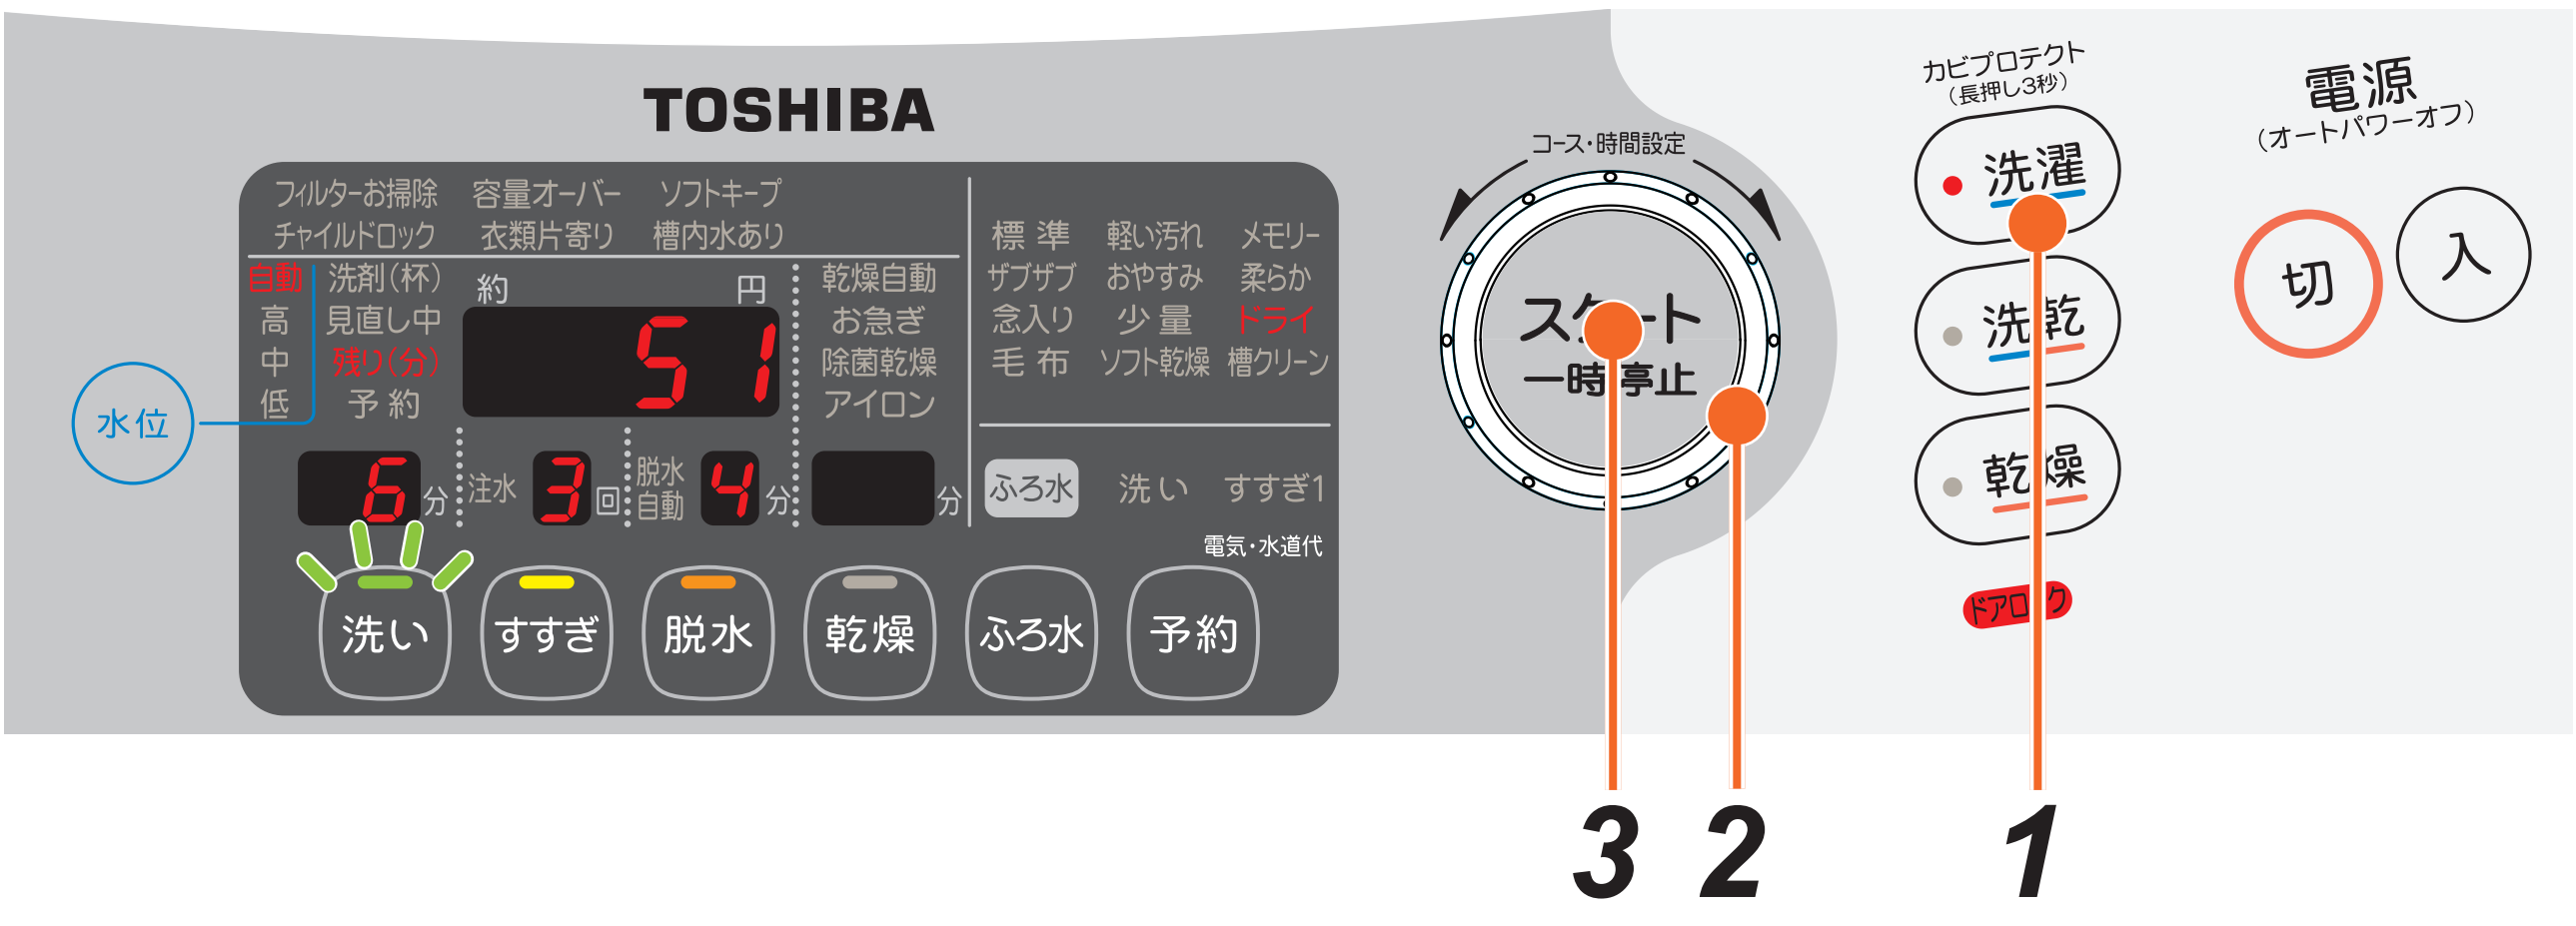

準備

- 水道の水栓を開きます。
- オープンボタンを押してドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗濯 を押す

2 スタート/一時停止 を回して「ドライ」を選ぶ

ふろ水は設定できません。

3 スタート/一時停止 を押す

残り時間（目安）が表示され、約１分後に給水が始まります。

4 洗剤投入ケースに液体中性洗剤や柔軟仕上剤を入れる

給水が始まる前に洗剤を入れ、洗剤投入ケースをしっかり閉めてください。

→ P.16「洗剤の入れかた」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- できるだけ早く衣類を取り出し、形を整えて陰干ししてください。

洗濯できる量

1.5kg以下

●衣類の重さの目安

セーター：約400g／枚
ブラウス：約200g／枚
ランジェリー：約100g／枚

液体中性洗剤使用量の目安

液体中性洗剤：約36ml
（水30Lに対し40ml使用のもの）

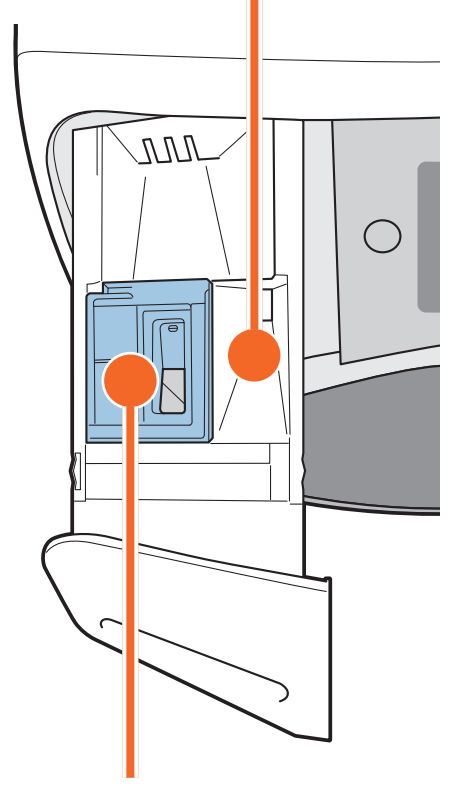

柔軟仕上剤

※風合いよく仕上げるために、柔軟仕上剤の使用をおすすめします。

洗濯できるもの

などの絵表示のあるおしゃれ着やデリケートな衣類

学生服、スラックス、スカート類（ウール、麻、ポリエステルなど）

ブラウス、シャツ、ランジェリー類（ポリエステル、麻）

ウール、アンゴラ、カシミヤのセーター・カーディガン類、フリースの衣類

洗濯物の入れかた

①傷まないように裏返します。
②ドラムに入る大きさにたたみます。
③衣類の片寄りをふせぐために、平らになるように重ねて置きます。

※セーターなど、水を吸って重くなるようなものを１枚だけで洗うと、脱水時の振動が大きくなり運転がストップすることがあります。バスタオルなどを一緒に入れて洗濯してください。

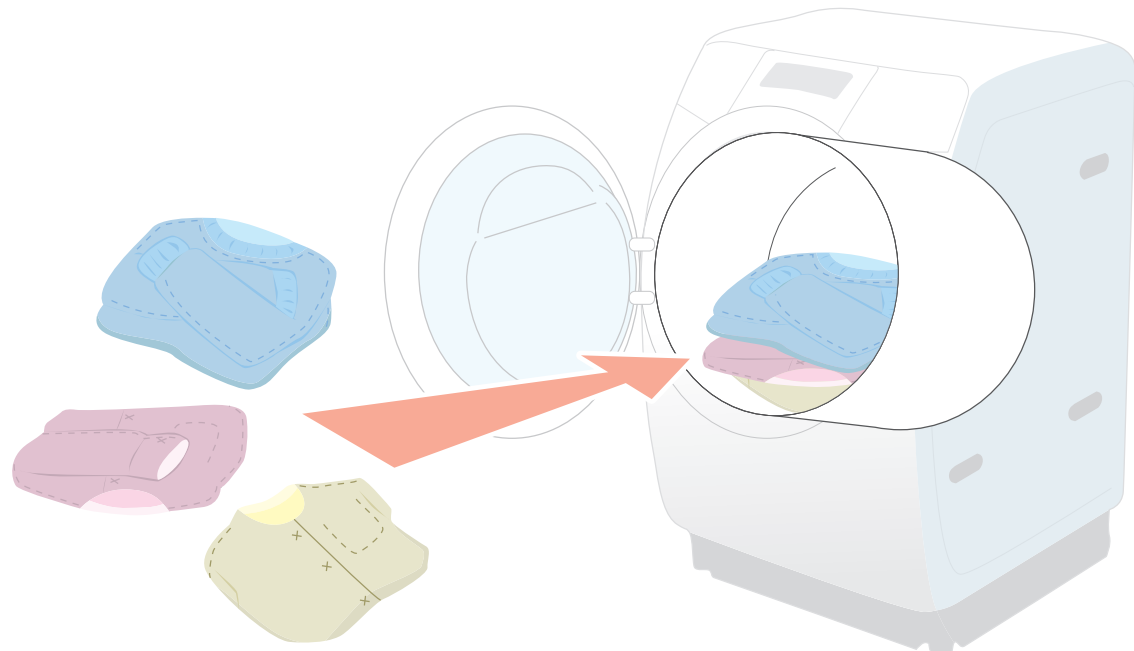

干しかた

「ドライ」コースで洗濯した衣類は、陰干し（日陰での乾燥）にします。

①手のひらで軽くたたいてシワを伸ばす。
②形を整えて干す。

※脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさんで押さえ、水気を取ってください。

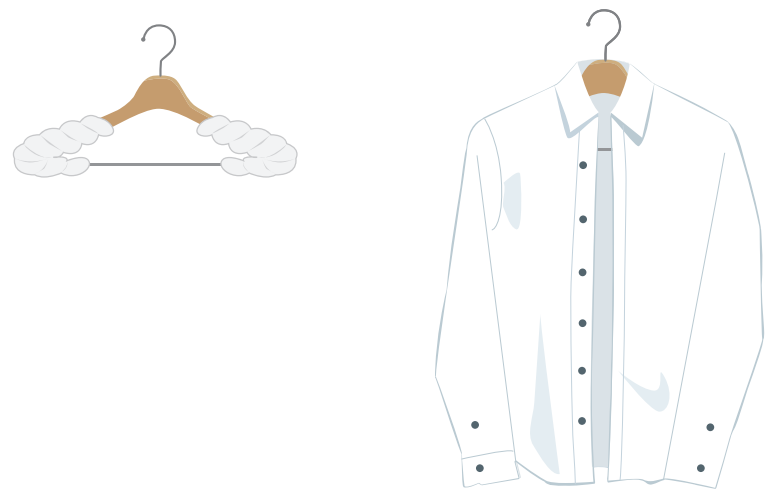

学生服などは、型くずれを防ぐため、必ずハンガー干しをしてください。

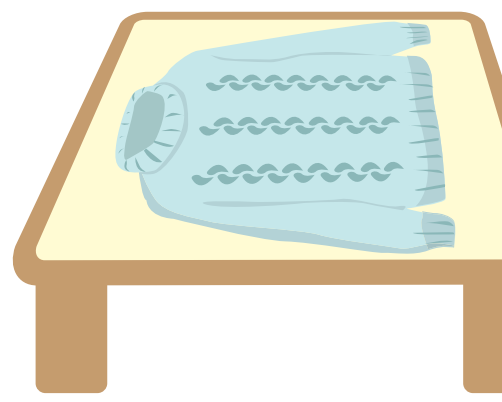

セーターなどは平干ししてください。

おしらせ

- 「ドライ」コースで洗濯したセーターなどは、「ソフト乾燥」コースで乾燥できるものがあります。
→ P.36「デリケートな衣類を乾燥する」

毛布を洗う（「毛布」コース）

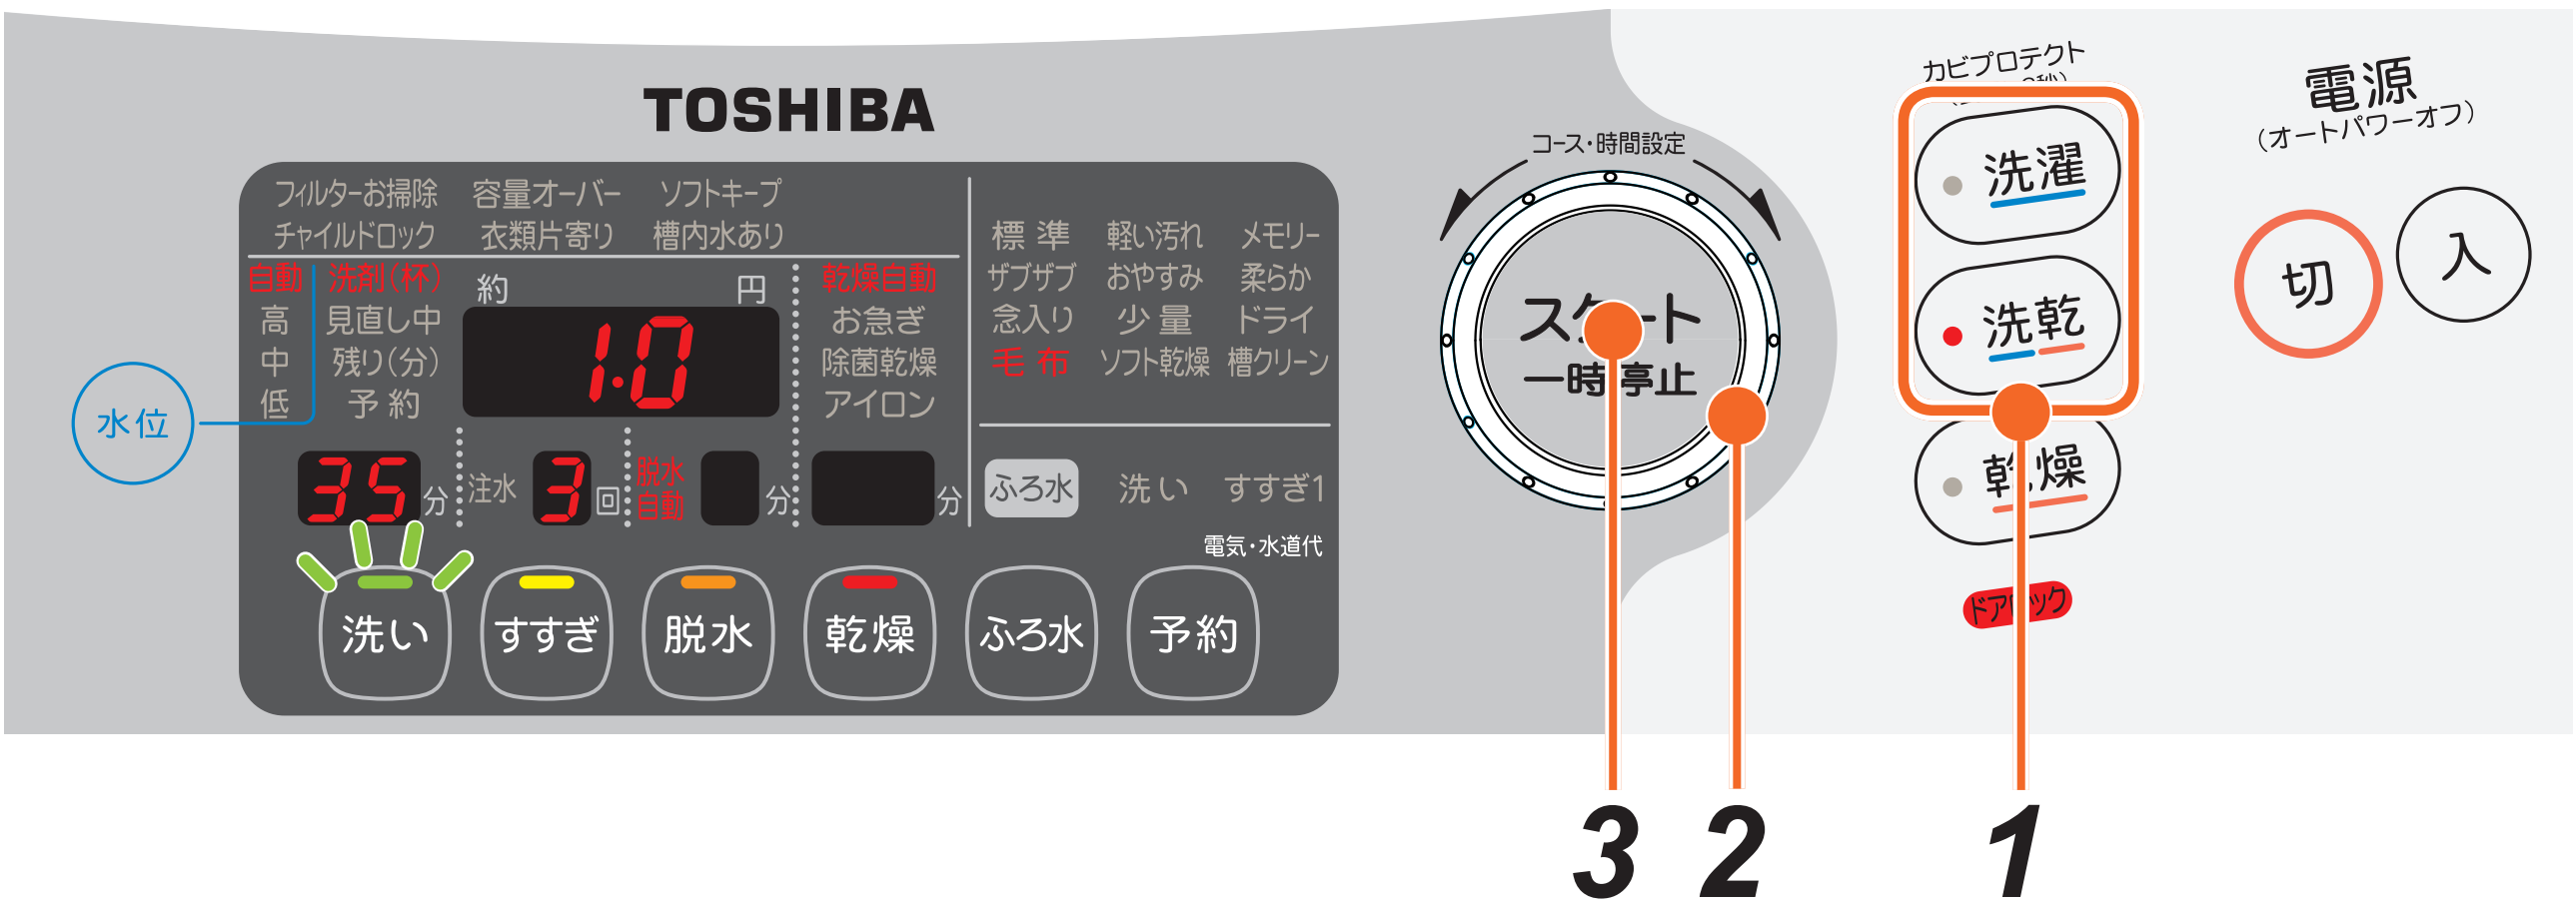

準備

- 水道の水栓を開きます。
- オープンボタンを押してドアをあけ、毛布を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗濯 または 洗乾 を押す

2 （スタート・一時停止）を回して「毛布」を選ぶ

ふろ水を利用することができます。
→ P.20「ふろ水を使う」

3 （スタート・一時停止）を押す



約15秒間ドラムが回転して洗濯量をはかります。

洗剤量（目安）が表示され、約1分後に給水が始まります。

4 表示を目安に液体洗剤を入れる

- 給水が始まる前に洗剤を入れ、洗剤投入ケースをしっかり閉めてください。
- 給水開始と同時に、洗濯終了までの残り時間（目安）が表示されます。
  → P.16「洗剤の入れかた」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて毛布を取り出します。
- 洗濯乾燥運転のときは、ソフトキープ運転をしていますが、ドアをあけることができます。→ P.15

洗濯・乾燥できる毛布

- （40）（手洗い30）表示のある化繊100％のマイヤー、タフト、織毛布。

洗濯できる量

●洗濯乾燥

- 3kg以下

140 × 200cm 以下

●洗濯

- 4.7kg以下
  洗濯キャップ（別売）が必要です。

180 × 230cm 以下

- 3kg以下

140 × 200cm 以下

洗濯・乾燥できない毛布

次のような毛布は、毛倒れしたり、毛布を傷めたり、洗濯機故障の原因になります。

- 純毛の毛布
- 電気毛布
- ロングパイル（毛足10mm以上）の毛布

おしらせ

- 風合いよく仕上げるには、柔軟仕上剤の使用をおすすめします。

毛布の入れかた

①ゴミや糸くずなどを取り除いたあと、下図のように折る

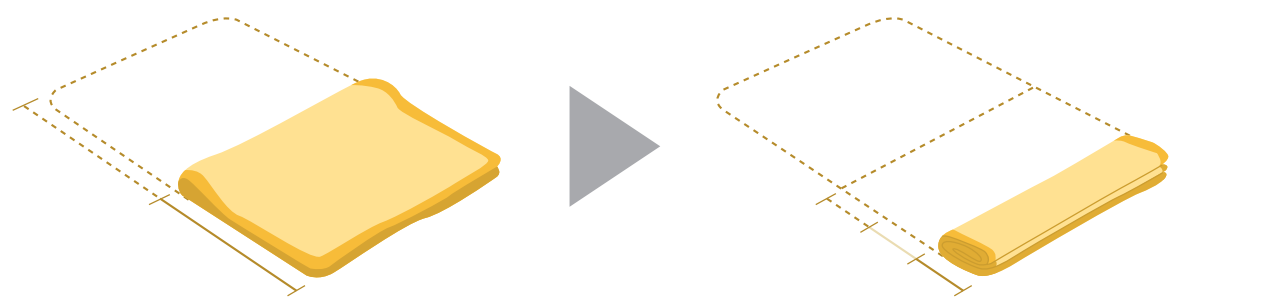

②毛布の両端が奥になるように、ドラム内でびょうぶ折り（4つ折り）にして入れる

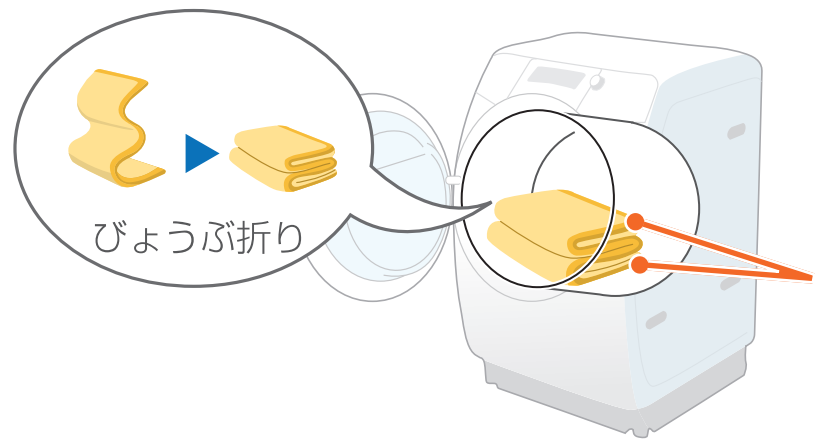

- ねじったり、丸めたり、無理に押し込んだりしないでください。乾燥時のシワや乾きムラの原因になります。また、毛布洗いネットには入れないでください。毛布がドラム内で片寄って振動が大きくなり、脱水できなくなることがあります。

3kg以上の毛布を洗濯するとき

- 必ず洗濯キャップ（別売部品 → P.66）を使用してください。洗濯キャップを使用しないで運転すると、毛布が損傷したり、本体が故障することがあります。

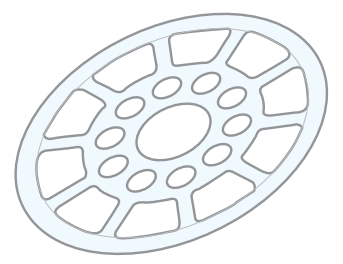

◆洗濯キャップの取り付けかた

①洗濯キャップを曲げて、上側から挿入する

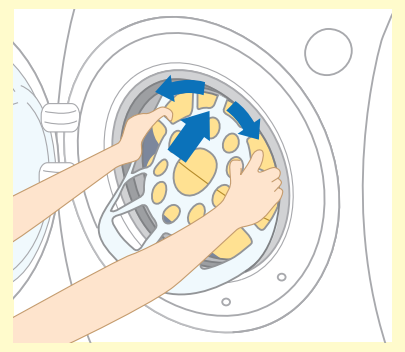

②洗濯キャップの下側を変形させて押し込む

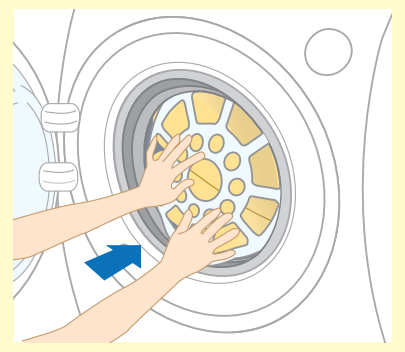

③洗濯キャップを手前に引き、ドラムの内側にあてる

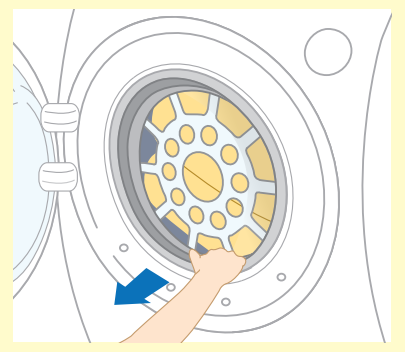

④すべてドラムにはいっているか確認する
毛布をはさんでいないか、キャップに手をかけてドラムがスムーズに動くかを確認してください。

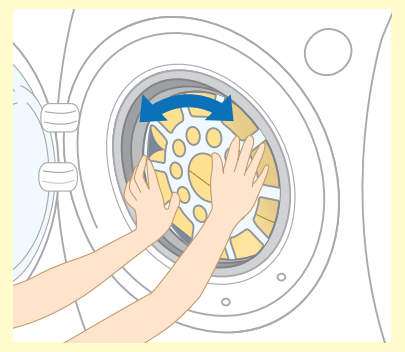

◆洗濯キャップの取りはずしかた

①洗濯キャップの下側を持って、手前に引き上げる

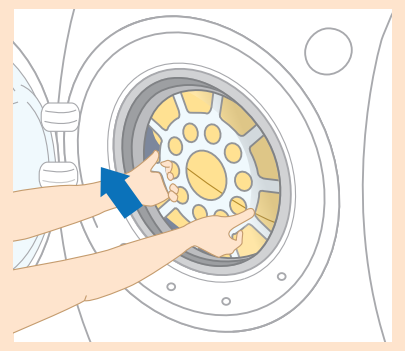

②下側がはずれたら手前に引き出す

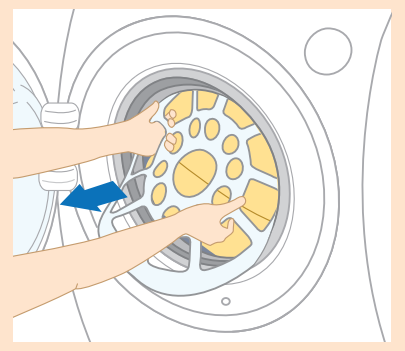

お願い

- 毛布はほかの洗濯物と一緒にせず、毛布だけで洗濯してください。
- 小さいサイズ（100 × 140cm以下）の毛布は、ほかのシングルサイズの毛布と一緒に洗濯してください。1枚だけで洗濯すると、脱水時にドラム内で片寄って振動が大きくなり運転がストップすることがあります。
- 乾燥運転中に一時停止したり、ドアをあけたりしないでください。毛布に湿り気が残る場合があります。
- **洗乾 や 乾燥 をするときは、熱による変形のおそれがありますので、洗濯キャップは使用しないでください。**

使いかた

デリケートな衣類を乾燥する（「ソフト乾燥」コース）

ドラムをゆり動かして衣類をやさしく乾燥します。

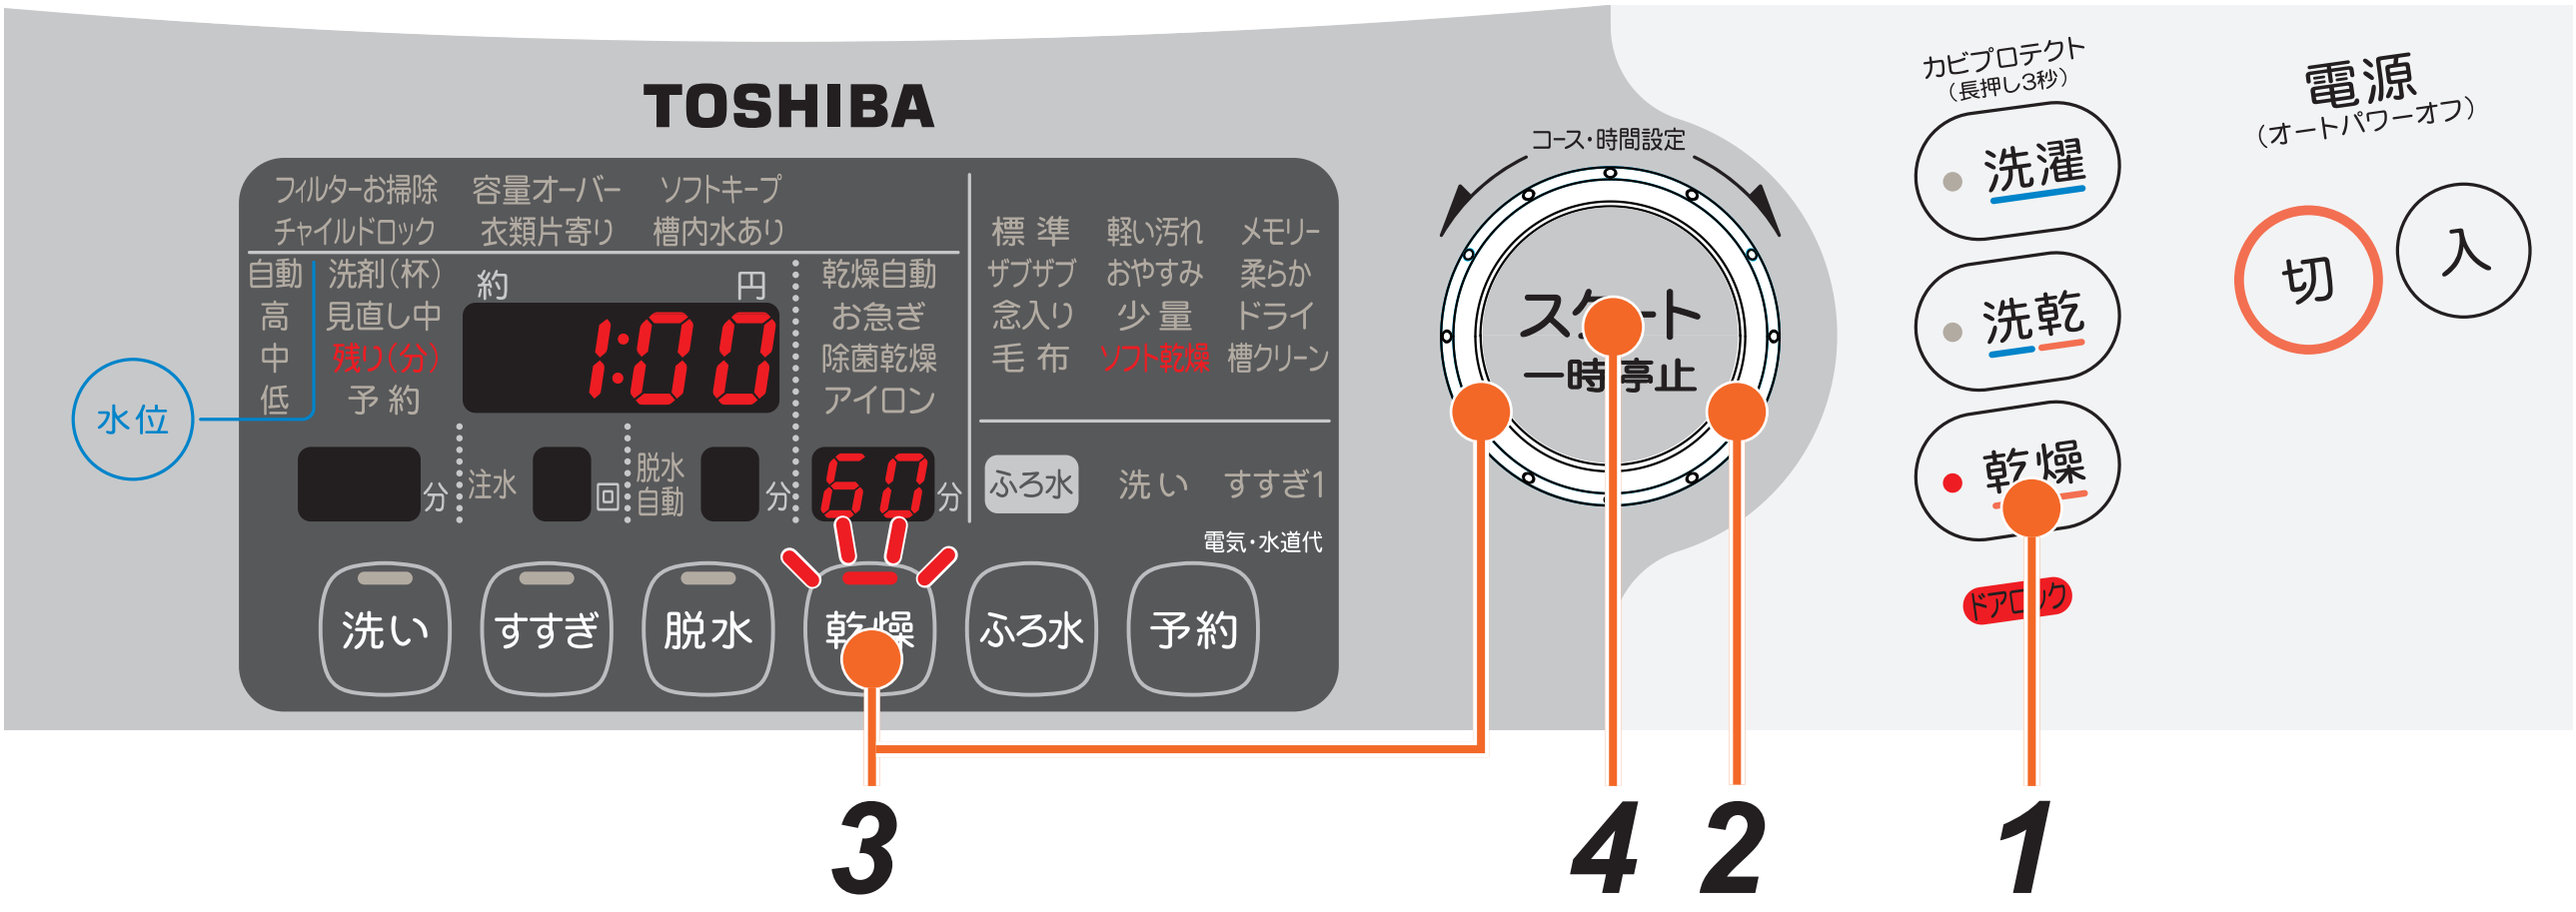

準備

- オープンボタンを押してドアをあけ、ドラムの位置を直します。
- 洗濯物を入れてドアを閉め、電源を入れます。

1 乾燥 **を押す**

2 スタート一時停止 **を回して「ソフト乾燥」を選ぶ**

3 乾燥 **を押し、** スタート一時停止 **を回して乾燥時間を設定する**

- 20分～90分まで(10分単位)、120分が設定できます。
- 乾燥するものの素材、厚み、大きさなどによって乾燥時間は変わります。

4 スタート一時停止 **を押す**

運転終了はブザーでお知らせ

- ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- 乾きが足りないときは、上下を入れ換えてもう一度乾燥させてください。

乾燥できる量

0.4kg以下

ドラムの位置

バッフルのひとつが、上部中央に位置するように手でドラムを回します。

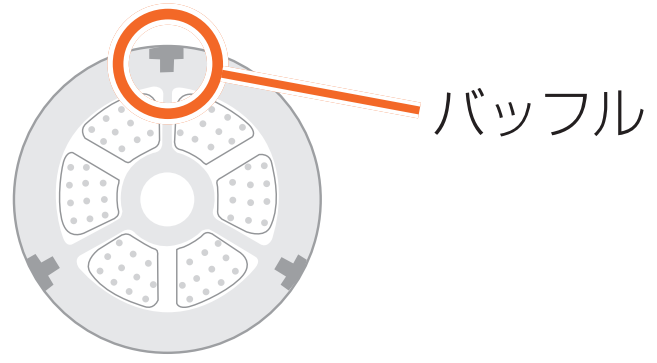

衣類の入れかた

●セーターなどの場合
十分に脱水し、そでが重ならないようにたたんで入れる
※たたまないで乾燥するとシワになります。



●スニーカー・ぬいぐるみなどの場合
十分に水気を切ってから表面をタオルなどでふき取り、下図のようにドラムに入れる

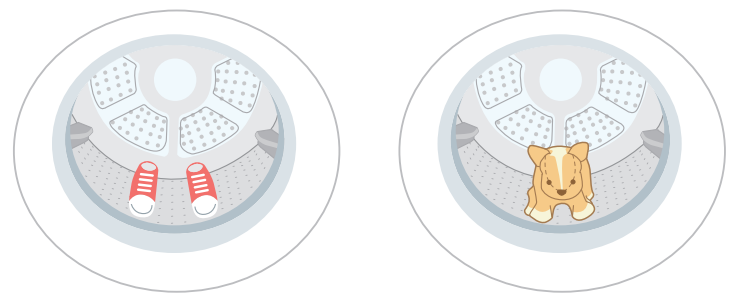

乾燥時間の目安

- 薄手のセーター：60分＋上下を入れ換えて60分
- スニーカー／ぬいぐるみ：90分

洗い／すすぎ／脱水の個別運転

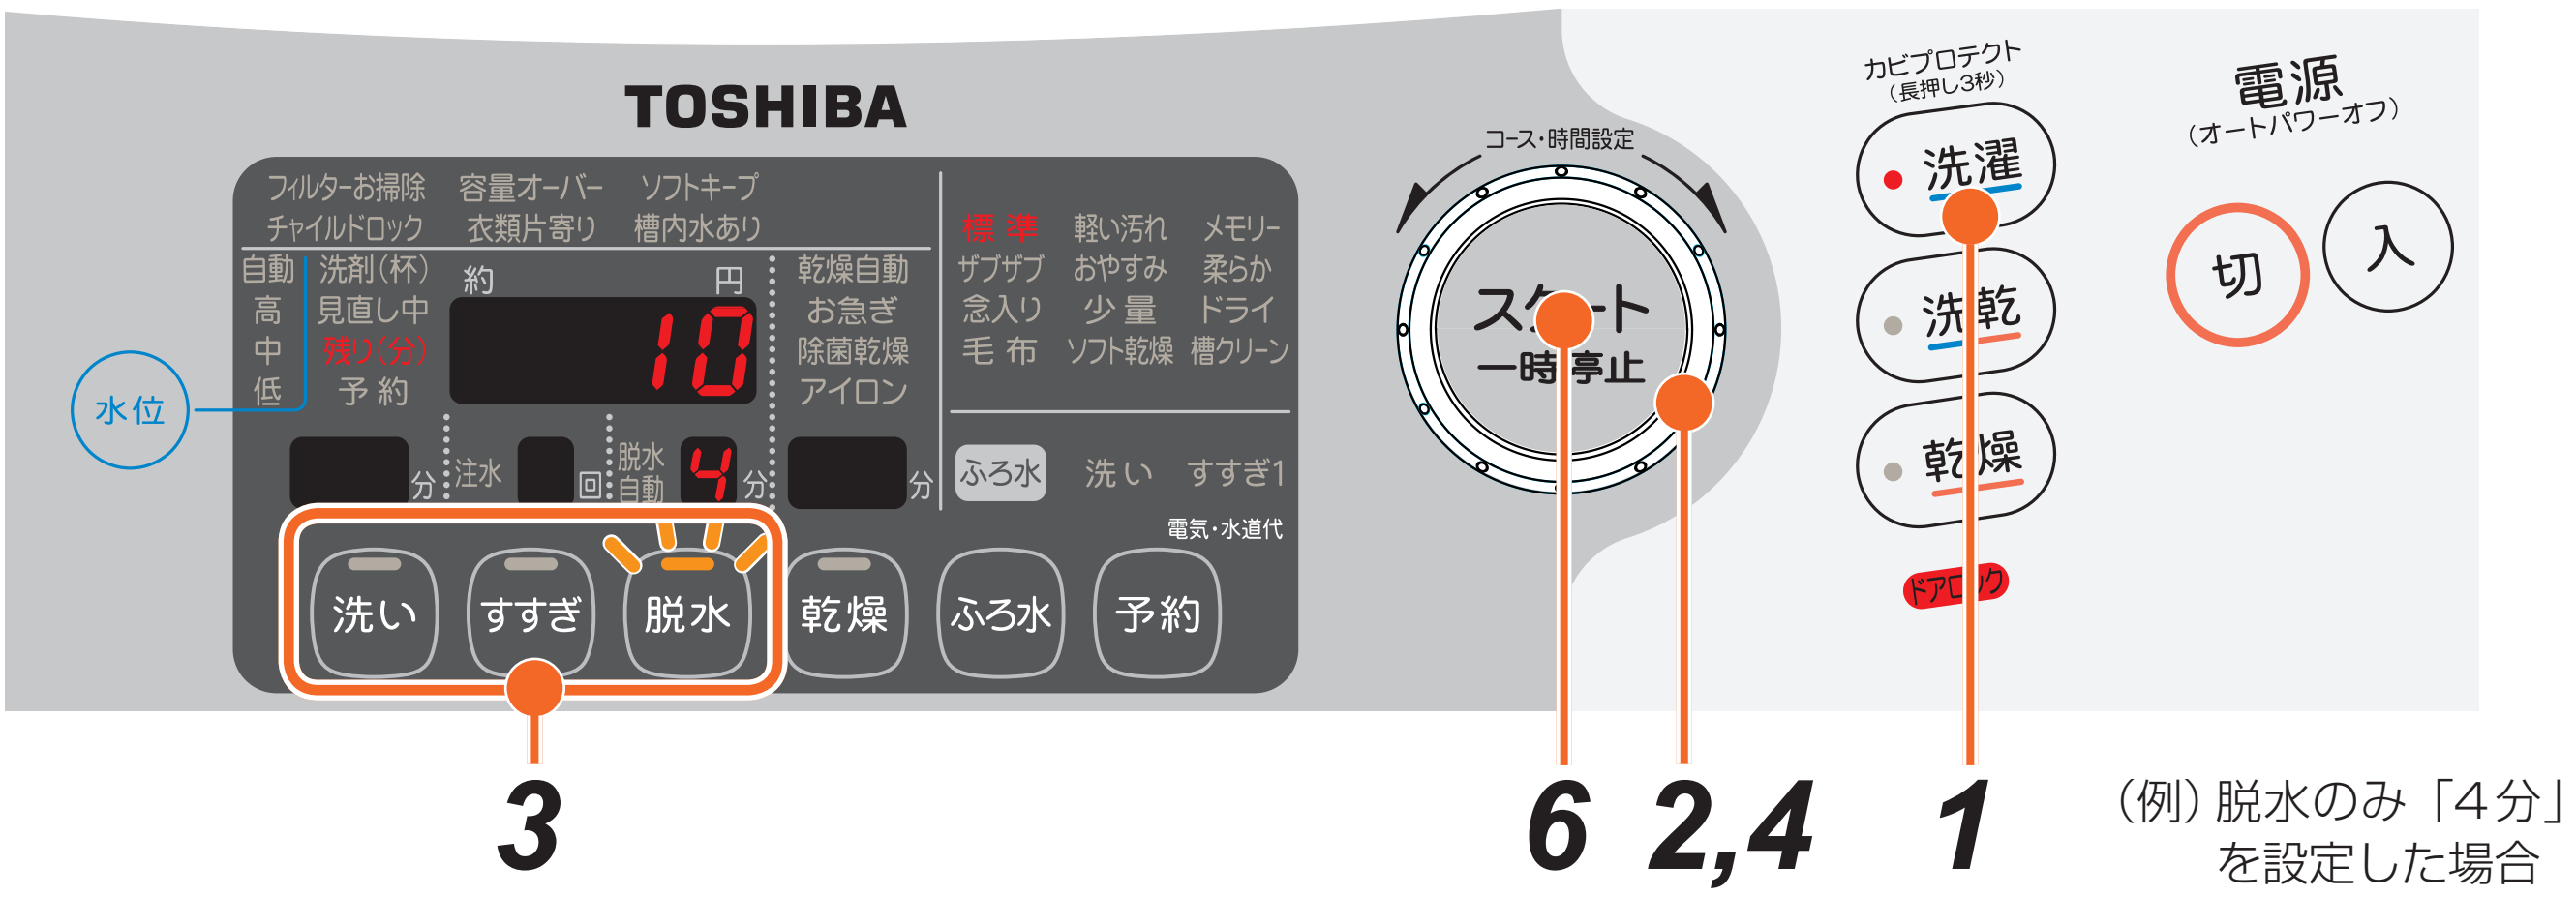

準備

- 水道の水栓を開きます。
- オープンボタンを押してドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗濯 **を押す**

2 スタート一時停止 **を回してコースを選ぶ**

3 洗い すすぎ 脱水 **の設定したい行程ボタンを押す**

4 スタート一時停止 **を回して行程の時間や回数を設定する**

→P.65「各ボタンで切り替えできる内容」

5 **3、4を繰り返し、運転内容を設定する**

6 スタート一時停止 **を押す**

7 **表示を目安に洗剤を入れる**

給水が始まる前に洗剤を入れ、洗剤投入ケースをしっかり閉めてください。
→P.16「洗剤の入れかた」

こんなときに

●洗いのみ（洗濯物の分け洗い）
洗い → 排水して終了

●洗いとすすぎ
洗い すすぎ → 排水して終了

●洗いと脱水（のりづけ→P.51）
洗い 脱水

●すすぎのみ
排水・脱水からはじまります。
すすぎ → 排水して終了

●すすぎと脱水
排水・脱水からはじまります。
すすぎ 脱水

●脱水のみ
排水からはじまります。
脱水

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。

使いかた

自分でコースをつくる（「メモリー」コース）

各運転「標準」コースの「洗い時間」「すすぎ回数」「脱水時間」「乾燥時間や仕上がり」を自分好みの内容に変更して記憶させ、普段のお洗濯に活用できます。**設定内容は、運転終了時に記憶（メモリー）されます。**

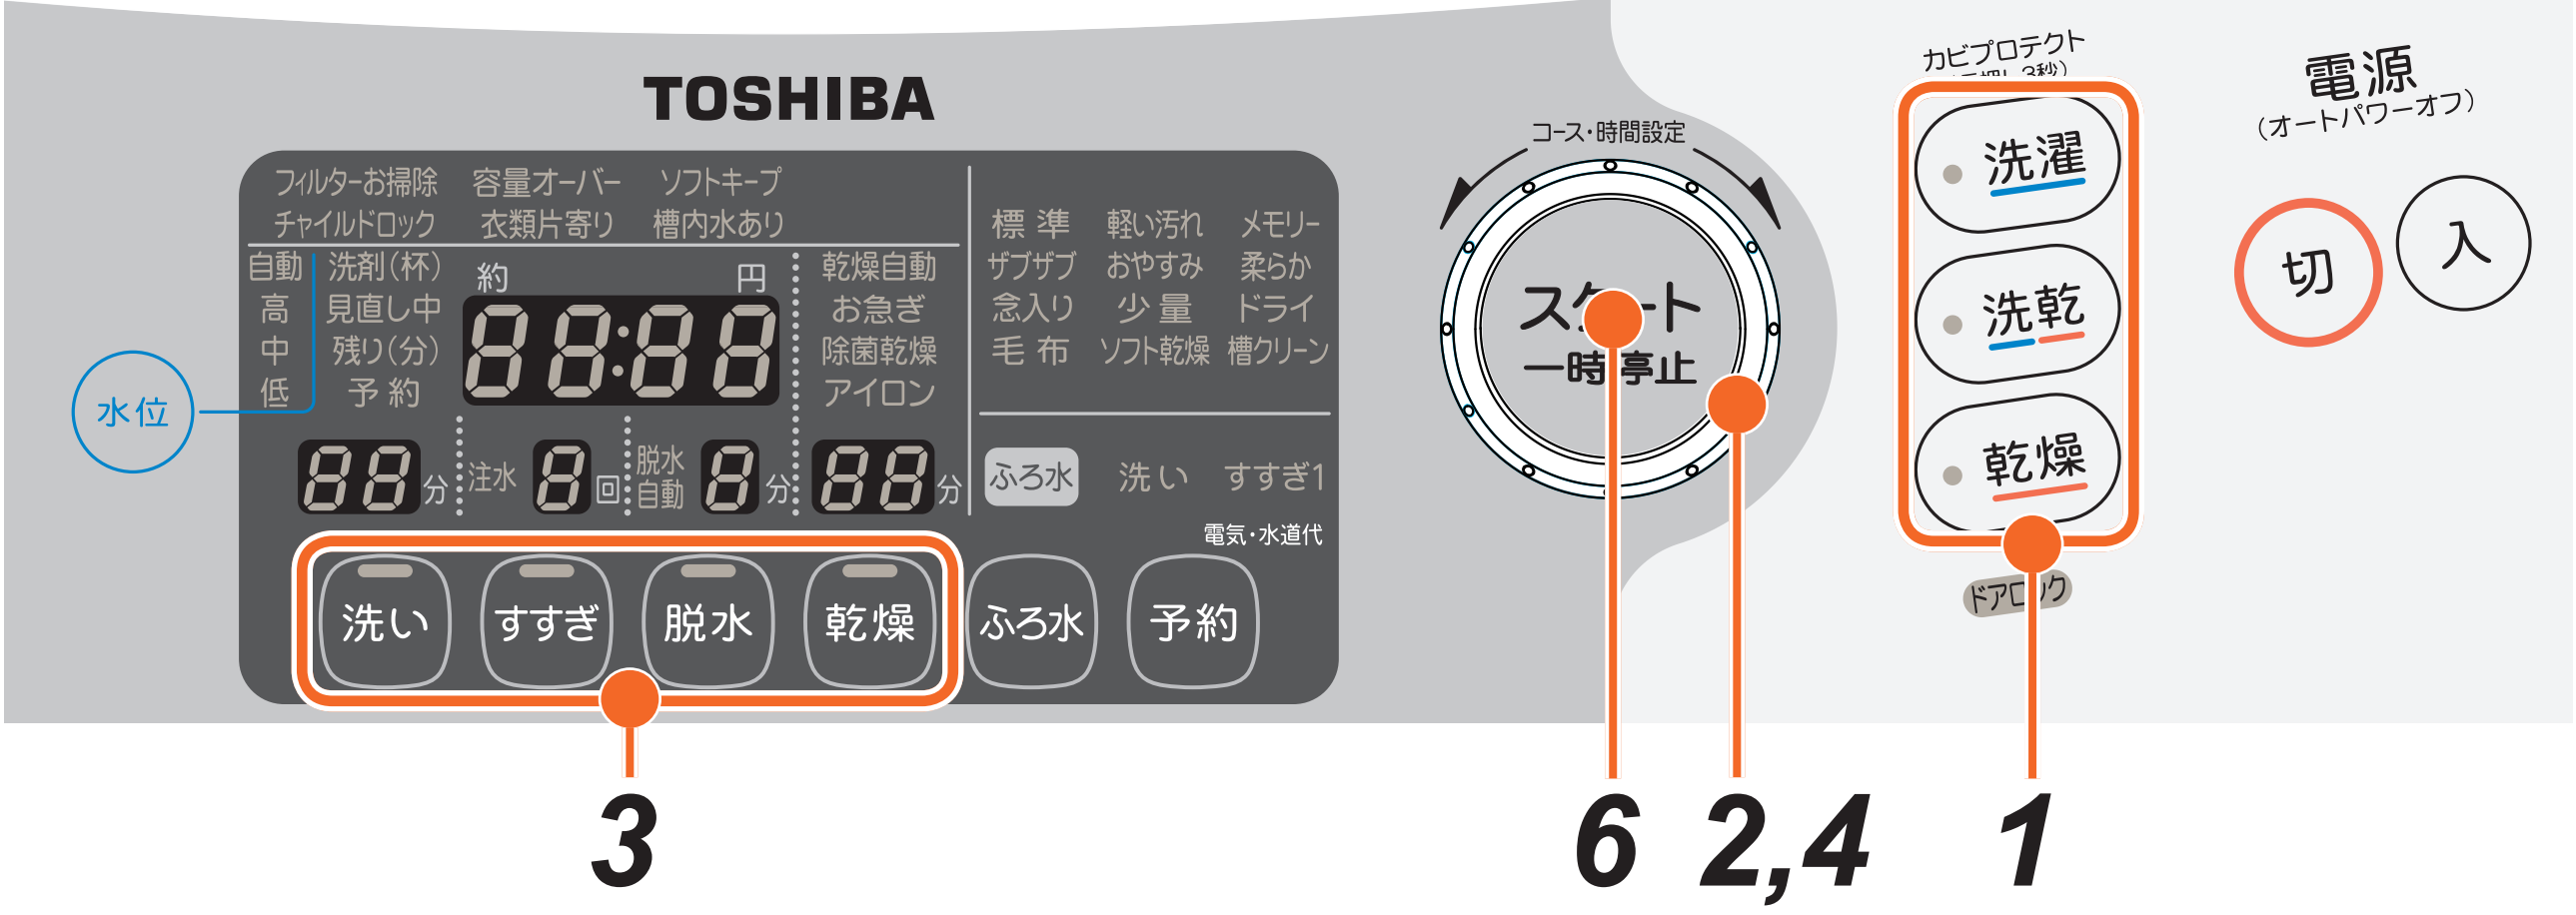

準備

- 水道の水栓を開きます。
- オープンボタンを押してドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 **洗濯、洗乾 または 乾燥 を押して運転内容を選ぶ**

2 **スタート を回して「メモリー」を選ぶ**

3 **洗い すすぎ 脱水 乾燥 の設定したい行程ボタンを押す**

4 **スタート を回して行程内容を変更する**

5 **3、4 を繰り返し、運転内容を設定する**

6 **スタート を押す**

7 **表示を目安に洗剤を入れる**

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- 乾燥終了後は、ソフトキープ運転をしていますが、ドアをあけることができます。→ P.15

設定できる内容

●洗い
5分～30分まで1分単位で設定できます。

●すすぎ
1回～4回注水まで設定できます。

●脱水
1分～9分まで1分単位で設定できます。
※洗乾運転の場合、「脱水」は変更できません。

●乾燥
乾燥自動、お急ぎ、除菌乾燥、アイロン、20～90分（10分単位）が設定できます。

ふろ水 で、ふろ水の設定ができます
→P.20「ふろ水を使う」

- ふろ水設定の有無は記憶しません。

「メモリー」コース運転後の操作パネル表示

例えば 洗濯 の「メモリー」コースを運転した場合、次回電源を入れて 洗濯 を選ぶと、次に「標準」コースを運転するまで、「メモリー」コースが自動的に点灯します。洗乾 乾燥 も同様です。

ドラムのカビ発生をおさえる（カビプロテクト）

「カビプロテクト」を設定しておくと、洗濯運転の終了後ドラムを乾燥させて黒カビの発生をおさえます。
「カビプロテクト」は、洗濯運転のコースに設定できます。

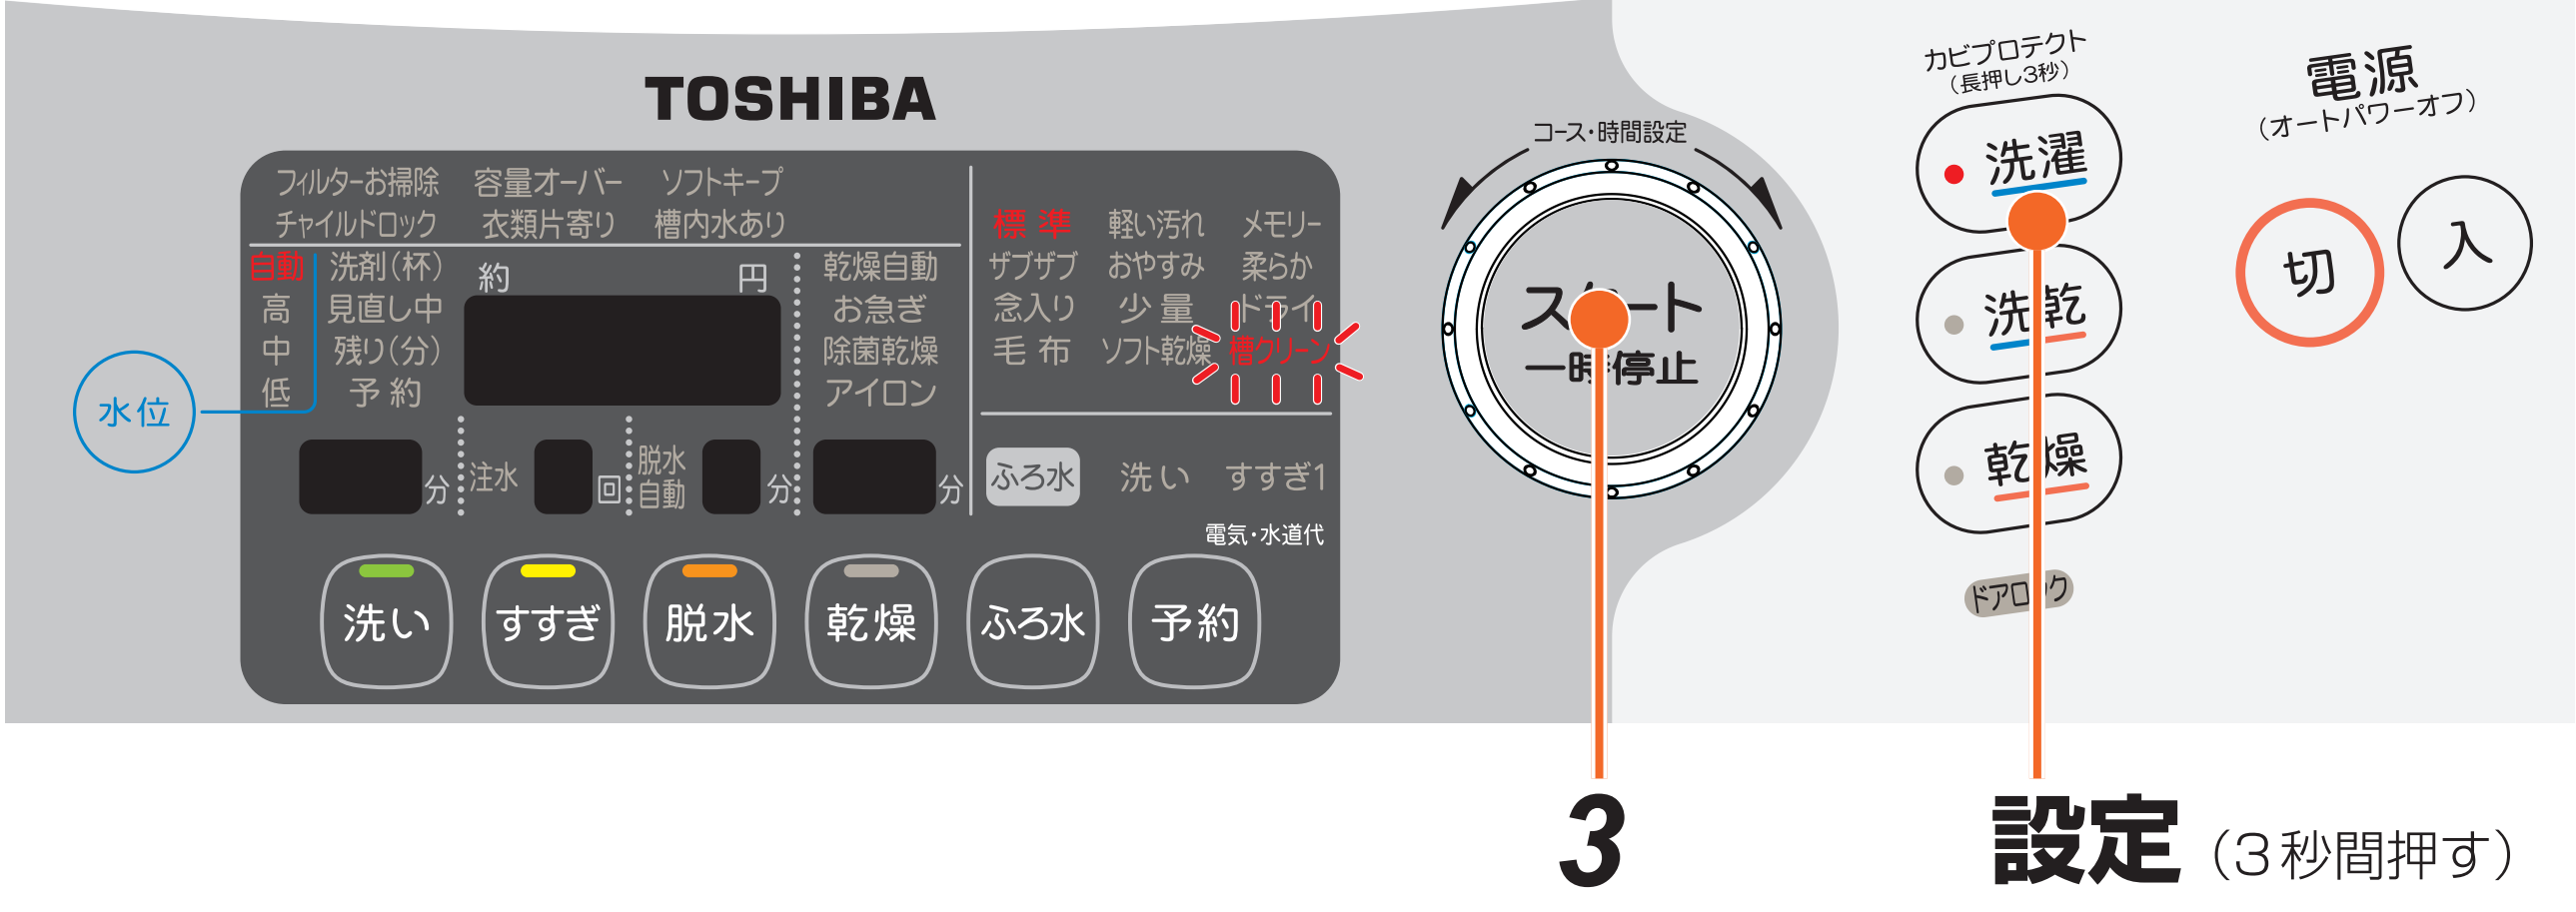

カビプロテクトの設定

スタート前に 洗濯 を3秒間長押しする

ブザーが「ピピピッ」と鳴り、「槽クリーン」が点滅します。
一度設定すると記憶され、次回からの洗濯運転は「カビプロテクト」設定になります。

1 **洗濯終了**

「カビプロテクト」が設定されていると、「槽クリーン」が点滅します。

2 **ドアをあけて洗濯物を取り出す**

※ドアをあけないと、1時間後に電源が切れ、カビプロテクト運転は行われません。

3 **ドアを閉めて スタート を押す**



ドラムが回転して衣類残りをチェックします。

カビプロテクト運転の残り時間が表示されます。

ドアを閉めると「槽クリーン」が点滅から点灯にかわります。
カビプロテクト運転中は、「槽クリーン」が点滅します。
※ドアを閉めて スタート を押さないと、ドアをあけてから1時間後に電源が切れ、カビプロテクト運転は行われません。

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じてください。

カビプロテクト運転しないコースと設定

- コース：「ドライ」
- 設定　：「洗いのみ」、「すすぎのみ」、「脱水のみ」、「洗い･すすぎ」「洗い･脱水」

予約運転の場合は…

予約された洗濯運転終了後、カビプロテクト運転が行われます。

- 衣類が残っていると［容量オーバー］表示が点滅します。
→ P.63「こんな表示が出たら」
※［容量オーバー］が表示されたまま10分経過すると、電源が切れます。

◆取り消しは…

・洗濯前：洗濯 を約3秒間押すと、ブザーが「ピーピピッ」と鳴ります。次回からカビプロテクトなしで運転します。
・洗濯中：洗濯 を押すと、ブザーが「ピッ」と鳴ります。今回のみカビプロテクトなしで運転します。

使いかた

洗濯・乾燥運転を予約する

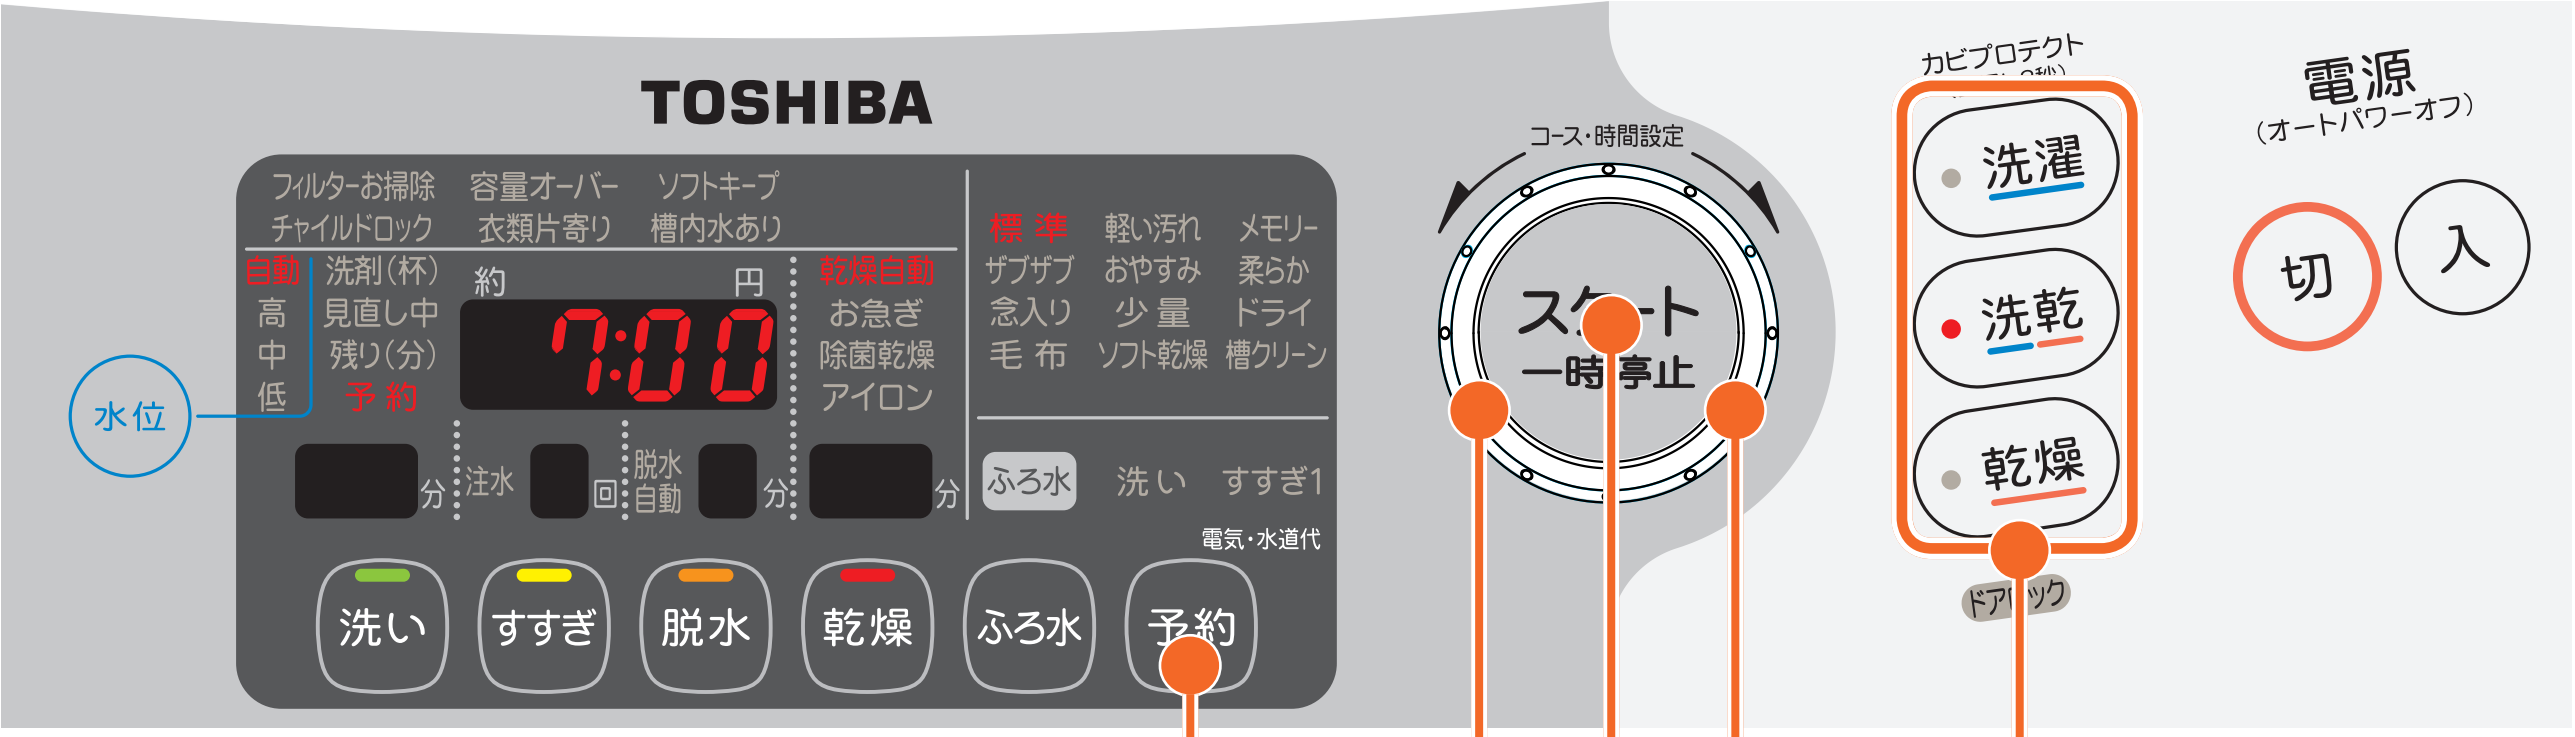

準備

- 水道の水栓を開きます。
- オープンボタンを押してドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗濯、洗乾 または 乾燥 を押して 予約する運転内容を選ぶ

2 スタート/一時停止 を回してコースを選ぶ

選んだコース名ランプが点灯します。

3 予約 を押し、スタート/一時停止 を回して運転終了時刻を設定する

10分単位で24時間後まで設定できます。

4 スタート/一時停止 を押す

5 表示を目安に洗剤を入れる

洗剤量を約30秒間表示してから、現在時刻表示に戻ります。
→ P.16「洗剤の入れかた」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- 洗乾、または乾燥の予約運転終了後はソフトキープ運転をしていますが、ドアをあけることができます。 → P.15

乾燥 で、乾燥の仕上がりが選べます

→P.26「乾燥の仕上がりを変える」

ふろ水 で、ふろ水の設定ができます

→P.20「ふろ水を使う」

洗剤投入時のお願い

- 洗剤を入れる前に乾いた布でよくふいてください。
洗剤投入ケースがぬれていると、洗剤がこびりついてしまい、運転開始時に洗剤がはいらないことがあります。
- 洗剤投入ケースにこびりついた洗剤は、ふき取るか洗剤投入ケースをはずして掃除してください（→P.46）。
こびりついた洗剤が内部で詰まり、水もれするおそれがあります。

予約設定中のパネル表示

現在時刻が表示され、予約ランプが点滅しています。

予約できるコースと設定時間（目安）

コース	洗濯乾燥	洗濯	乾燥
標準	8～24時間後	1.5～24時間後	7～24時間後
軽い汚れ	7～24時間後	1.5～24時間後	–
ザブザブ	8～24時間後	2～24時間後	–
おやすみ	8.5～24時間後	1.5～24時間後	–
柔らか	–	2～24時間後	–
念入り	9～24時間後	2.5～24時間後	7.5～24時間後
少量	6.5～24時間後	2～24時間後	–
毛布	7.5～24時間後	3～24時間後	5～24時間後
メモリー	設定内容によって異なります		

予約の確認・取消し・変更ほか

◆予約の確認

予約 を押している間、予約内容を表示して確認することができます。

◆予約の取消し

電源を切って予約を取り消します。

◆予約の変更

電源を入れ直し、予約操作を最初からやり直します。

◆予約待機中にドアをあけたいとき

予約待機中はドアをあけることができません。
洗濯物の追加などでドアをあけたいときは、予約を取り消してください。

おしらせ

- 水温、室温、水道水圧、排水の状態、布の片寄り具合などによっては、予約した終了時刻通りに終わらないことがあります。
- 予約運転をすると、次回 予約 を押したとき、前回設定した運転終了時刻が表示されます。

お手入れ

運転後、毎回お手入れ

● お手入れをしないと「洗濯物に糸くずが付着する」「排水に時間がかかる」「乾燥しない」「乾燥時間が長くなる」などの不具合が生じます。

乾燥フィルター

①乾燥フィルターを取りはずし、突起部を持ってフィルターを開く

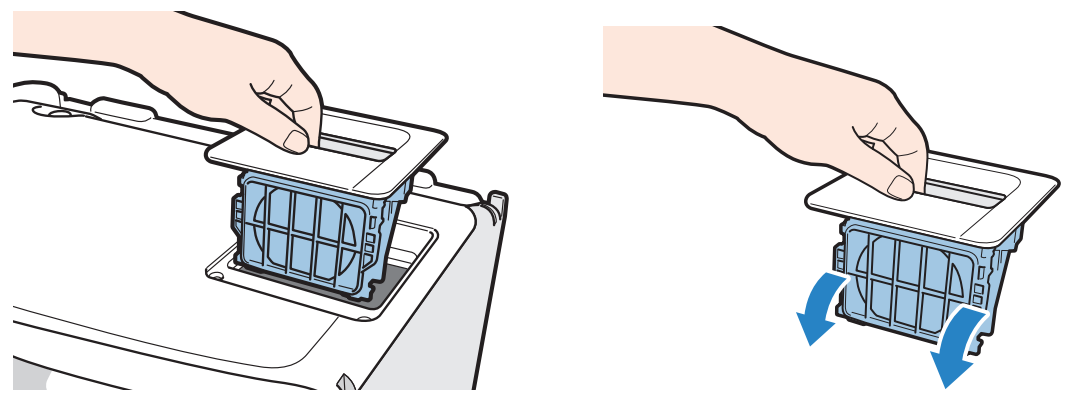

②フィルターの内側や外側にたまった糸くずなどのゴミを柔らかい布などで取りのぞく
目詰まりしている場合は、水洗いし、よく乾かしてください。

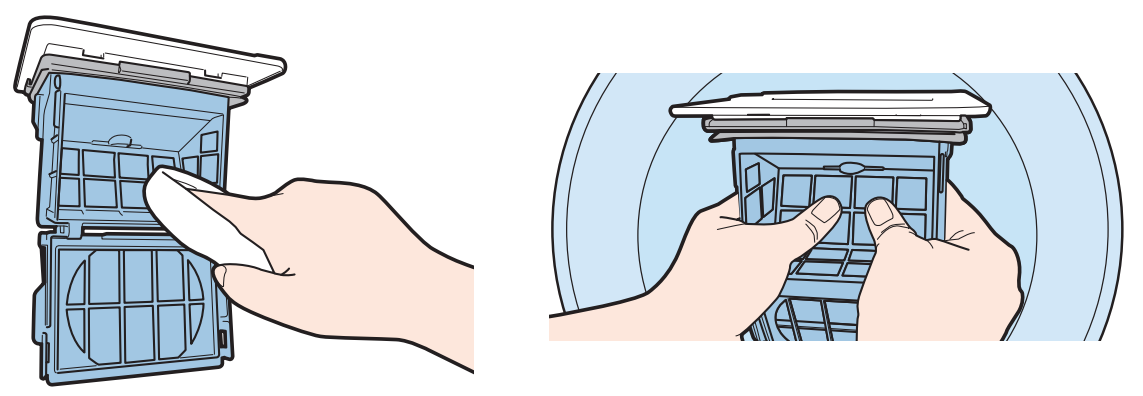

③乾燥内部フィルターにたまった糸くずなどのゴミを柔らかい布などで取りのぞく

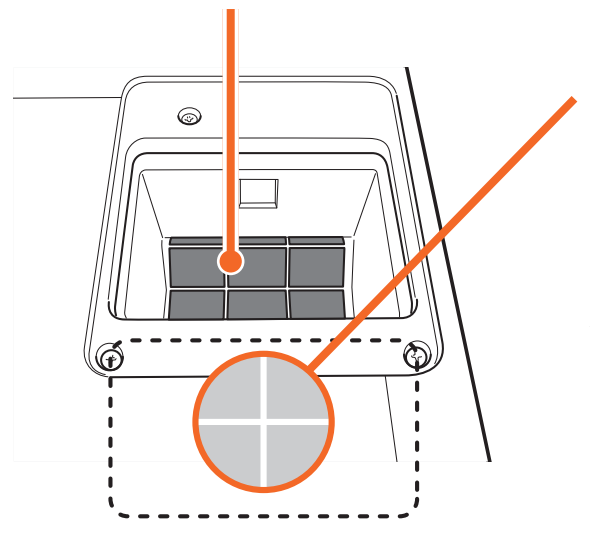

乾燥内部フィルターの格子部分に物を落とさないよう注意してください。本体内部の水もれや異常音の原因になります。

④乾燥フィルターを元通りにセットする
「カチッ」と音がするまではめ込んでください。
きちんとはめ込まれていないと、C25が表示されて運転できません。

● **糸くずがたまったままで運転すると、乾燥フィルターがはずれて周辺が結露したり、C25が表示されて運転できなくなることがあります。**

お願い
● 乾燥フィルターや乾燥内部フィルターを強くこすったり、強くおさえたりしないでください。フィルターが破れる原因になります。
● フィルターが破れたまま運転すると、故障の原因になります。

ドアガラス面

● 水滴や泡、汚れがついていたら、柔らかい布でふき取ってください。

ドアパッキン

● 表面に糸くずや水滴・汚れなどがついていたら柔らかい布でふき取ってください。
● みぞにピンなどの異物がはいっていたら取り除いてください。
● めくった裏側に水が残っていたら柔らかい布でふき取ってください。

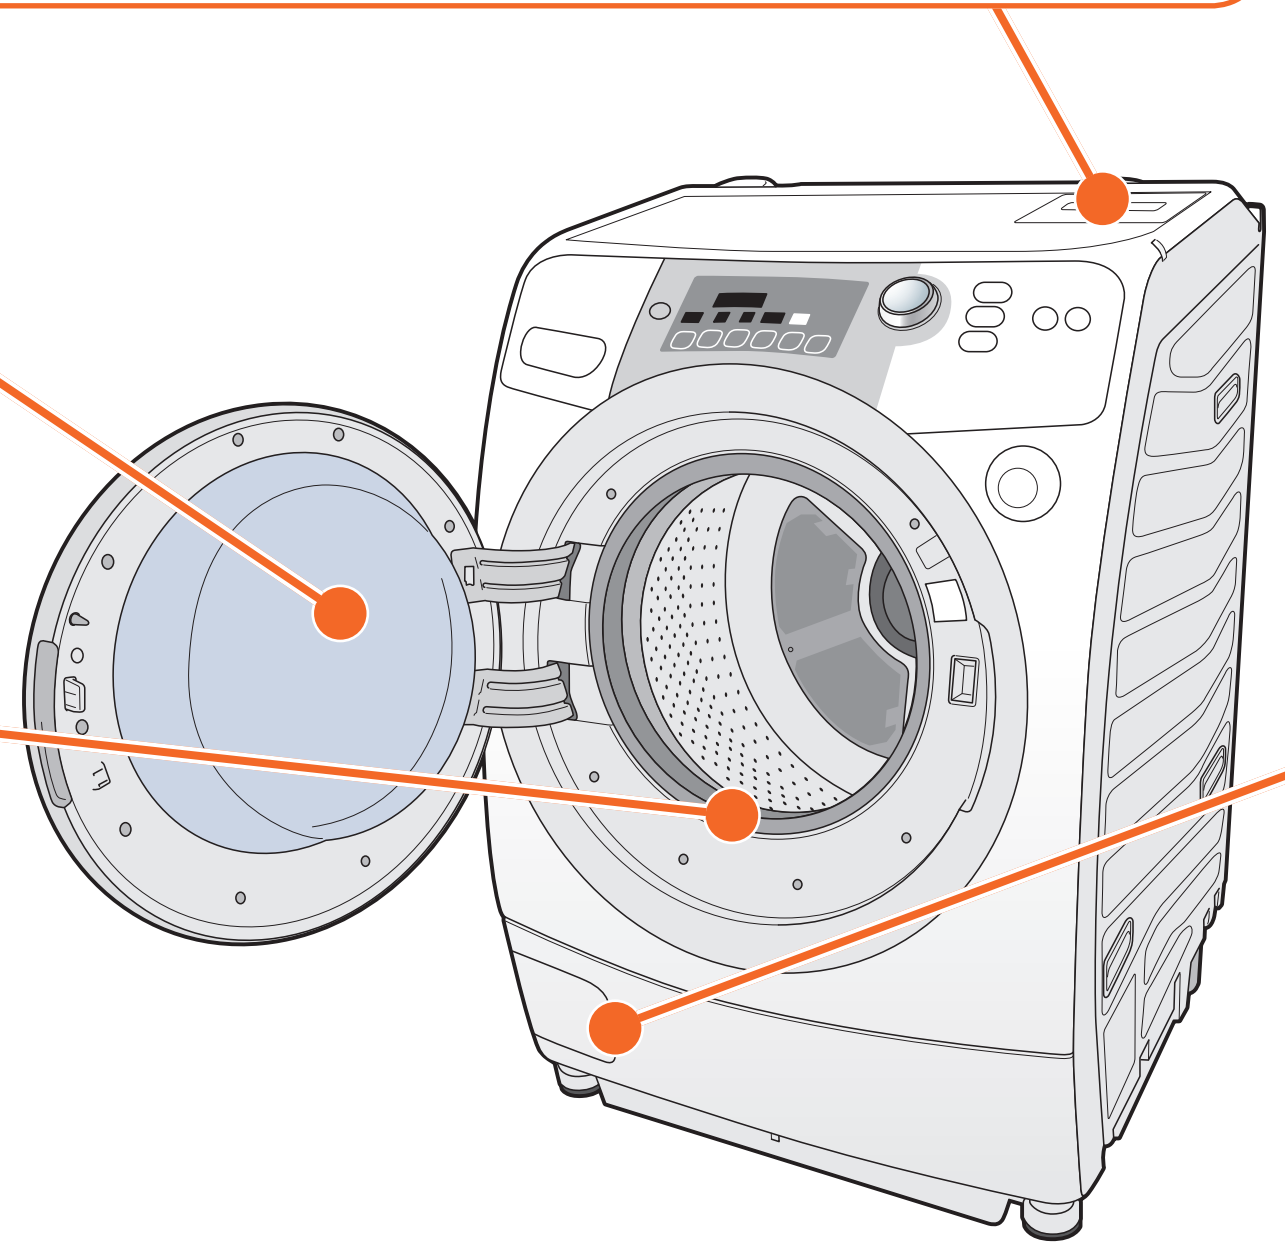

糸くずフィルター

掃除する前に「脱水のみ」運転をして水を抜いてください。
→ P.37「洗い／すすぎ／脱水の個別運転」

表示部にC1が表示された場合は、糸くずが詰まっていることが考えられます。このときは、ドラム内に多量の水が残っているおそれがあります。床面をぬらして思わぬ被害を招くことがありますので、必ず桶などで水を受け、少しずつ水を抜いてください。

①残水を受ける容器を手前に置き、糸くずフィルターのツマミを少しずつ左に回して残水を少しずつ抜く
水が出なくなるまで抜いてください。

※残水を止める場合は、ツマミを右へ回します。

②ツマミの△印が上向きになるまで左に回し、糸くずフィルターを手前に引き出す

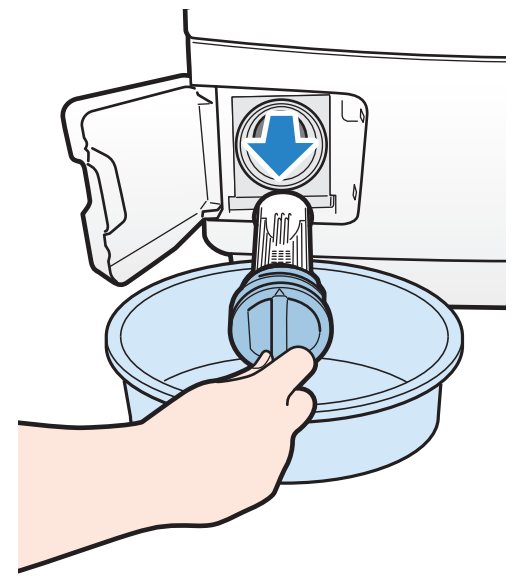

③糸くずなどのごみを取り除き、水洗いする

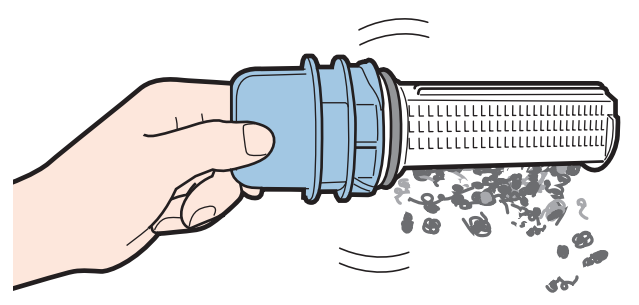

④フィルター取り付け台や糸くずフィルターのパッキン部分に付着した糸くずを取り除く
糸くずが付着したまま取り付けると、水もれなどの原因になります。

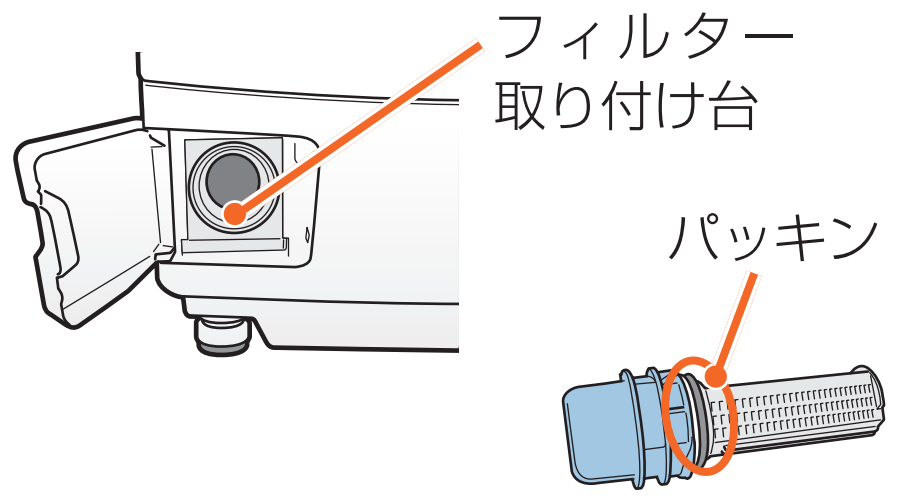

⑤ツマミの△印と、フィルターが上向きの状態で、フィルター取り付け台凹部に糸くずフィルターを合わせて挿入する
パッキンがついていることを確認してください。

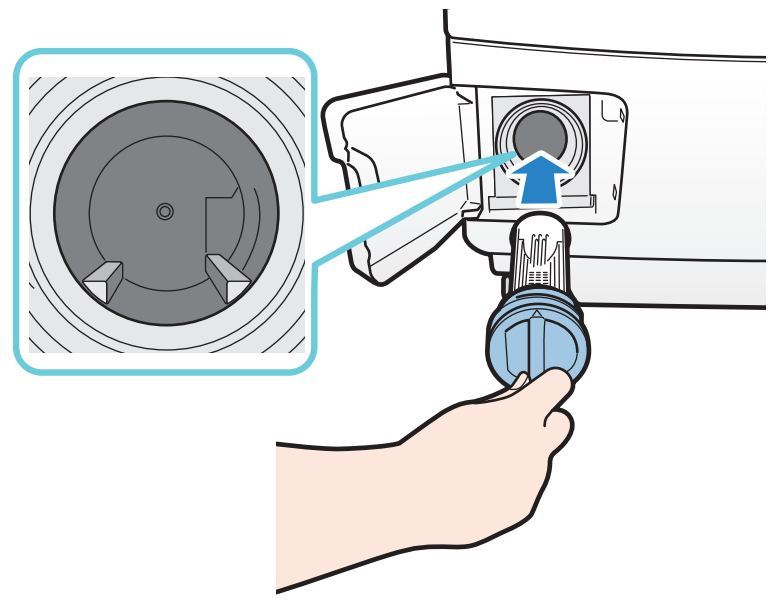

⑥止まるまでツマミを右に回し、本体側の◁印と向き合っていることを確認する
きちんとはめこまれていないと、C26が表示されて運転できません。

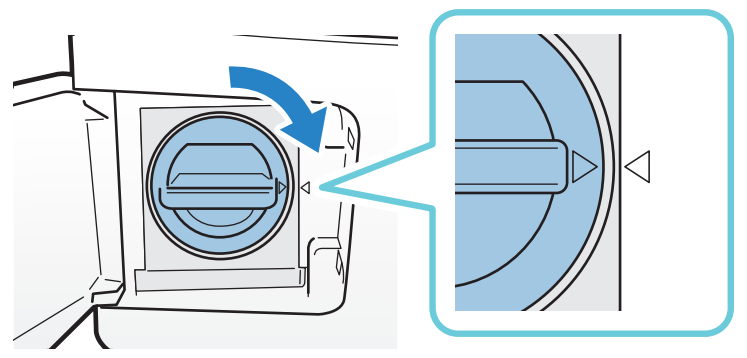

● **パッキン部やフィルター取り付け台に糸くずが付着したまま取り付けると水もれし、思わぬ被害を招くことがあります。**

ドラムを乾燥する

◆１週間に１回のお手入れ

主に洗濯運転を利用されているかた（乾燥はあまり利用していないかた）は、本体内の黒カビ発生をおさえるために、乾燥運転の「槽クリーン」コースをおすすめします。洗濯運転後毎回「槽クリーン」コースを運転したい場合は、「カビプロテクト」（→ P.39）の設定をおすすめします。

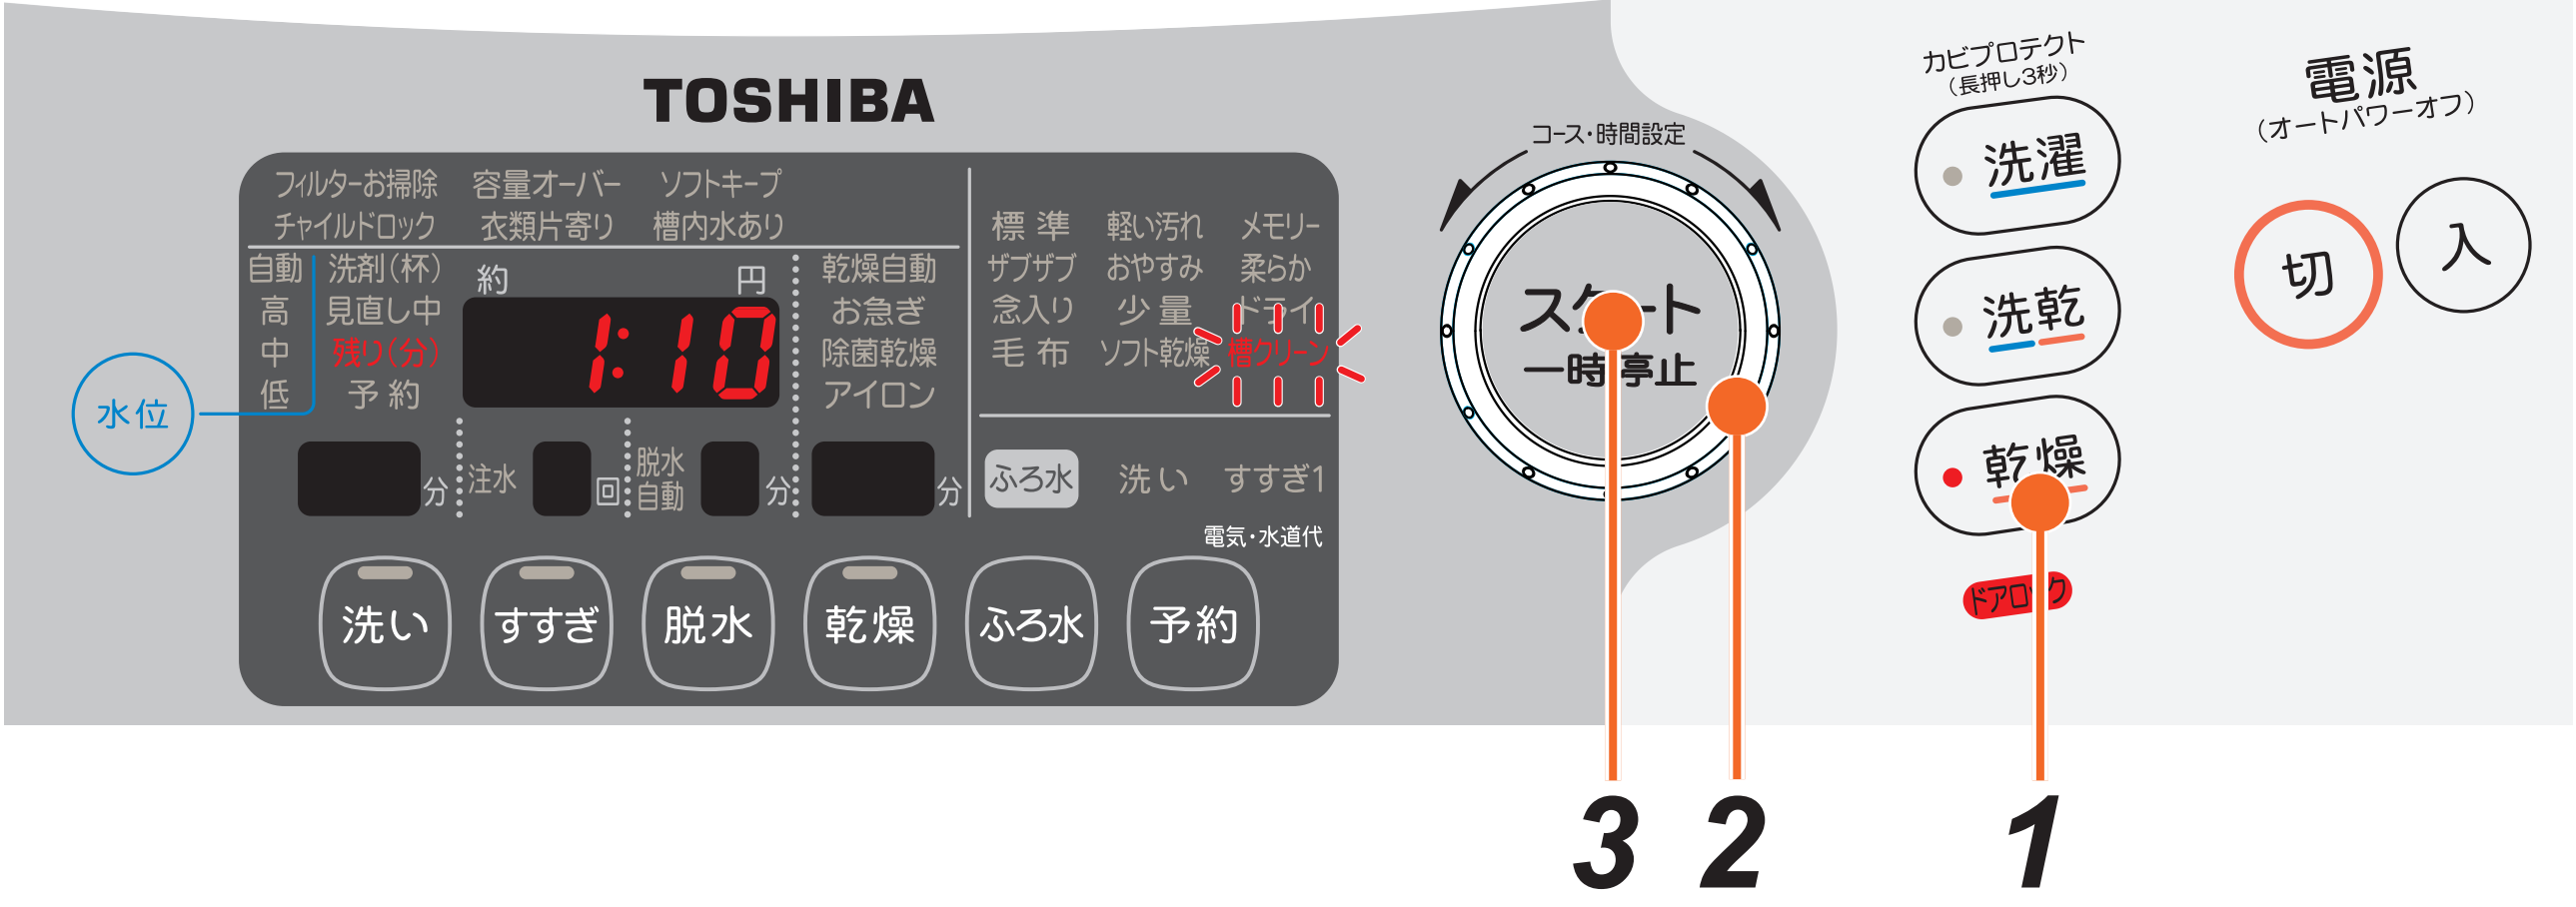

準備

- 電源を入れます。

1 乾燥 を押す

2 （スタート/一時停止ダイヤル）を回して「槽クリーン」を選ぶ

3 スタート 一時停止 を押す

衣類は入れないでください。

運転終了はブザーでお知らせ

おしらせ
- 運転条件によっては、コース終了時にドアやドアパッキンに水が残ることがありますが、異常ではありません。

ドラムを洗う

◆１ヶ月に１回のお手入れ

ドラムに汚れが付着すると、臭いや排水しにくいなどの原因になることがあります。
また、付着した汚れが洗濯中にはがれて洗濯物を汚すことがあるので、洗濯、または洗濯乾燥運転の「槽クリーン」コースを運転してください。

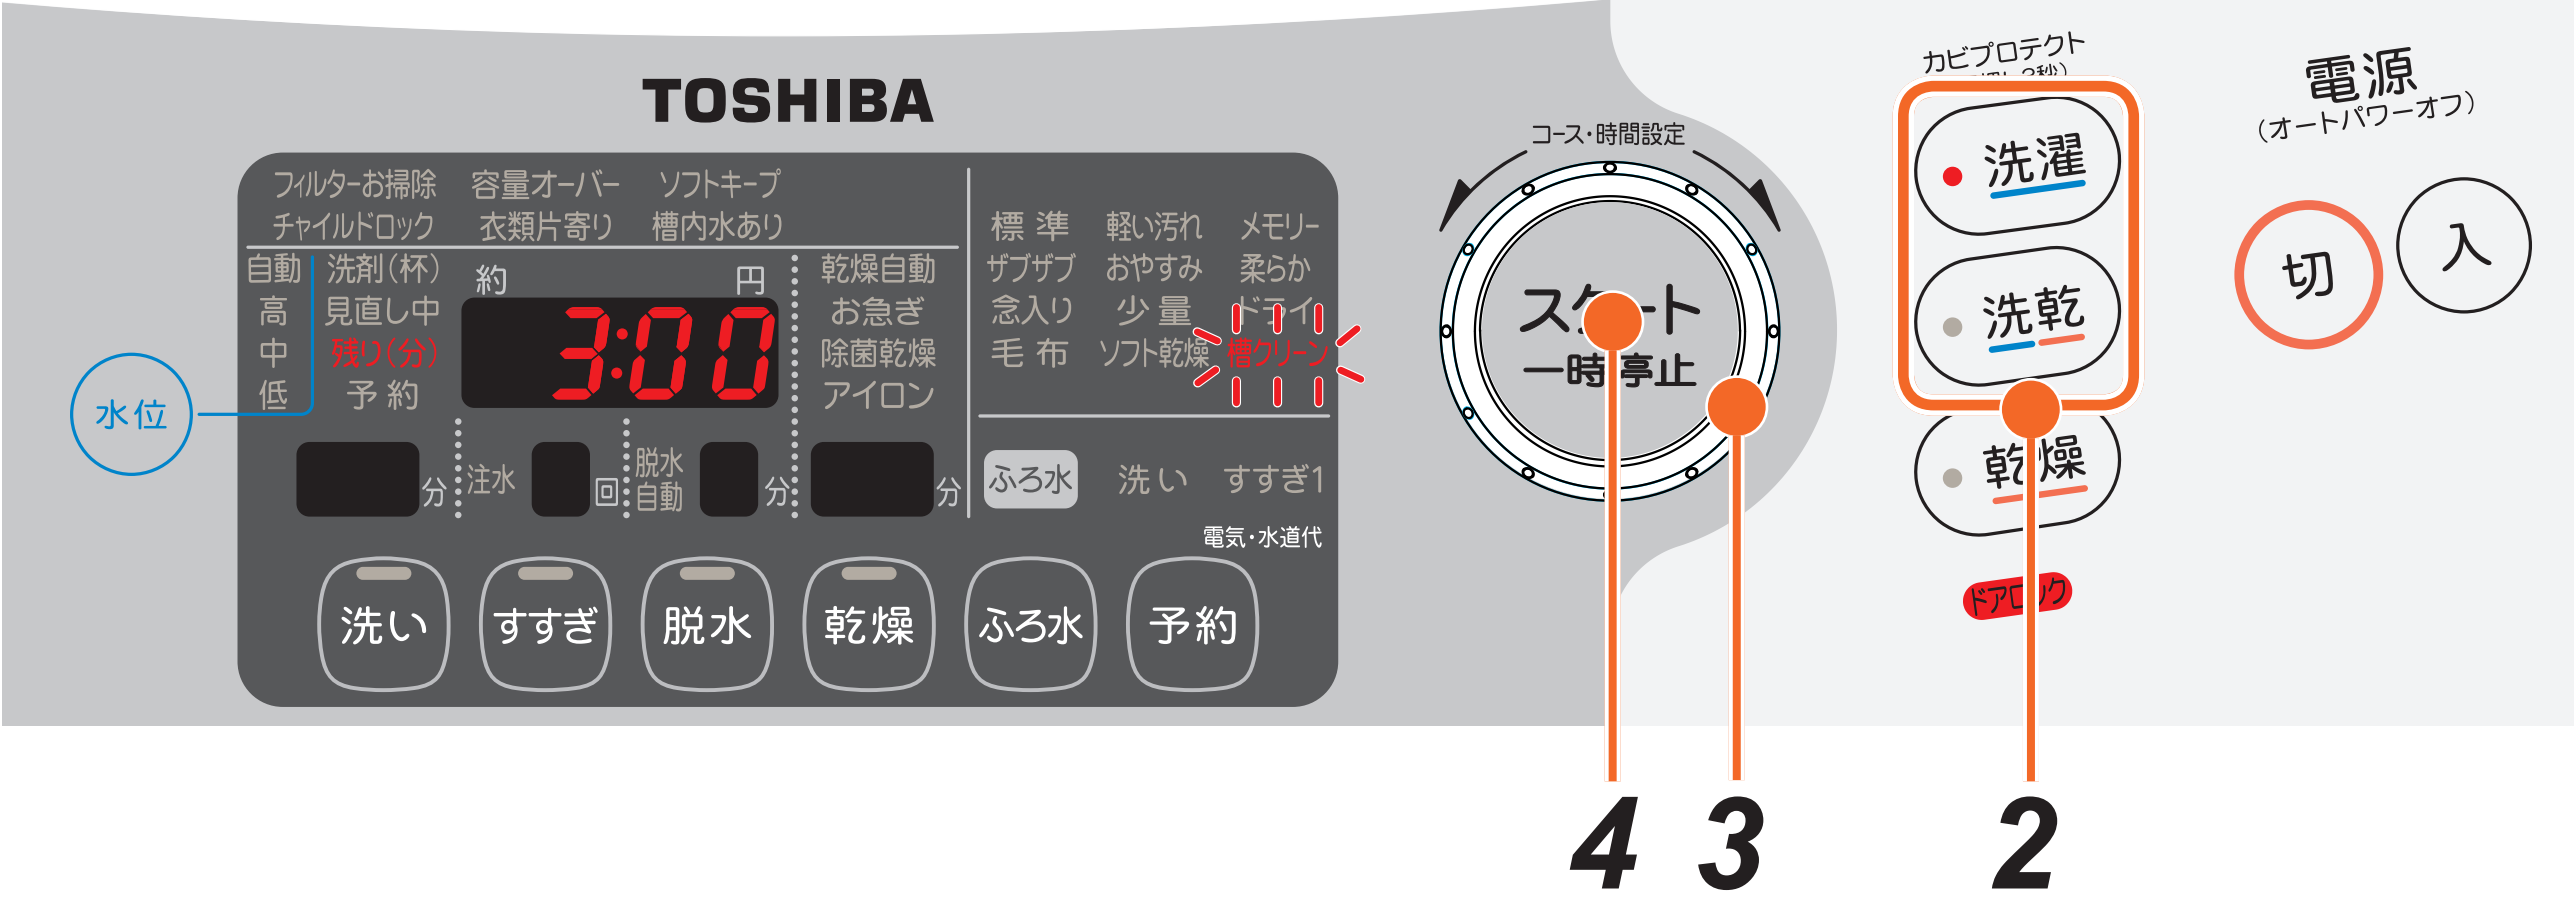

準備

- 水道の水栓をあけて、電源を入れます。

1 **衣類専用の塩素系漂白剤約300mlを直接ドラムに入れて、ドアを閉める**

- 洗剤投入ケースには入れないでください。あふれ出ることがあります。
- 衣類は入れないでください。

※汚れがひどいときは、塩素系漂白剤の代わりに、別売の洗濯槽クリーナー（塩素系：部品コード 90004003）１本をご使用ください。

2 **槽洗浄は 洗濯 を押す**
槽洗浄乾燥は 洗乾 を押す

3 （スタート/一時停止ダイヤル）**を回して「槽クリーン」を選ぶ**

洗いにふろ水を利用することができます。
→ P.20「ふろ水を使う」

4 スタート 一時停止 **を押す**

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じてください。

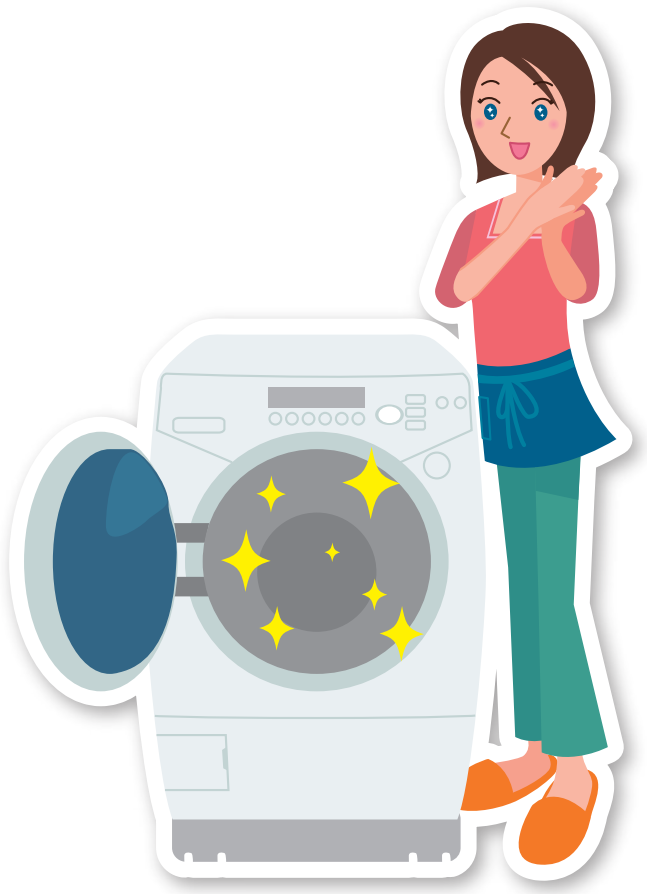

汚れが目立ってきたらするお手入れ

● 化学雑巾、アルコール、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤は、変色や傷の原因になりますので、お手入れには使用しないでください。

洗剤投入ケース

洗剤投入ケースに洗剤がこびりついたらお手入れしてください。
こびりついた洗剤をそのままにすると、固まったまま流れて洗濯機内部で詰まり、水もれするおそれがあります。

①洗剤投入ケースを手前に引き出し、○部を押しながら引き抜く

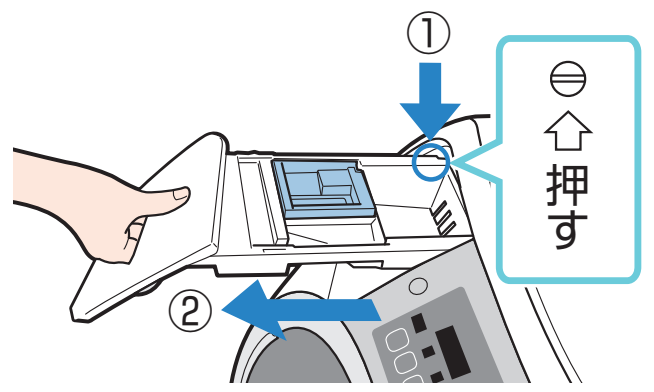

②「柔軟仕上剤投入部」のカバーをはずす

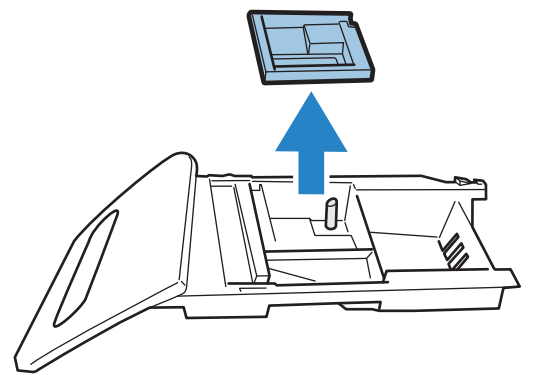

③洗剤投入ケースと「柔軟仕上剤投入部」のカバーを洗い、乾いた布でふく
カバーの筒の内側も洗ってください。

④「柔軟仕上剤投入部」にカバーを取り付ける
カバーを取り付けずに運転すると、柔軟仕上剤が投入されません。

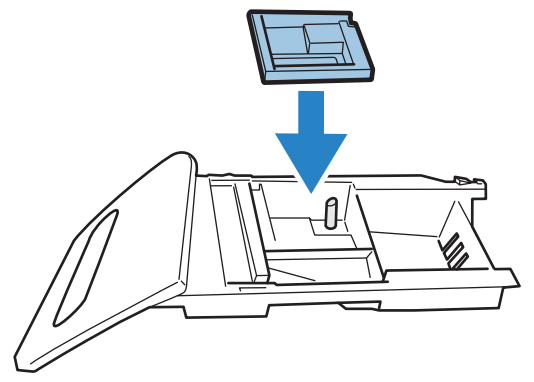

⑤取り付けガイドに合わせて奥へ押し込む

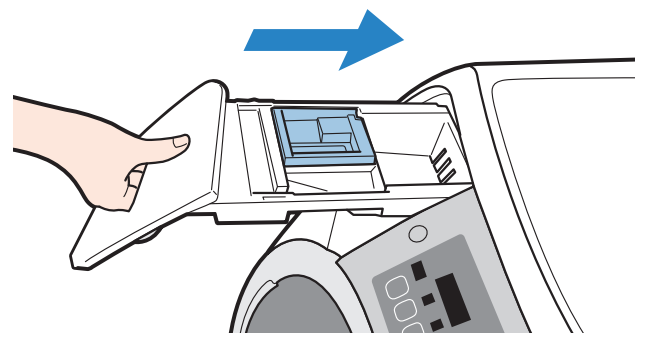

ドラムのもらいさび

クリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。
金属たわしなどはドラムが傷つき、さびやすくなりますので使用しないでください。

ステンレスはさびにくい性質がありますが、万一のさび発生を防ぐため、次のことをお守りください。

- ● ヘアピンなどをドラムに入れたままにしないでください。
- ● 断水後は、鉄さびを多く含んだ水が出て、鉄さびが付着することがあります。きれいな水が出るようになってから洗濯機を使用してください。
- ● イオウ入り入浴剤を使用したふろの残り湯は使用しないでください。
- ● 乾燥機用柔軟仕上剤（静電気防止剤）を使用した場合は、運転終了後、必ず取り出してください。

ドア／本体／操作パネル

乾いたやわらかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤を布にしみこませてふいてください。
操作パネルを先の尖ったもので押したりしないでください。部品の破損や故障の原因になります。
※ ドアや操作パネルなどプラスチックの部分に、洗剤、柔軟仕上剤、整髪料などが付着した場合は、すぐにふき取ってください。放置しておくと、割れることがあります。

ふろ水用給水ホース

①ストレーナーを「左」へ回してはずす

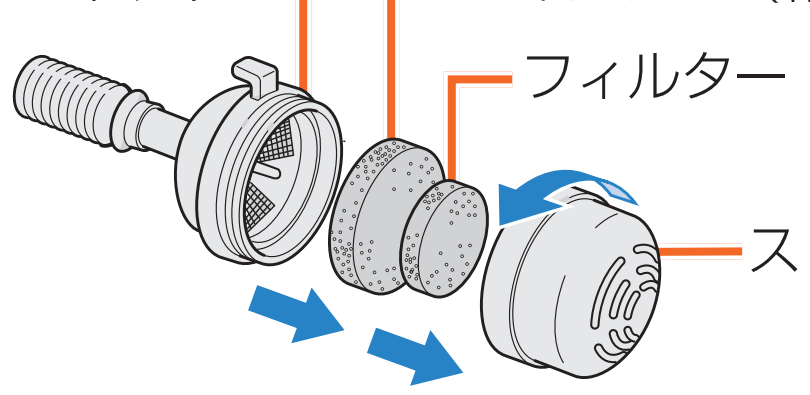

②ストレーナーとフィルターに付着したゴミを水中で洗い落とす
フィルターが目詰まりしたときは、販売店でお買い求めください（→ P.66）。

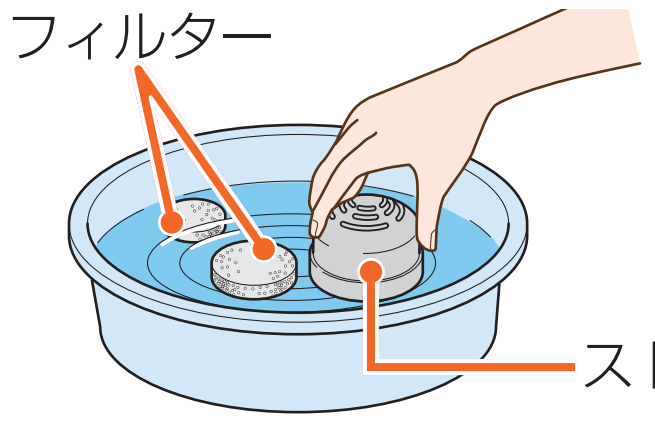

③ネットに付着しているゴミを歯ブラシなどで掃除する
ネットを破ったり、取りはずしたりしないでください。故障の原因になります。

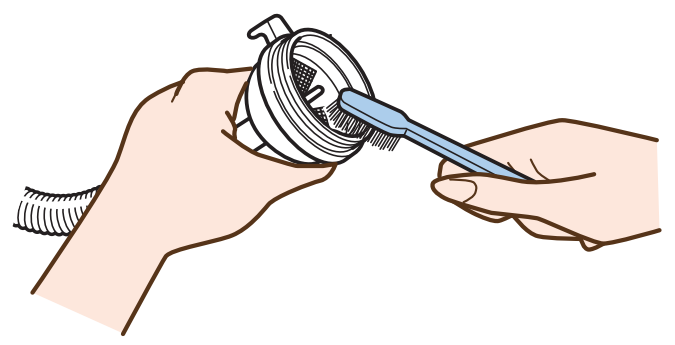

④フィルターは必ず大きい方（緑）をネット側、小さい方（黒）をストレーナー側に付けてストレーナーを「右」へ回して取り付ける

・ホース内部のお手入れ
下図のように、ホースの中に水を流し込んで内部のゴミを洗い流してください。
※汚れが落ちない場合は、1Lの水に台所用洗剤を約20ml入れて溶かし、約1時間その中にふろ水用給水ホースをつけ込んでから水洗いしてください。

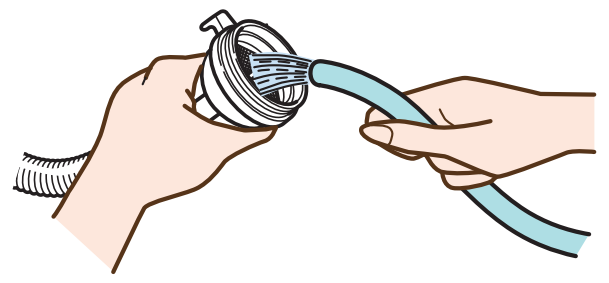

給水口（給水の出が悪くなったとき）

給水口にゴミが詰まっていることがあります。給水の出が悪くなったときなどにお手入れしてください。

①水栓を閉じ、電源を入れて （スタート/一時停止） を押す

②残り時間表示後に電源を切り、本体側のナットをゆるめてはずす

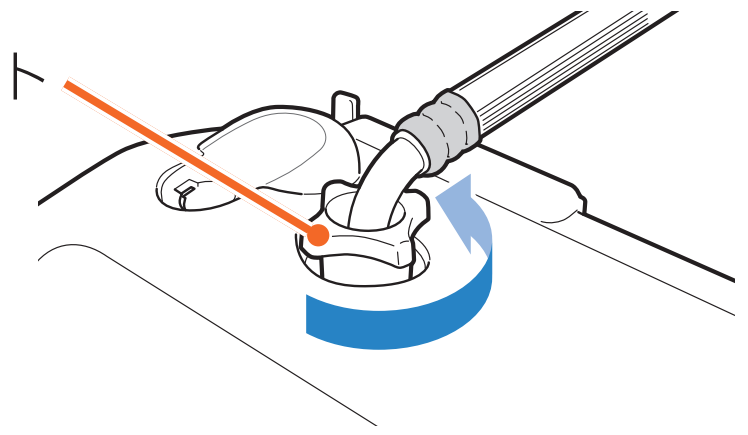

③フィルターを歯ブラシなどで掃除する
フィルターがはずれないように注意してください。

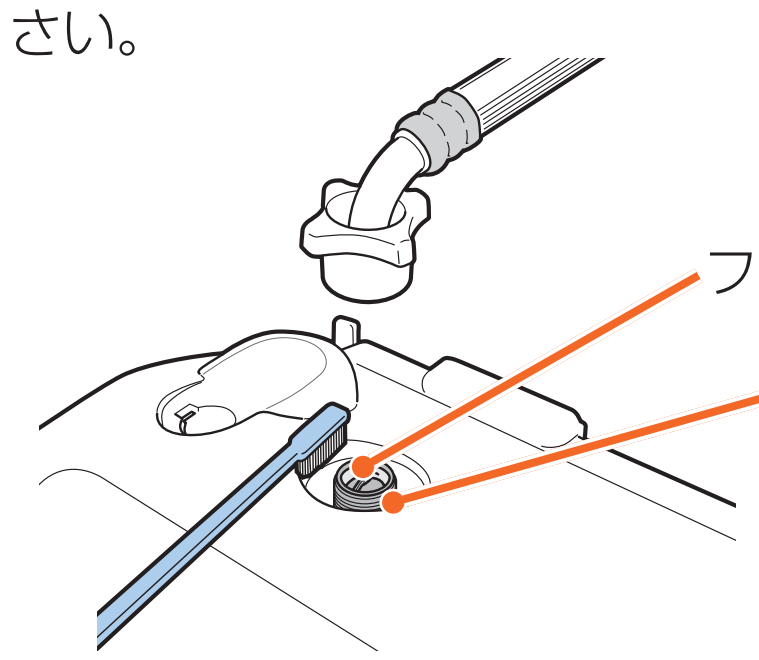

排水口

排水口には糸くずや汚れがたまりやすいものです。放置しておくと水もれや排水のエラー、悪臭の原因になります。定期的にお掃除することをおすすめします。 C1 が表示される場合は、排水口を掃除してください。

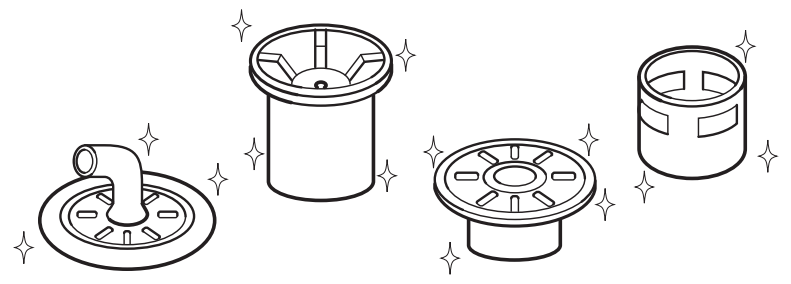

必要なとき

知っていると便利

設 定：ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約5秒後に設定が完了します。
解 除：設定を戻すときも設定するときと同じ操作を行ってください。
戻す設定をしたときは、ブザーが「ピーピピッ」と鳴ります。
記 憶：次に設定を変更するまで記憶しています。

洗い中の運転内容変更

① [スタート/一時停止] を押して運転を一時停止する
② 運転内容を変更する
③ [スタート/一時停止] を押して、運転を再開する

●変更できる行程の内容
→ P.64「コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容」
● [洗い] [すすぎ] [脱水] [乾燥] なしの設定には変更できません。
● 乾燥の種類は変更できません。

すすぎをためすすぎだけにする（ためすすぎモード設定）

設 定　解 除　記 憶

① 電源を入れる
② [すすぎ] を約３秒間押す

終了ブザー音を消す

設 定　解 除　記 憶

① [洗濯] を押しながら電源を入れる

設定内容の初期化

設 定

① [脱水] を押しながら電源を入れる
● 記憶しているすべての内容が初期の状態に戻ります。

電気代・水道代を表示する

給水量が12L/分のときの運転時間や洗濯物の量から推測した金額を表示します。実際の消費電力や水量を測定した金額ではありませんのでご注意ください。

① 運転終了後 [予約] を押す
→ 電気・水道代の推測金額を表示します。

●表示している時間
● 運転終了から10分後にオートパワーオフするまで（ソフトキープ中も含む）

※運転中に不具合が発生した場合、金額表示はしません。
※金額推測の基準：
電力料金の目安単価：22円／kWh（税込）
水道・下水料金の目安単価：228円／m3（税込）
（内訳：水道料金128円／m3、下水道使用量100円／m3）
※金額は最高で95円まで表示します。

水位を変更する

① [水位] を押して設定したい水位にする
→ 選ばれている水位のランプが点灯します。

● 次の場合を除く洗い行程中に水位が変更できます。
洗い行程終了の約６～１分前
泡の多量発生が検知されて排水したあと
● コースによっては、水位が選べない場合があります。
→ P.65「各ボタンで切り替えできる内容」

凍結のおそれがあるとき

●次のような処置をしてください
● ドラム・給水ホースの水を十分抜いてください。
● 排水ホースは、ホースを上下に振って水を抜いてください。
● ふろ水用給水ホースは、浴槽から出してふろ水給水継手をはずし、ホース内の水を十分抜いてください。
● ふろ水ポンプの内部には常に水が残っていますので、洗濯乾燥機上部全体に毛布などをかけて保温してください。

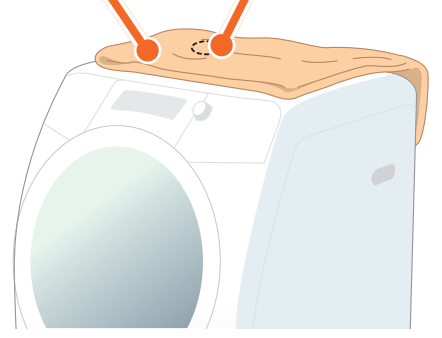

●給水ホース、ふろ水用給水ホースが凍結した場合
● ホースをはずし、40℃以下のお湯につけます。
凍結したホースは無理に曲げないでください。
破損するおそれがあります。

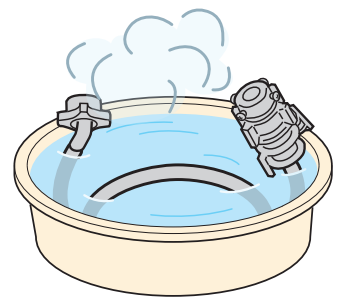

●本体が凍結した場合
● ドラムに40℃以下のお湯を入れます。ドアを閉めて30分程度放置したあと、ドラムが手で回せることを確認してください。

※上記の処置をしても、給水運転時に洗剤投入ケースなどから水があふれる場合は、本体内部のホース内の水が凍結しています。乾燥運転を30分行ったあとで、再度運転してください。

衣類の仕上がりが気になるとき

こんなときは	ここを調べてください
汚れ落ちが悪い	● 洗剤量が少なくありませんか。 ● しみ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。 → P.13「洗濯物の仕分けをする」 → ひどい汚れの洗濯物は「ザブザブ」コース、念入りに洗いたい洗濯物は「念入り」コースでの洗濯をおすすめします。→ P.24、28
黒ずむ	● ドラム式洗濯乾燥機は、少ない水で洗うため、色移りや黒ずみが目立つことがあります。 → 色落ちしやすいもの(新しくて濃色の衣類など)は、分けて洗ってください。 ● 柔軟仕上剤を入れすぎていませんか。 → 柔軟仕上剤の入れすぎは黒ずみの原因になります。洗剤・柔軟仕上剤は適正量入れてください。→ P.17「洗濯用剤の種類と使用量の目安」 → 液体洗剤を使用すると黒ずみが目立つことがあります。黒ずみが気になる場合は、粉末合成洗剤をご使用ください。 ※黒ずみが起こった場合は、酸素系漂白剤で漂白してください。
変色・黄変した	● 生成りや淡色の衣類を蛍光増白剤入りの洗剤で洗っていませんか。 → 蛍光増白剤のはいっていない洗剤で洗濯するか、酸素系漂白剤で漂白してください。 ● 柔軟仕上剤が部分的に付着した可能性があります。 → 洗剤液につけおきするか、酸素系漂白剤で漂白してください。 ● 塩素系漂白剤、カビ取り剤が付着していた可能性があります。 → 変色を回復することはできません。 ● ナイロンの衣類を天日干ししていませんか。 → 黄変を回復することはできません。
色落ち・色移りした	● 濃色の衣類で、洗ったのが初めてではありませんか。 → 色落ちしたものを回復することはできません。 ● 濃色の新しい衣類と一緒に洗っていませんか。 → 酸素系漂白剤で漂白してください。 ※色落ちのチェック方法 目立たないところに洗剤をつけ、白いタオルで強く押さえるようにして色落ちを確認してください。 色落ちするものは洗わないでください。
糸くずがつく	● タオルなどと一緒に洗濯していませんか。 → 糸くずが気になる衣類は、タオルなどとは分けて洗うことをおすすめします。 → 糸くずが気になる衣類は、裏返したり、目の細かいネットに入れたりし洗濯してください。

こんなときは	ここを調べてください
毛布が傷んだ	● 3kgより重い毛布を洗濯キャップ(別売)を取り付けずに洗っていませんか。 → P.35「3kg以上の毛布を洗濯するとき」 → 必ず洗濯キャップを取り付けて洗ってください。 洗濯キャップを取り付けずに洗って故障した場合、保証の対象外となります。 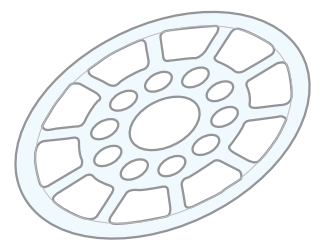
衣類にのりづけしたい	のりづけできる量:1.5kg以下 ① のりを1L程度の水で薄める ② 電源を入れて (洗濯) を押し、(コース) で「標準」コースを選ぶ ③ (洗い) を押して「10分」、(脱水) を押して「1分」に設定する ④ 給水が始まったら (スタート一時停止) を押して一時停止し、給水を止める ⑤ 洗剤投入ケースの「粉末合成洗剤」を入れる場所へ薄めたのりを少しずつ入れる※ 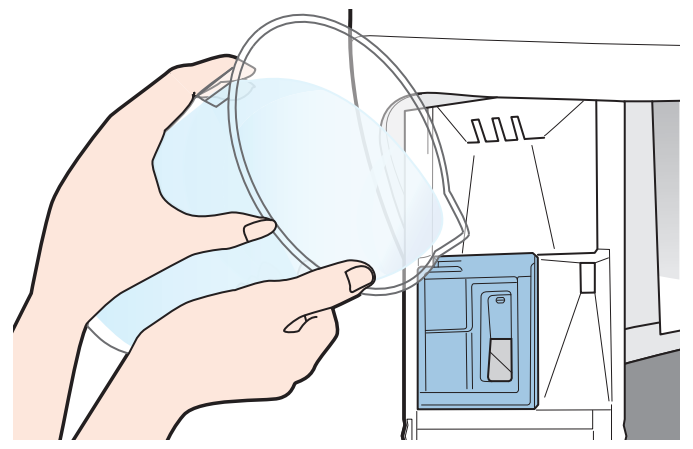 ⑥ (スタート一時停止) を押して運転を再開する ⑦ 運転が終了し、衣類を取り出したら、ドラムを (洗濯) または (洗乾) 運転の「槽クリーン」コースでお手入れする → P.45「ドラムを洗う」 ※洗濯のりの量は、のりの説明書に従ってください。 ● **のりづけした衣類は乾燥しないでください。ドラム内がのりで汚れることがあります。** ● 洗濯のりは洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAc)を使用してください。それ以外ののりは、故障の原因となりますので使用しないでください。
天日干し後タオルがゴワゴワになる	● ドラム式洗濯乾燥機は、衣類を落下させて洗う「たたき洗い」のため、タオルなどは毛羽やループがつぶれてしまうことがあります。 →「柔らか」コースでの洗濯や柔軟仕上剤の使用をおすすめします。→ P.28 → それでも気になる場合は、脱水後に30分のタイマー乾燥を行い、その後天日干ししてください。 → P.27「タイマー乾燥する」

こんなときは	ここを調べてください
縮んだ	● 衣類は水につけたり、洗濯しただけでも縮むことがあります。また、乾燥運転するとさらに縮みが大きくなるものもあります。 → 綿製品などいったん縮んだ衣類を十分にぬらしてから引っ張るとある程度は戻ります。 → 乾燥の種類「アイロン」を使います。湿り気の残った状態で終了するので、縮み、シワを少なくできます。 → P.26「アイロンがけ用に軽く乾燥する（アイロン）」 ※ 洗濯で縮んだものは、次の方法である程度伸ばすことができます。 洗濯で縮みやすい衣類は、購入したときに型紙をとっておくと便利です。 ①広いアイロン台に縮んでしまった衣類（乾燥した状態）をのせ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針をうつ ②アイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておく 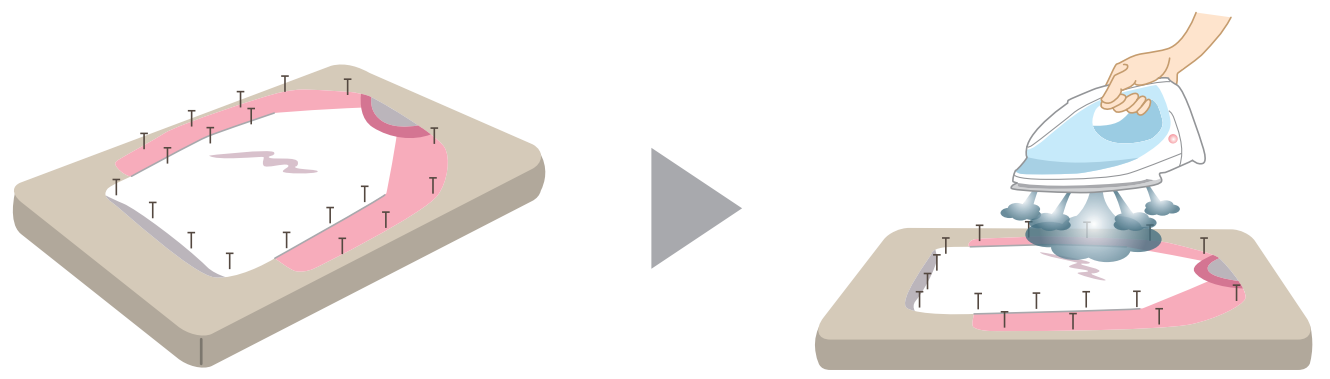
乾燥後 生乾きになる	● 厚手の衣類が混じっている場合は、湿り気が残ることがあります。 →「念入り」コースを選んでください。→ P.24、30 → 乾燥の種類を「除菌乾燥」にしてください。 → P.27「除菌する・しっかり乾燥する（除菌乾燥）」 ● 衣類を入れすぎていませんか。 ● 乾燥の種類が「アイロン」になっていませんか。 → P.26「アイロンがけ用に軽く乾燥する（アイロン）」 ● 脱水時間を短く設定していませんか。 → しっかり脱水し、乾燥の前に洗濯物を取り出して、よくほぐしてからドラムへ入れなおしてください。 ● 糸くずフィルターや乾燥フィルターに糸くずがたまっていませんか。 → P.42「運転後、毎回お手入れ」 

◆主な取扱い絵表示と意味

60 60℃以下で洗濯機で洗濯できる	40 40℃以下で洗濯機で洗濯できる	40 ネット使用 40℃以下で洗濯機で洗濯できる洗濯ネットを使用のこと	弱 30 30℃以下で洗濯機の弱水流で洗濯できる
手洗イ 30 中性 30℃以下で弱い手洗いがよい中性洗剤を使用のこと	手洗イ 30 30℃以下で弱い手洗いがよい	水洗いはできない	ドライ ドライクリーニングができる
エンソ 塩素系漂白剤による漂白はできない	ヨワク 洗濯機の場合短時間でしぼるのがよい	平 日陰の平干しがよい	つり干しがよい

こんなときは	ここを調べてください
乾燥後の シワ付きが多い	● 乾燥してはいけない衣類を乾燥していませんか。 → P.12「洗濯や乾燥できないもの」 ● 衣類を入れすぎていませんか。 → 衣類の量を少なめにすると仕上がりが良くなります。 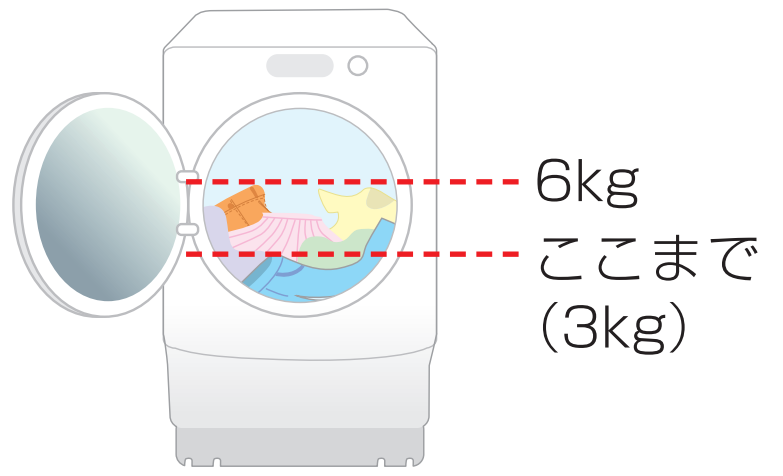 ● 洗濯ネットに入れたまま乾燥していませんか。 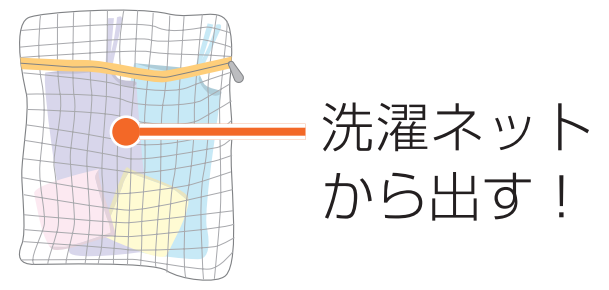 ● 乾燥終了後に衣類を取り出さずに放置していませんか。 → 乾燥終了後は、できるだけすみやかに衣類を取り出してください。 ● 衣類に合った乾燥の種類を選んでいますか。 → 乾燥種類に「アイロン」を設定することをおすすめします。 → P.26「アイロンがけ用に軽く乾燥する（アイロン）」 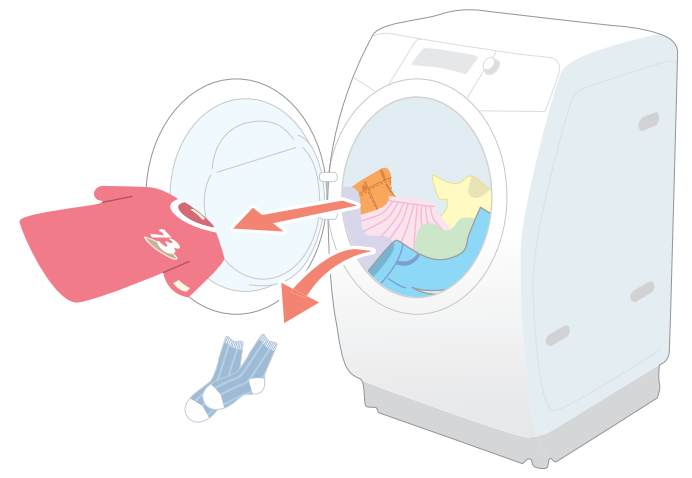

◆洗濯量の目安

衣類のおよその洗濯量を覚えて、入れすぎないようにしてください。

ブリーフ（約50g）	長袖アンダーシャツ（約150g）	ワイシャツ（約200g）	シーツ（約500g）

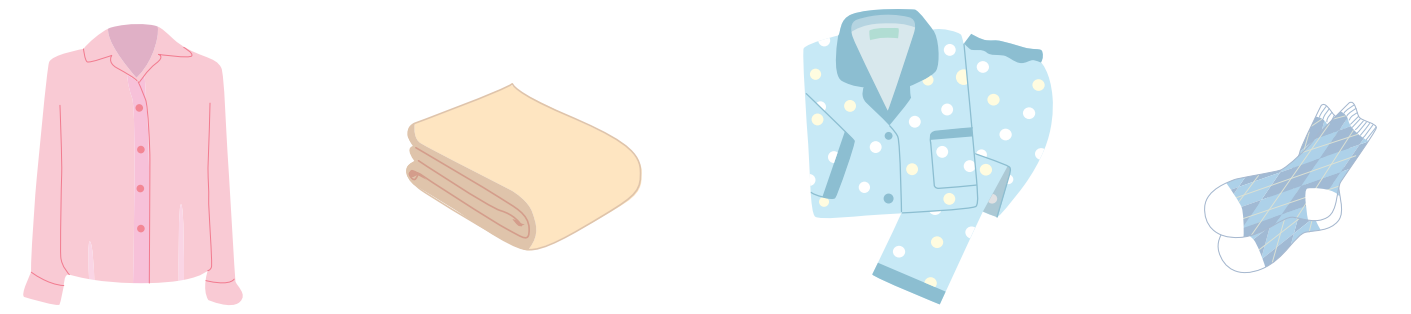

ブラウス（約200g）	バスタオル（約300g）	パジャマ上下（約500g）	くつした（約50g）

必要なとき

よくあるご質問

残り時間表示と実際の所要時間が違う、残り時間が減らない、途中で変わる

◆表示された残り時間は目安です。

洗濯物の種類や量、洗剤の種類や量、水温、室温、水道水圧、排水の状態、布の片寄り具合などによって、実際の所要時間や残り時間表示は変動します。

「見直し中」表示と「残り」表示が点滅しているときは、残り時間の見直しをしています。



◆次のような場合は、乾燥時間が長くなることがあります

- **糸くずフィルターや乾燥フィルターが目詰まりしている**
  → お手入れをしてください。→ P.42
- 衣類をいれすぎている
- 脱水が不十分である
- 洗濯機のある場所の温度が低すぎる

水もれする

◆洗濯物の入れかたの確認を

- ドアに衣類がはさまっていませんか。
  → 洗濯物はドラム前面にあるバランスリングよりも奥に入れてください。

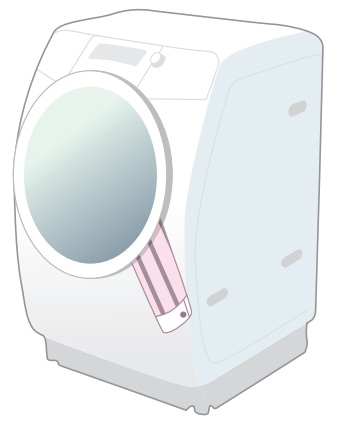

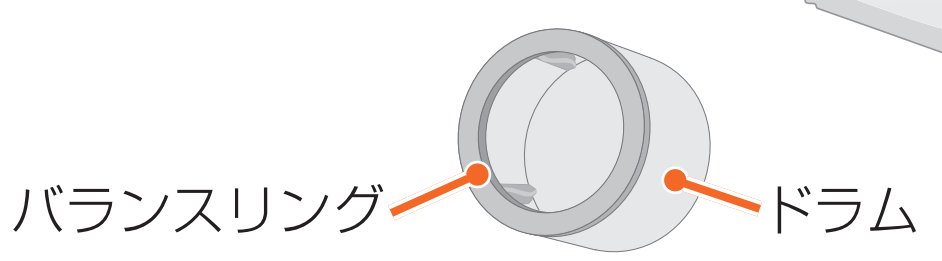

◆ドアパッキンの確認を

- 糸くずがついていませんか。
  → お手入れをしてください。→ P.42

◆糸くずフィルターの確認を

- パッキンは付いていますか。
- パッキン部やフィルター取り付け台に糸くずなどが付着していませんか

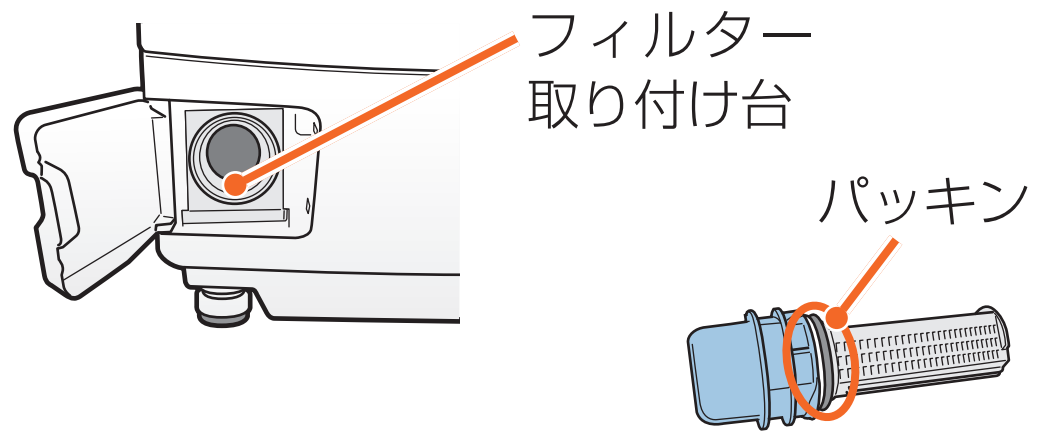

→ お手入れをしてください。→ P.43

その他水もれは・・・→ P.58

残り時間表示と行程表示時間が違う

脱水時間「5分」が点灯しているのに、残り時間が「11分」になるのは、脱水前の排水やバランス修正など、脱水以外の動作は脱水時間に含まれていないためです。

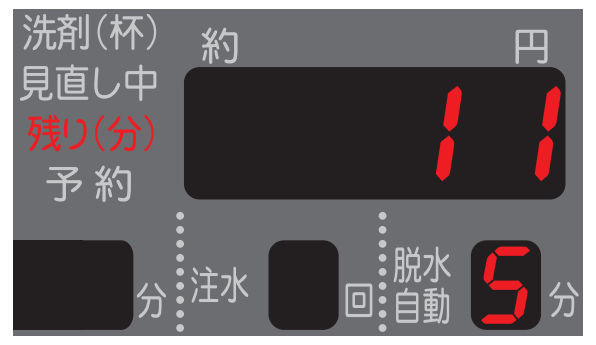

お手入れしているのにフィルター表示が点滅する

「フィルターお掃除」表示は、乾燥フィルターおよび糸くずフィルター掃除の目安をお知らせしています。
糸くずなどのたまり具合が少ない場合でも点滅することがあります。
また、乾燥運転後は毎回点滅します。

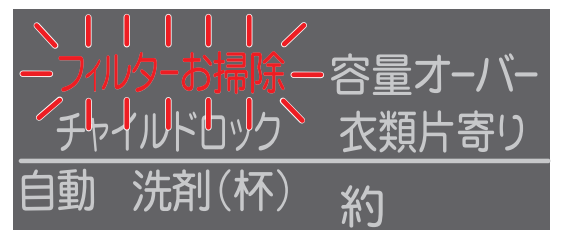

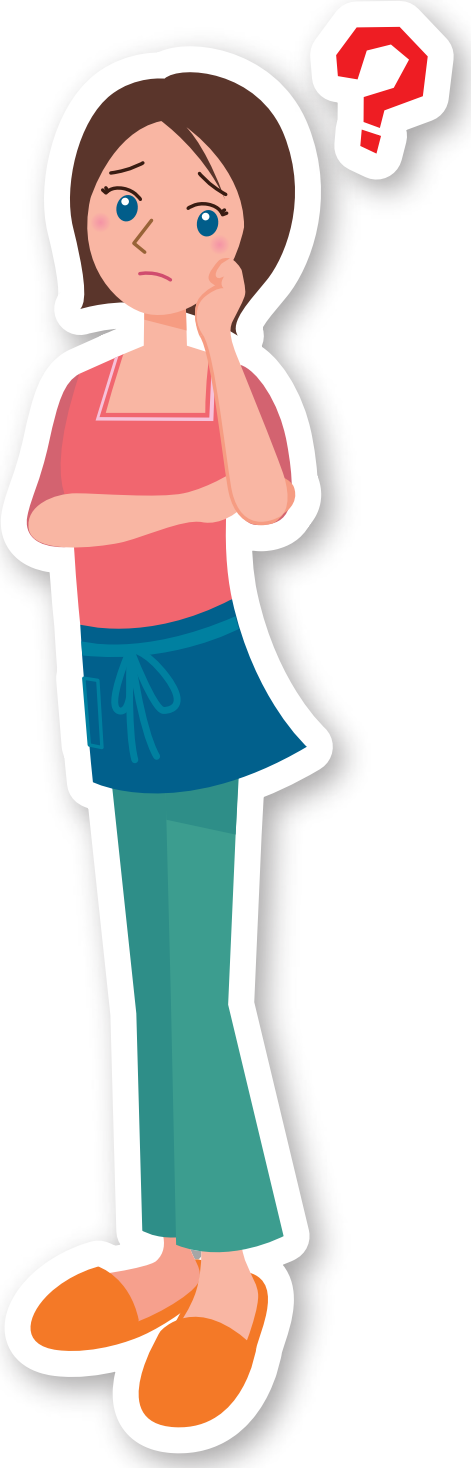

ドアがあかない

- 乾燥運転のあと、ドアとドアパッキンがくっついて重いことがあります。
  → オープンボタンを押しながら、オープンボタン側のドアの周囲を引くと開きます。

その他ドアがあかないときは・・・→ P.23

振動が大きい・異常音がする

◆据付状態の確認を

- 包装用ボルトが取り付けられたままではありませんか。
  → 据付説明書で確認してください。

ボルトをはずさないと、本体が動くことがあり危険です。

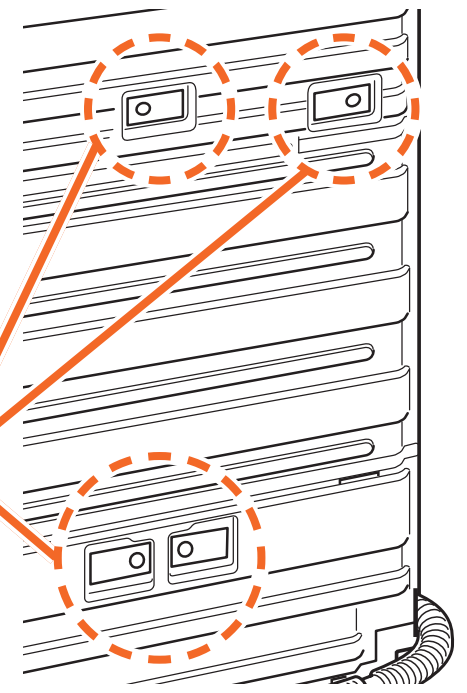

- ガタつきがないように脚が調整されていますか。
  → 本体の据え付けが不安定だと、脱水時の振動や音が大きくなります。
  据付説明書で据付を確認してください。

◆ドラム式洗濯機は…

衣類のバランスや床の状態によっては、脱水の起動時に一時的に本体が振動したりガタつき音がすることがありますが、異常ではありません。

※1枚だけでもかさばるものや、洗濯ネットに入れた衣類だけを洗濯すると、脱水時に布が片寄りやすく、振動や音が大きくなったり、脱水ができなくなることがあります。

◆脱水できないときは…

「少量」コースで運転するか、バスタオルを1、2枚追加するなど、ほかの衣類と一緒に洗濯するようにしてください。

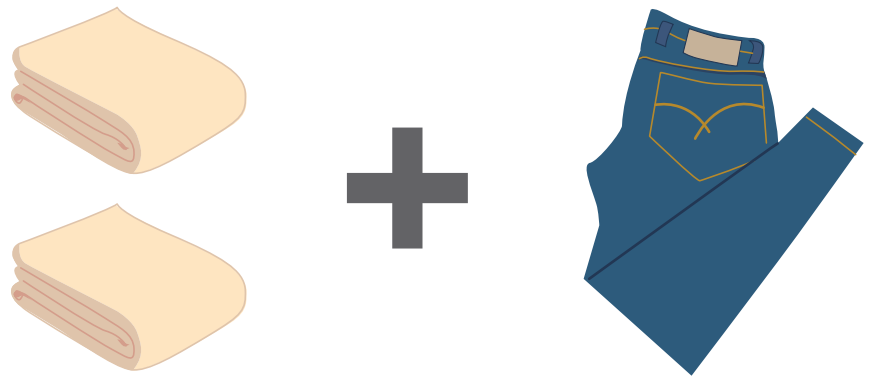

変わった臭いがする

- 乾燥時に異臭がする
  → **使用初期時は、熱によってドアパッキンや部品から臭いを発生することがあります。**
  使用時間が経つにつれ、臭いは軽減されます。
- ドラム内から異臭がする
  → 排水口から臭いが逆流している可能性があります。
  定期的に排水口を清掃してください。

洗剤投入ケースに柔軟仕上剤や水が残る・柔軟仕上剤の効果がない

- サイフォン構造のため、薄い液や水が残ることがありますが、異常ではありません。
- 柔軟仕上剤の種類によっては流れにくいものがあります。
  → 同量の水でよく溶かしてから柔軟仕上剤投入部に入れてください。

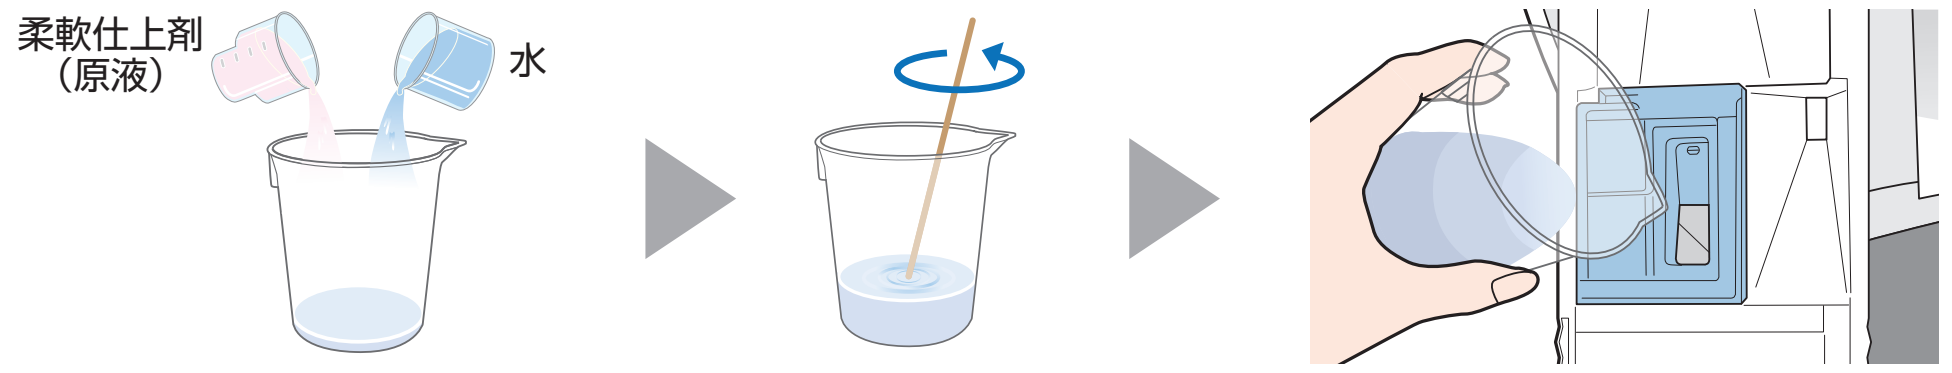

※柔軟仕上剤の種類によっては、少量の水と混ざると固まってしまい、使用できないものがあります。

- 柔軟仕上剤投入部のカバーとケースの筒に柔軟仕上剤がこびりついていませんか。
  → カバーをはずし、カバーとケースの筒に付着している柔軟仕上剤を柔らかい布や綿棒などで取り除いてください。

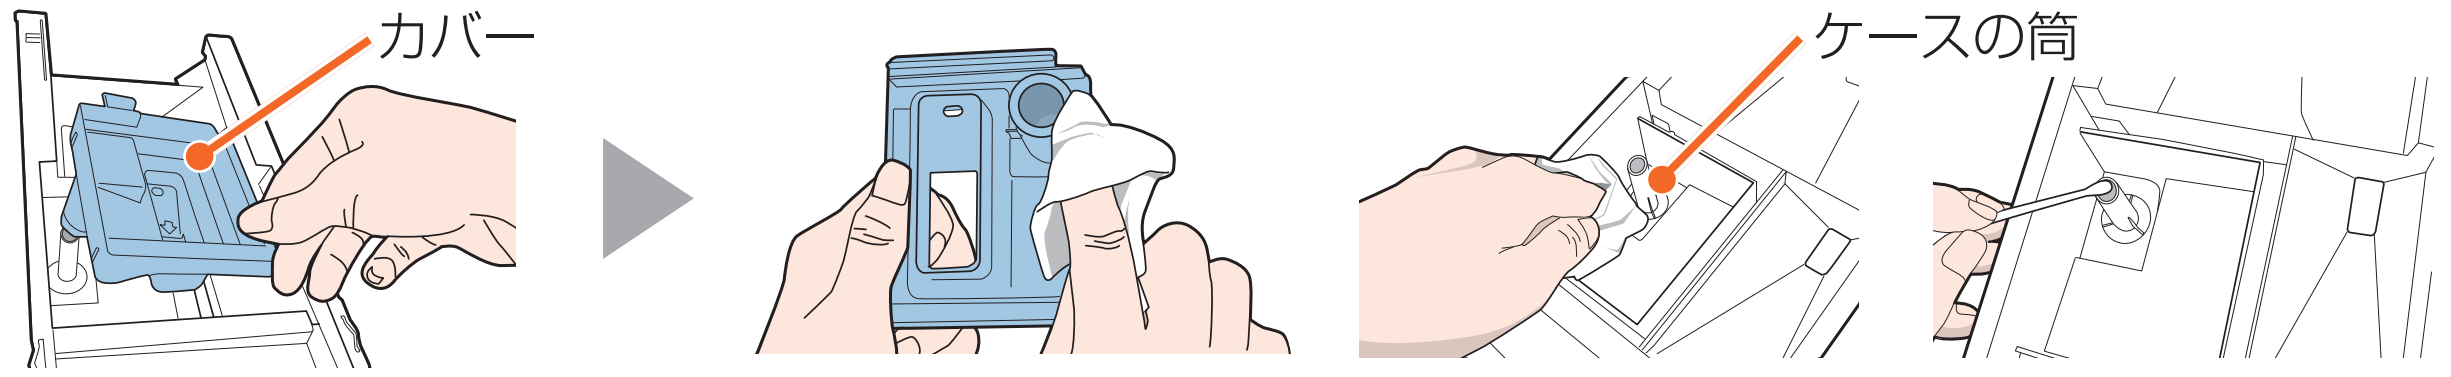

カバーをはずす　　カバーを掃除する　　ケースの筒を掃除する

柔軟仕上剤が流れ出てしまう

- 柔軟仕上剤を入れすぎていませんか。
  → 入れすぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。
  液面が「これ以下」の位置を超えないように入れてください。

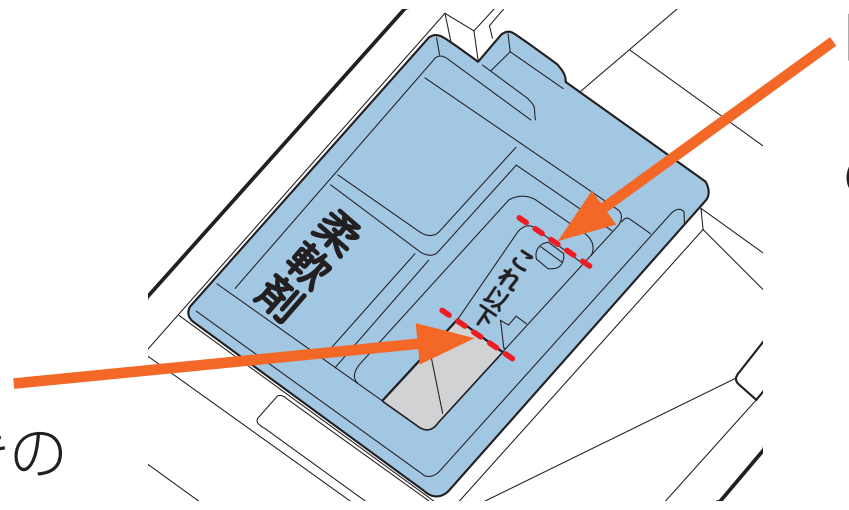

ふろ水が減らない

- ドラム式洗濯乾燥機は従来の洗濯機に比べて使用水量が少ないため、ふろ水の使用水量も少なくなります。

乾燥中なのにドラム内や衣類の温度が上がらない

- 約70℃の除湿した温風で洗濯物を乾かすヒートポンプ乾燥方式なので、ドラム内や衣類は高温になりません。
  100℃以上の熱風で乾かすヒーター乾燥方式と比べて、ドラム内や衣類の温度が低いと感じることがありますが、異常ではありません。

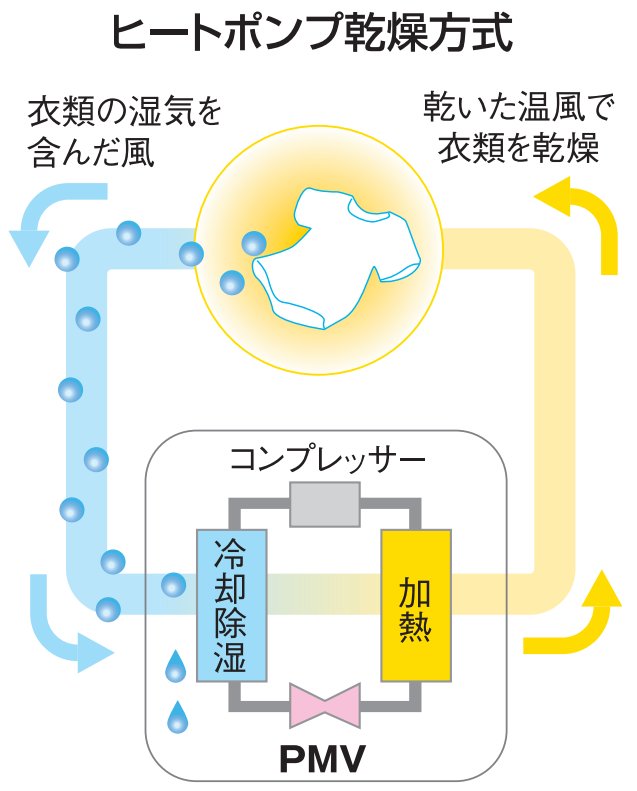

	なぜ？	こんな理由があります
操作パネル	ボタンの切換ができない	● コースによっては、水位が選べない場合があります。 → P.65「各ボタンで切り替えできる内容」 ● 条件によっては、水位が選べない場合があります。 → P.49「水位を変更する」 ● 運転内容の変更ができないボタンがあります。 電源を入れなおし、はじめからやりなおしてください。 → P.65「各ボタンで切り替えできる内容」 → P.48「洗い中の運転内容変更」
表示	同じ重さの洗濯物でも洗剤量表示が違う	● 洗剤量の表示は目安です。洗濯物の種類や湿った衣類の混在、ドラム内での状態や動きかたによって、洗剤量表示は変わります。
給水・排水	スタートすると排水が始まる	● ドラム内に水が残っている場合は、排水してから運転を始める場合があります。
給水・排水	水位が低い	● ドラム式洗濯機は、洗濯液を循環させて少ない水量で洗うのが特長です。異常ではありません。
給水・排水	ドアガラス面に水が流れる	● ガラス面に付着した泡を流すためです。
給水・排水	洗濯途中で給水・排水する	● 洗濯中に水位が下がると給水します。 ● 泡が多量発生すると、泡センサーが検知し、排水→給水します。
ふろ水	ふろ水を給水しない	● 浴槽の中に残り湯はありますか。 ● ふろ水ボタンを押して、ふろ水利用の設定をしましたか。 ● ご購入後初めてふろ水を使用していませんか。初めはふろ水ポンプの呼び水が多いため、ふろ水を給水しないことがあります。 ● ふろ水用給水継手は、ふろ水給水口に確実に差し込まれていますか。 ● ふろ水用給水ホースがつぶれていたり、穴があいたりしていませんか。 ● ふろ水用給水ホースフィルターの先端が水面より浮いていませんか。 ● ふろ水用給水ホースがたるんでいたり、ホースの最高点までの高さが1.5m以上ありませんか。 → P.20「ふろ水用給水ホースの準備」 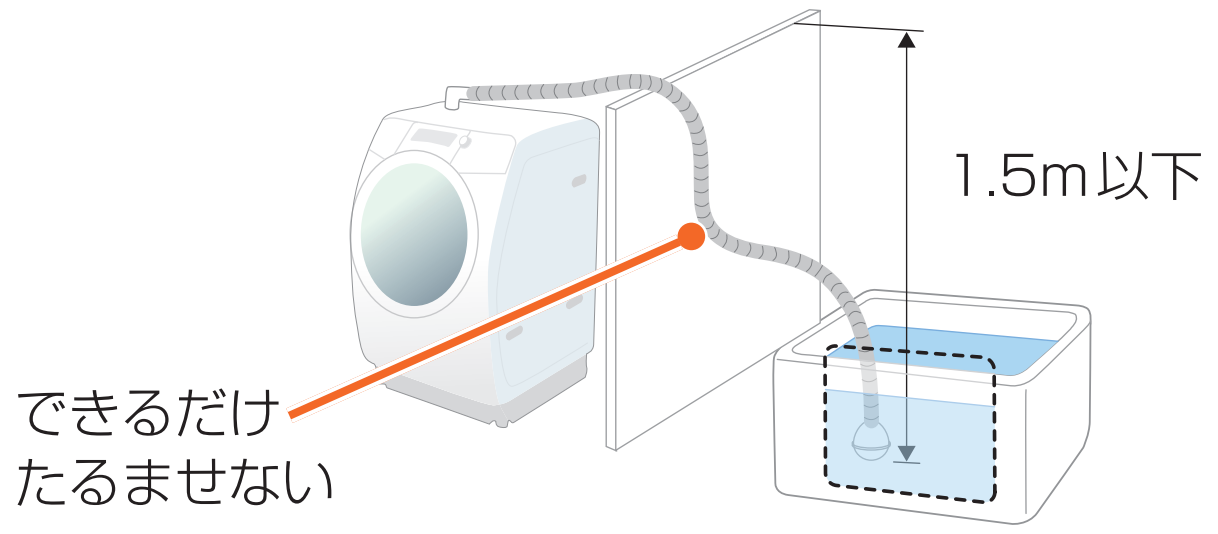

必要なとき

	なぜ？	こんな理由があります
ふろ水	ふろ水利用にしたのに **水道水が給水される**	● ふろ水給水の前に、水栓のあけ忘れ確認とふろ水ポンプへの呼び水として、水道水を約15～45秒給水します。
ふろ水	**ふろ水用給水ホースが縮む**	● ふろ水用給水ホースフィルターの目詰まりを点検し、確実に浴槽に沈めてください。目詰まりしていると、ふろ水用給水ホースが縮むことがあります。
水もれ	**水もれする**	● 水栓の形状は適していますか。 ● 付属品ではないホース継手を使用していませんか。 ● ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。 ● 給水口ナットが傾いていたり、締め付けがゆるんでいたりしませんか。 → 傾きを確認した上で締め付けてください。 ● 排水ホースがはずれたり、破れたりしていませんか。 → 排水ホースの処理をやりなおしてください。 ● 給水口にごみがつまっていませんか。 → P.47「給水口（給水の出が悪くなったとき）」
泡	**泡立ちがひどい** **（ドアやドアパッキンに泡が付着する）**	● 洗剤の入れすぎなどで泡立ちがひどいと、よくすすげなかったり、運転できなくなるおそれがあります。必ず洗剤は適量を入れてください。 ● 洗剤の種類、水温によっては、泡立ちがひどくなる場合があります。 ※泡立ちがひどいとドアやドアパッキンに泡が付着することがあります。ドアをあけるときは、タオルなどで受け、床にこぼれないようにご注意ください。
泡	**泡立ちが少ない**	● 洗剤の種類や量、水温、洗濯物の汚れ度合いによって、泡立ちが少ない場合があります。異常ではありません。
泡	**排水口から泡がでる**	● 排水口に砂・どろ・糸くずなどがつまっていませんか。 → P.47「排水口」 ● 洗剤の種類や量、水温、洗濯物の汚れ度合いによって、泡立ちが多くなる場合があります。泡立ちが多い洗濯液を排水するとき、排水口や配水管の種類によっては、排水口から泡が出ることがあります。 その際は、洗剤の使用量を少なめにしてください。 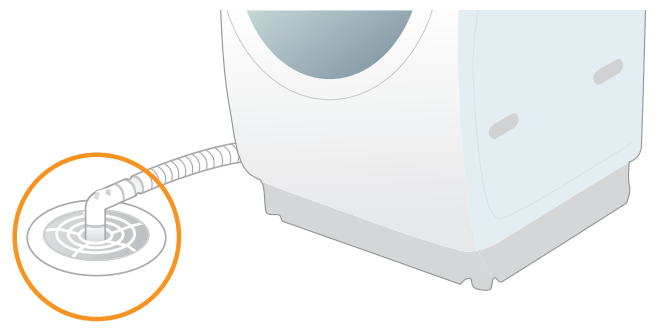

	なぜ？	こんな理由があります
すすぎ	**すすぎがシャワーにならない**	● 運転条件によっては、シャワーすすぎは行いません。 次のような場合は、ためすすぎになります。 ・洗濯物が少ない ・「ためすすぎ」が設定されている → P.48「すすぎをためすすぎだけにする(ためすすぎモード設定)」 ・すすぎ行程にふろ水を利用している ・脱水中に布の片寄りが発生した ・「サブサブ」「おやすみ」「柔らか」「少量」「ドライ」「毛布」「槽クリーン」コース
すすぎ	**注水すすぎの水位が低い・注水すすぎにならない**	● 注水すすぎは、次のようにドラム内の水を入れ替えてすすぎます。 水位が低く見えることがありますが、異常ではありません。 水をためてすすぐ→排水しながらすすぐ→給水しながらすすぐ→排水しながらすすぐ ●「ドライ」コースは、注水すすぎが設定できません。
すすぎ	**最終すすぎの水ににごりがある**	● 洗剤中ゼオライト成分が主で洗剤分ではありません。気になるときは、すすぎの回数を増やしてください。 → P.38「自分でコースをつくる（「メモリー」コース）」
脱水	**脱水中に給水する**	● ドラム内の泡を流すためです。
脱水	**脱水回転がいつまでも遅い**	● 衣類1枚だけや少量（枚数）の衣類、洗濯ネットに入れた衣類だけを脱水する場合は、布が片寄りやすいため、振動が大きくなり脱水できなくなることがあります。「少量」コースで運転するか、バスタオルを1、2枚追加するなどほかの衣類と一緒に洗濯してください。
脱水	**脱水したのによく絞れていない**	● 衣類の種類によって脱水の状態に違いがあります。厚手の衣類が混じっていると、脱水ムラになることがあります。 → 脱水が不十分なものは追加で脱水のみ運転してください。 → P.37「洗い／すすぎ／脱水の個別運転」 →厚手の衣類は「念入り」コースでの洗濯をおすすめします。→ P.28
乾燥	**乾燥終了したのに停止しない**	● 乾燥運転を終了しても衣類を取り出さずにいると、シワ防止のため、ソフトキープ運転を行います。ドアをあけて衣類を取り出してください。 → P.14「洗濯のながれ」
乾燥	**ドアやドアパッキンに水が残る**	● タイマー乾燥など運転条件によっては、コース終了時にドアやドアパッキンに水が残ることがありますが、異常ではありません。水滴をふき取ってください（床面を含む）。

	なぜ？	こんな理由があります
フィルター	乾燥フィルターや乾燥内部フィルターがぬれる・色がつく	● 外気の温度や運転中の湿気で乾燥フィルターや乾燥内部フィルターがぬれることがありますが、異常ではありません。 ● 乾燥フィルターや乾燥内部フィルターに色がつくことがありますが、異常ではありません。
音	変わった音がする	● ドラムを手で回すと聞こえる水音 → 脱水時のバランスを取るために入っている液の音です。 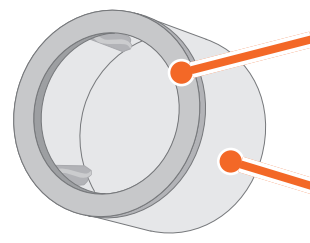 ● 給水中や洗い中に本体の下から聞こえる「ウーン」音 → 循環ポンプを起動する音で、異常ではありません。 ● 給水中や洗い中に製品の下から聞こえる「ゴゴゴ」音 → 糸くずフィルターが詰まっていると、循環ポンプの音が大きくなります。糸くずフィルターが詰まっていないか確認し、掃除してください。  ● 洗い時や脱水時に聞こえる異常音 → つまようじ、マッチ棒、ヘアピン、金属物が洗濯物に混入していないか確認してください。  → 起動時の「コンコン」音は、回転数を制御する音で、異常ではありません。 ● ドラム高速回転時に聞こえる「キーン」音 → モーターが高速で回転する音で、異常ではありません。 ● スタート時に聞こえる「コロコロ」音 → ヒートポンプユニットの初期設定時の音で、異常ではありません。 ● 乾燥中に聞こえる「キーン」音 → 大風量で回すときにモーターが共鳴する音で、異常ではありません。 ● 運転中に聞こえる「ブーン」音 → 乾燥運転時にコンプレッサが高速回転しているときは運転音が大きくなりますが、異常ではありません。 ● 運転中に聞こえる「ドドド」音 → 乾燥運転時にコンプレッサが起動する音で、異常ではありません。 ● 本体奥から聞こえる「ドドド」音 → 乾燥運転時にヒートポンプユニットで除湿した水や冷却水を排出する音で、異常ではありません。 ● 排水ホースから聞こえる「ボコボコ」音 → 排水途中で空気と水が混ざったときに発生することがありますが、異常ではありません。

	なぜ？	こんな理由があります
その他	初めて使用するとき 排水ホース・糸くずフィルターから水が出る	● 工場の性能テスト時の残水です。
	鉄さびを多く含んだ水が出る	● 断水したあとは、水がきれいになるのを待ってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると、洗濯物が黄ばむ場合があります。 → 白い洗濯物に鉄さびが付着したときは、市販の還元漂白剤（ハイドロハイターなど）をお使いください。色柄の場合は使用できません。
	テレビやラジオに雑音がはいる	● 洗濯機をテレビやラジオから3m以上離して設置してください。
	照明がちらつく	● 運転中に照明がちらつくのは、屋内配線の抵抗など電源事情によるものです。 照明のちらつきはインバーター蛍光灯にすると多少改善されます。
	運転しない	● 停電していませんか。 ● 電源プラグはきちんとコンセントに差し込まれていますか。 ● 電源「入」を押しましたか。 ● 予約待機中ではありませんか。 ● 表示部に［C21］［C25］［C26］の表示がでていませんか。 → P.62「こんな表示が出たら」
	ブレーカーがすぐ切れる	● 電源は15アンペア以上で、洗濯機単独で使用していますか。 ● ほかに電気製品を使っていませんか。
	脱水時間が変更できない	● 次の場合、脱水時間の変更はできません。 ・「洗濯乾燥」運転→ P.24 ・「柔らか」コース、「少量」コース → P.28
	表示が“0:00”で点滅する	● お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。 → P.68「保証とアフターサービス」 ● 現在時刻の記憶は消えますが、通常の運転はできます。

※点検しても直らない場合は、お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

こんな表示が出たら

表示／状況	点検箇所／対処方法
C1 排水できない	**排水ホース・排水口の状態を点検し、（スタート/一時停止）を押してください。** ● 排水ホースが正しく取り付けられていますか。 ● 排水ホースを倒してありますか。 ● 排水ホースが凍結していませんか。 ● 排水ホースがつぶれていませんか。 ● 排水ホース先端のスリーブが水につかっていませんか。 ● 排水ホースや排水口に砂、どろ、糸くずなどがつまっていませんか。 ● 糸くずフィルターに糸くずがたまっていませんか。 → P.43「運転後、毎回お手入れ」 **乾燥行程中にこの表示が出た場合は、点検後に電源を入れなおし、脱水運転→乾燥運転してください。** **→ P.37「洗い／すすぎ／脱水の個別運転」**
C21 ドアがあいている	**ドアを閉めて（スタート/一時停止）を押してください。**
C25 乾燥フィルターがはずれている	**乾燥フィルターを取り付けてください。** **→ P.42「運転後、毎回お手入れ」**
C26 糸くずフィルターがはずれている	**糸くずフィルターを取り付けてください。** **→ P.43「運転後、毎回お手入れ」**
C51 給水できない	**次のような状態になっていないか点検し、（スタート/一時停止）を押してください。** ● 水栓が閉じたままになっていませんか。 ● 給水設備に水もれ検知機能がついていませんか。 ● 水道が凍結したり断水したりしていませんか。 ● 給水口の網にごみがたまっていませんか。 ● 極端に水道水圧が低くありませんか（毎分約3L以下）。 **点検してもなおらない場合は、絶対にドアをあけないでください。あけると水もれなどして思わぬ被害を招くことがあります。**
C52 給水異常	**次のような状態になっていないか点検し、（スタート/一時停止）を押してください。** ● 水栓が閉じたままになっていませんか。 ● 給湯機を使っていませんか。

表示／状況	点検箇所／対処方法
容量オーバー 乾燥容量オーバー カビプロテクト時 ドラム内に衣類が残っている	● 乾燥容量に対して衣類を入れすぎていませんか。 → （スタート/一時停止）を押して一時停止し、洗濯物の量を減らしてから電源を入れなおして、再度運転してください。 ※「毛布」コースおよび乾燥時間を設定したときは、容量オーバーが検知されません。 ● カビプロテクト運転時に洗濯物がドラムに残っていませんか。 → 洗濯物をドラムから取り出してください。
衣類片寄り 脱水ができない	● 重たい衣類が混じっていたり、少量の洗濯物や洗濯ネットに入れた衣類だけを脱水していませんか。 → 重い衣類を取り出して（スタート/一時停止）を押してください。 → 洗濯物が少量のときや重い衣類を洗濯するときは、「少量」コースで運転してください。 → 洗濯ネットには衣類を入れすぎないようにし、できるだけ小分けにしてください。 ● 本体がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 ● 洗剤量が多すぎませんか。 ● 排水口にゴミなどが詰まっていませんか。
チャイルドロック 強制的にドアロックされている	● 強制的にドアロック（チャイルドロック）していませんか。 → ドアをあけたいときは、チャイルドロックを解除してください。 → P.22「ドアの開閉とドアロック」
槽内水あり ドラム内に水が残っている	● ドラム内に水が入っていませんか。 → 続けて運転する場合は（スタート/一時停止）を押してください。 → 乾燥運転のコースを運転する場合は、先に脱水をしてください。 ● 洗い運転中やすすぎ運転中に一時停止していませんか この表示が出たときは、ドアをあけることはできません。 → 続けて運転する場合は（スタート/一時停止）を押してください。 → ドアをあけたいときは、電源を入れ直し、脱水だけの運転をしてドラム内の水を排水してください。 → P.23「ドアがあかないとき」
CH ドラム内の温度が高い	● ドラム内が高温になっていませんか。 → 続けて運転する場合は、（スタート/一時停止）を押してください。 ● 運転中に一時停止していませんか。 この表示が出たときは、ドアをあけることはできません。 → ドアをあけたいときは、ドアロック表示が消灯するまでお待ちください。

「E」と「数字」が表示されたときは故障です。
電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。
→ P.68「保証とアフターサービス」

必要なとき

コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容

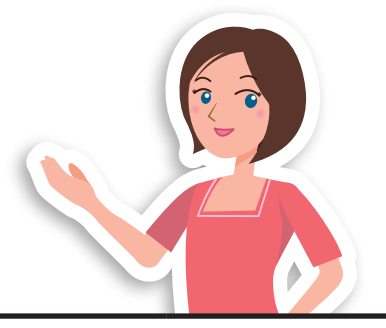

<table>
<tr><th rowspan="2">運転内容</th><th rowspan="2">コース</th><th rowspan="2">容量
（以下）</th><th colspan="4">自動洗濯乾燥の内容（室温20℃、水温20℃の場合）</th><th rowspan="2">所要時間
（約）</th><th colspan="5">各ボタンで切り替えできる内容</th></tr>
<tr><th>洗い（約）</th><th>すすぎ</th><th>脱水（約）</th><th>乾燥（約）</th><th>水位</th><th>洗い</th><th>すすぎ</th><th>脱水</th><th>乾燥</th></tr>
<tr><td rowspan="8">洗濯乾燥
洗乾</td><td>標準</td><td>6.0kg</td><td>14～17分</td><td>2回</td><td>5分</td><td>120～250分</td><td>160～300分</td><td>自動、高、中、低</td><td rowspan="6">※1
5～30分
（1分単位）、
または洗いなし</td><td rowspan="7">※2
1回　　　ため
1回注水　注水
2回　　　シャワー ため
2回注水　シャワー 注水
3回　　　シャワー ため ため
3回注水　シャワー 注水 注水
4回　　　シャワー ため ため ため
4回注水　シャワー 注水 注水 注水
またはすすぎなし

＊「ザブザブ」「少量」「おやすみ」「毛布」コースは「シャワー」が「ため」になります。</td><td rowspan="7">自動のみ</td><td>※3　乾燥自動、お急ぎ、除菌乾燥、アイロン、20～90分（10分単位）</td></tr>
<tr><td>軽い汚れ</td><td>6.0kg</td><td>4～7分</td><td>2回</td><td>5分</td><td>90～200分</td><td>110～235分</td><td>自動、高、中、低</td><td rowspan="3">乾燥自動、
除菌乾燥、
アイロン、
20～90分
（10分単位）</td></tr>
<tr><td>ザブザブ</td><td>2.0kg</td><td>30分</td><td>3回</td><td>5分</td><td>90～140分</td><td>155～210分</td><td>自動のみ</td></tr>
<tr><td>少量</td><td>2.0kg</td><td>14分</td><td>2回</td><td>5分</td><td>90～140分</td><td>150～205分</td><td>自動のみ</td></tr>
<tr><td>おやすみ</td><td>6.0kg</td><td>14～17分</td><td>2回</td><td>5分</td><td>150～280分</td><td>190～335分</td><td>自動、高、中、低</td><td>自動のみ</td></tr>
<tr><td>念入り</td><td>6.0kg</td><td>20～23分</td><td>3～4回</td><td>5分</td><td>120～250分</td><td>185～330分</td><td>自動、高、中、低</td><td>乾燥自動、アイロン、20～90分（10分単位）</td></tr>
<tr><td>毛布</td><td>3.0kg</td><td>35分</td><td>3回</td><td>5分</td><td>185分</td><td>280～300分</td><td>自動のみ</td><td>5～35分（1分単位）、または洗いなし</td><td>自動のみ</td></tr>
<tr><td>槽クリーン</td><td></td><td>つけおき120分</td><td>4回</td><td>5分</td><td>70分</td><td>245～255分</td><td>自動のみ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">洗濯
洗濯</td><td>標準</td><td>9.0kg</td><td>14～17分</td><td>2回</td><td>4分</td><td></td><td>40～50分</td><td>自動、高、中、低</td><td rowspan="7">※1と同じ</td><td rowspan="7">※2と同じ

＊「ザブザブ」「おやすみ」「柔らか」「少量」「毛布」コースは「シャワー」が「ため」になります。</td><td rowspan="7">1～9分
（1分単位）、
または脱水なし

＊「柔らか」「少量」コースは自動のみ</td><td></td></tr>
<tr><td>軽い汚れ</td><td>6.0kg</td><td>4～7分</td><td>2回</td><td>4分</td><td></td><td>25～40分</td><td>自動、高、中、低</td><td></td></tr>
<tr><td>ザブザブ</td><td>2.0kg</td><td>30分</td><td>3回</td><td>4分</td><td></td><td>60～70分</td><td>自動のみ</td><td></td></tr>
<tr><td>おやすみ</td><td>9.0kg</td><td>14～17分</td><td>2回</td><td>4分</td><td></td><td>45～60分</td><td>自動、高、中、低</td><td></td></tr>
<tr><td>柔らか</td><td>4.5kg</td><td>14～17分</td><td>2回</td><td>15分</td><td></td><td>45～65分</td><td>自動のみ</td><td></td></tr>
<tr><td>念入り</td><td>9.0kg</td><td>20～27分</td><td>3～4回</td><td>7～8分</td><td></td><td>70～95分</td><td>自動、高、中、低</td><td></td></tr>
<tr><td>少量</td><td>2.0kg</td><td>14分</td><td>2回</td><td>15分</td><td></td><td>45～60分</td><td>自動のみ</td><td></td></tr>
<tr><td>ドライ</td><td>1.5kg</td><td>6分</td><td>3回</td><td>4分</td><td></td><td>40～55分</td><td>自動のみ</td><td>1～10分（1分単位）、または洗いなし</td><td>1回、2回、3回、またはすすぎなし</td><td>1～6分（1分単位）、または脱水なし</td><td></td></tr>
<tr><td>毛布</td><td>4.7kg</td><td>35分</td><td>3回</td><td>5分</td><td></td><td>100～120分</td><td>自動のみ</td><td>5～35分（1分単位）、または洗いなし</td><td>※2と同じ</td><td>1～9分（1分単位）、または脱水なし</td><td></td></tr>
<tr><td>槽クリーン</td><td></td><td>つけおき120分</td><td>4回</td><td>5分</td><td></td><td>175～185分</td><td>自動のみ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">乾燥
乾燥</td><td>標準</td><td>6.0kg</td><td></td><td></td><td></td><td>110～300分</td><td>110～300分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>※3と同じ</td></tr>
<tr><td>念入り</td><td>6.0kg</td><td></td><td></td><td></td><td>125～320分</td><td>125～320分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>自動のみ</td></tr>
<tr><td>毛布</td><td>3.0kg</td><td></td><td></td><td></td><td>175分</td><td>175分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>自動のみ</td></tr>
<tr><td>ソフト乾燥</td><td>0.4kg</td><td></td><td></td><td></td><td>設定内容による</td><td>設定内容による</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20～90分（10分単位）、120分</td></tr>
<tr><td>槽クリーン</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>70分</td><td>70分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

別売部品

ご購入は、お買い上げの販売店にご相談ください。
（標準価格は2010年10月現在：税込）

こんなときに	部品名	部品コード・形名	標準価格
弱い床に設置するとき	補強板A (600×650×71)mm 補強板B (630×630×21)mm 補強板C (790×630×21)mm 補強板D (890×630×21)mm	TW-R600 TW-R630 TW-R790 TW-R890	12,600円 8,400円 8,400円 8,400円
本体を水平に調整するとき	脚キャップ	42006245	735円
排水ホースを延長したいとき	延長排水ホース（1.0m）	42040746	1,050円
排水口が洗濯機の下にあるとき	真下排水パイプ	0.2m：THP-2 0.4m：THP-3	1,470円 1,470円
	高さ調整板	TW-AS3	2,415円
	かさ上げ脚	TW-AS5	9,450円
給水ホースを延長したいとき ※ 付属品の給水ホースに継ぎ足して使用してください。	給水延長ホース	0.5m：42040662 1.0m：42040663 2.0m：42040664 5.0m：42040665	1,575円 1,785円 2,520円 4,095円
自在水栓、万能ホーム水栓にホース継手を取り付けるとき	給水栓ジョイント	CB-J6	2,520円
水栓の位置が低く、本体に当たるとき	壁ピタ水栓	CB-L6	6,825円
洗濯乾燥機専用に水栓を設置したいとき	分岐水栓	JB-11	2,100円
3kg以上の重さの毛布を洗濯するとき	洗濯キャップ	TW-CP500	1,260円
ふろ水用給水ホースのフィルターが詰まってしまったとき	ふろ水用給水ホースフィルター（黒／緑）	42044562	263円
ふろ水用給水ホースの長さが足りないとき	ふろ水用給水ホースフィルター付（7m）	42040649	1,890円
ふろ水用給水ホースを傷めてしまうおそれがあるとき	保護スリーブ	42040658	525円
糸くずフィルターが破損したとき	糸くずフィルター	42044734	840円
排水口の糸くずが気になるとき	糸くずフィルターボックス 付属品：排水ホース0.75m1本／排水ホースバンド2個	THB-100	3,675円
乾燥フィルターが破損したとき ※ 本体色により部品コードが異なります。	乾燥フィルター	W色 42044735	2,310円
ドラムを掃除するとき	洗濯槽クリーナー（塩素系）	90004003	2,100円

点字および操作音

◆点字

操作ボタンには点字を付記しています。一部省略文字になっています。
カタカナで記載しているのが点字内容です。

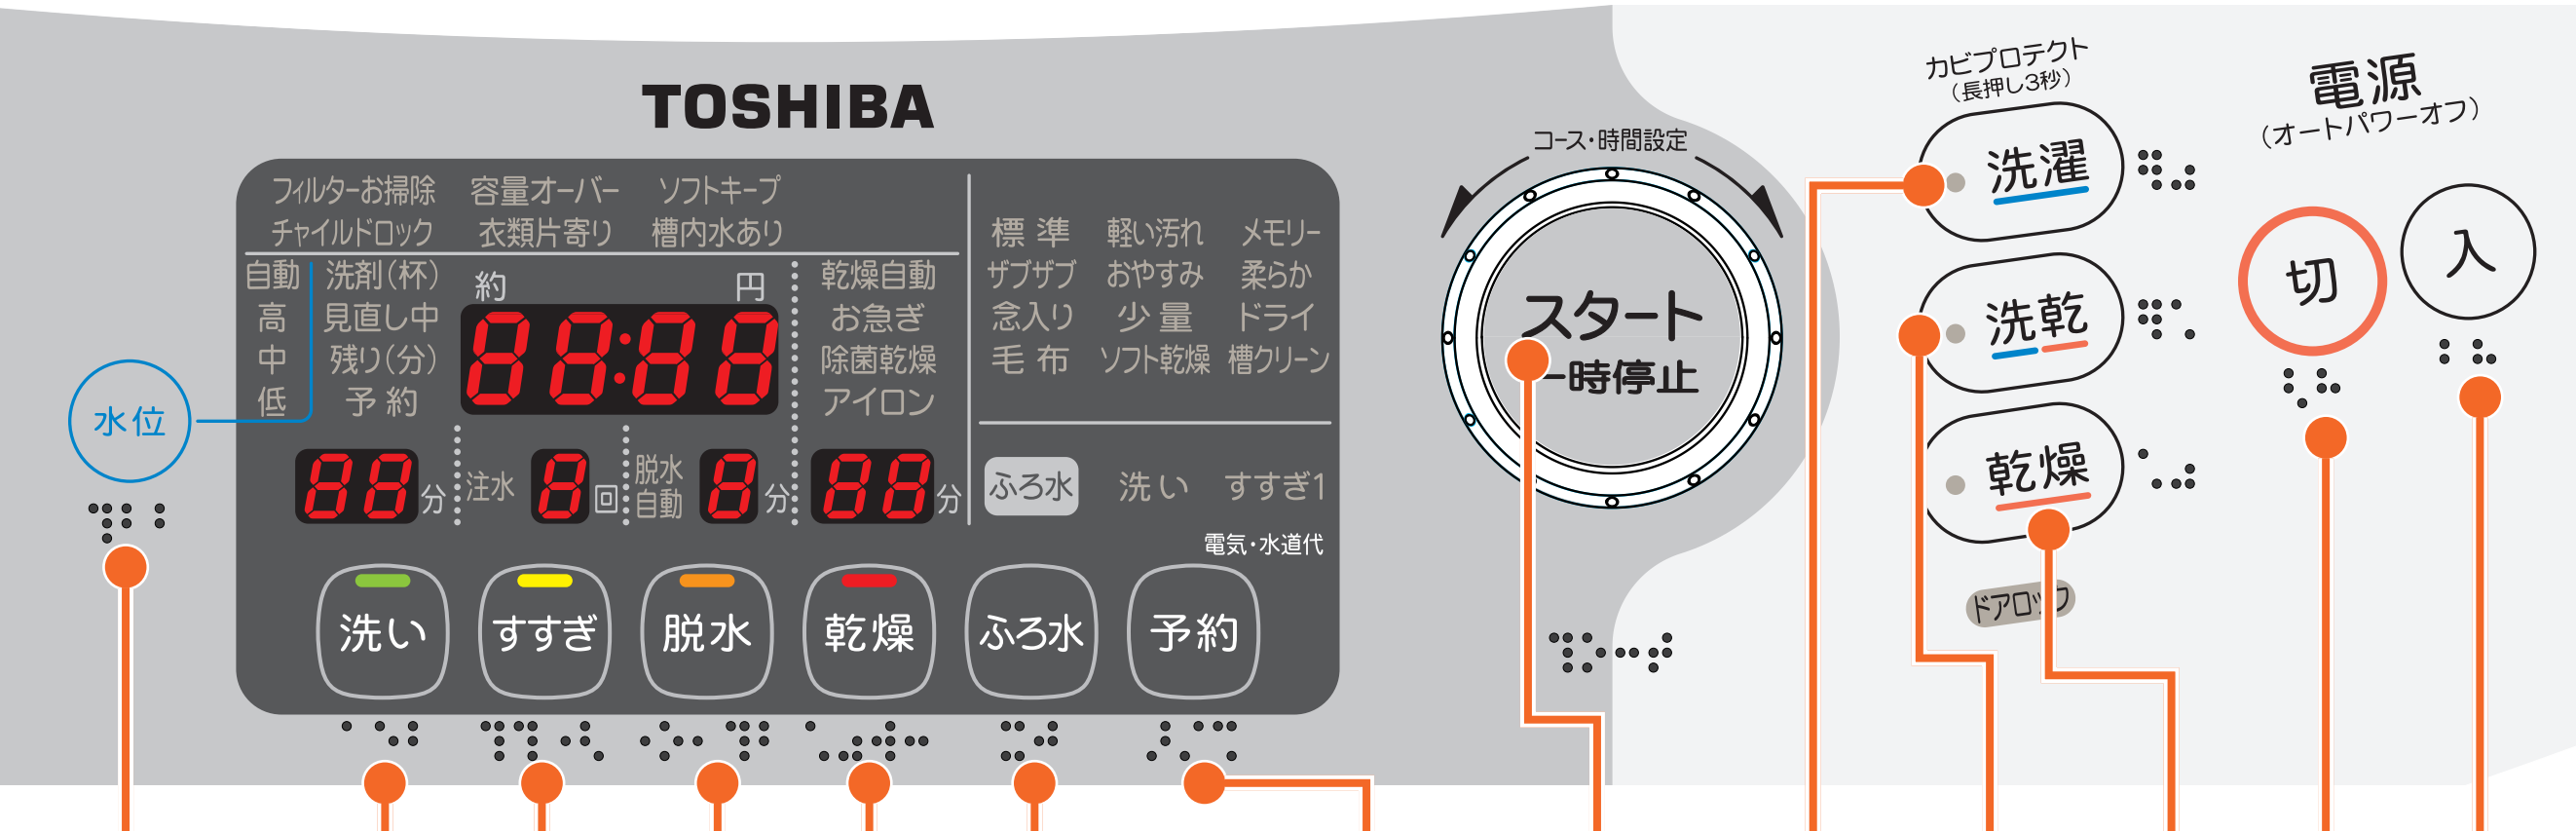

水位	洗い	すすぎ	脱水	乾燥	ふろ水	予約	スタート	洗濯	洗濯乾燥	乾燥	切	入
ス・イ・イ	ア・ラ・イ	ス・ス・ギ	ダ・ッ・ス・イ	カ・ン・ソ・ー	フ・ロ	ヨ・ヤ・ク	ス・タ・ー・ト	セ・ン	セ・カ	カ・ン	キ・リ	イ・リ

◆操作音

ダイヤルを回したり、ボタンを押したりするとブザーが鳴ります。

- ダイヤルやボタンを操作すると「ピッ」とブザーが鳴り、設定が順送りされます。
- 起点に戻ると「ピー」と長めの音が鳴ります。
- 洗い すすぎ 脱水 は、行程がない場合「ピピッ」と鳴ります。

◆各ボタンの起点

- 洗濯 洗乾 乾燥 ：「標準」コース
- 洗い ：5分（「ドライ」コースは1分）
- すすぎ ：1回
- 脱水 ：1分
- 乾燥 ：自動設定
- ふろ水 ：設定なし
- 予約 ："0:00"
- 水位 ：自動設定

仕様

本　体

種　　類	ドラム式全自動電気洗濯機 除湿形電気衣類乾燥機	標準洗濯容量	9.0kg（乾燥時の布の質量）
		標準脱水容量	9.0kg（乾燥時の布の質量）
		標準乾燥容量	6.0kg（乾燥時の布の質量）
電　　源	AC 100V　50Hz－60Hz共用	標準水量	30L
電動機の消費電力	140W	標準使用水量	洗濯時　65L
乾燥最大消費電力	1150W	水道水圧	0.03～1MPa（0.3～10kgf/cm²）
製品の質量	78kg	洗濯方式	ドラム式
外形寸法（mm）	幅655×奥行714×高さ1040	乾燥方式	除湿形回転ドラム式

ふろ水ポンプ（本体に内蔵）

電　　源	AC 100V　50Hz－60Hz共用	揚　水　量	12L／分 （実揚程1m、ホース4mのとき）
消費電力	40W		

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-76**

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど **022-774-5402（通話料：有料）**

FAX **022-224-6801（通信料：有料）**

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（別添）

- この東芝電気洗濯乾燥機には、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から**1年間**です（ヒートポンプユニットについては3年間）。詳しくは、保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- 洗濯乾燥機の補修用性能部品保有期間は、製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは（出張修理）

54ページ～63ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、電源を切って使用を中止し、必ずコンセントから電源プラグを抜いた状態でお買い上げの販売店へご連絡ください。

◆保証期間中は

保証書の既定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

◆保証期間が過ぎている場合は

保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

◆修理料金のしくみ

修理料金は、「技術料」「部品代」「出張料」などで構成されています。
- 技術料：故障した商品を正常に修復するための料金
- 部品代：修理に使用した部品代
- 出張料：商品のある場所へ技術者を派遣する料金

◆ご連絡いただきたい内容

品名	洗濯乾燥機
形名	TW-Z360L
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合、収集・運搬料金と再商品化など料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検

長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！
このような症状があるときは、故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

- ドラムが止まりにくい。
- ホースなどから水もれする。
- こげくさい臭いや運転中の異常音・振動がある。
- 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- 電源を入れても動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

東芝ホームアプライアンス株式会社

アプライアンス事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）

J247052003